

プリモ スポットライト フリーレイ

取付・取扱説明書

このたびは「プリモ スポットライト フリーレイ」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

● 仕様(共通)


品番	品名	色	重量	入力電圧	消費電力	LED色
MY1-3909	スポットライト フリーレイ	シルバー	0.6kg	DC12V	3.0W	電球色
MY1-3910	スポットライト フリーレイ 2個セット					
MY1-3911	スポットライト フリーレイ	ブラック				
MY1-3912	スポットライト フリーレイ 2個セット					
MY1-3913	スポットライト フリーレイ 壁面用	シルバー	0.8kg			
MY1-3914	スポットライト フリーレイ 壁面用 2個セット					
MY1-3915	スポットライト フリーレイ 壁面用	ブラック				
MY1-3916	スポットライト フリーレイ 壁面用 2個セット					

製品寸法


スポットライト フリーレイ	スポットライト フリーレイ 壁面用

● 内容物 ※壁面用のみ

木ネジ 2個

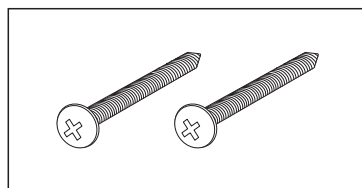

アンカープラグ 2個

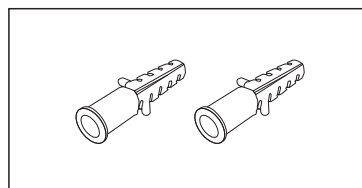

施工後は、本書をお施主様へお渡しください。

● 施工の前に


- 製品の施工には危険を伴う場合があるため、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- この器具を指定場所以外には取り付けないでください。火災・転倒の原因になるおそれがあります。

● 施工上のご注意


⚠ 警 告	
⚠	● 本製品はDC12V仕様です。製品から出ているコード終端を直接AC100Vに直結しないでください。 ・トランスを用いて、必ずDC12Vに降圧してください。 ・過電圧を加えると製品の破損・火災・感電の原因となります。
	● 布や紙など、燃えやすいものを被せないでください。
⚠ 注 意	
⚠	● ボルト・ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
	● 指定の穴径より大きい穴をあけるとガタツキが生じ、製品が落下してケガをするおそれがあります。
	● 分解・改造・仕様変更はしないでください。 ケガや事故の原因となります。
	● 施工終了後、ガタツキがないか確認してください。
⚠	● 施工中についた汚れは取り除いてください。
	● メンテナンスを考慮した施工をおこなってください。
	● 本製品は電気製品であり、永久に点灯し続ける製品ではありません。
	● 接続部には必ず自己融着テープを巻いて絶縁・防水処理をおこなってください。
● 無理な荷重をかけないでください。	

● 各部の名称


スポットライト フリーレイ

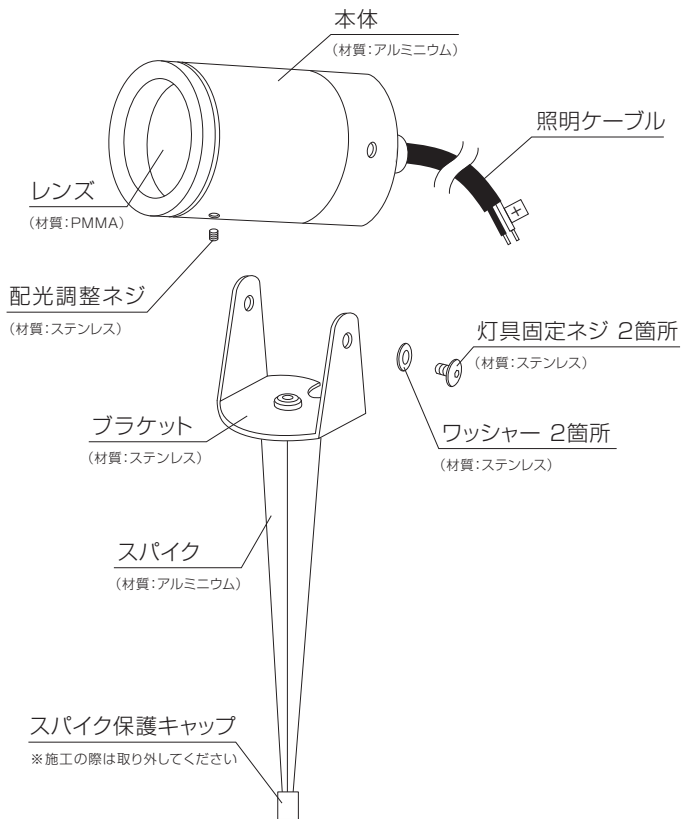

スポットライト フリーレイ 壁面用

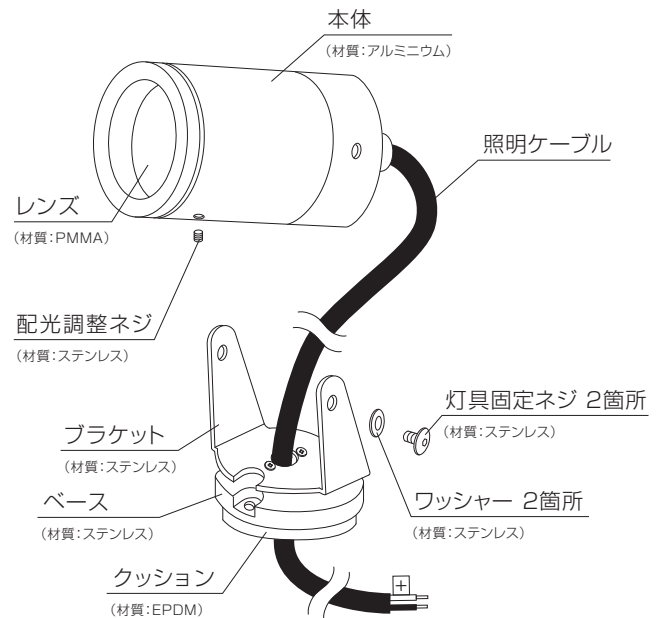

● 施工イメージ

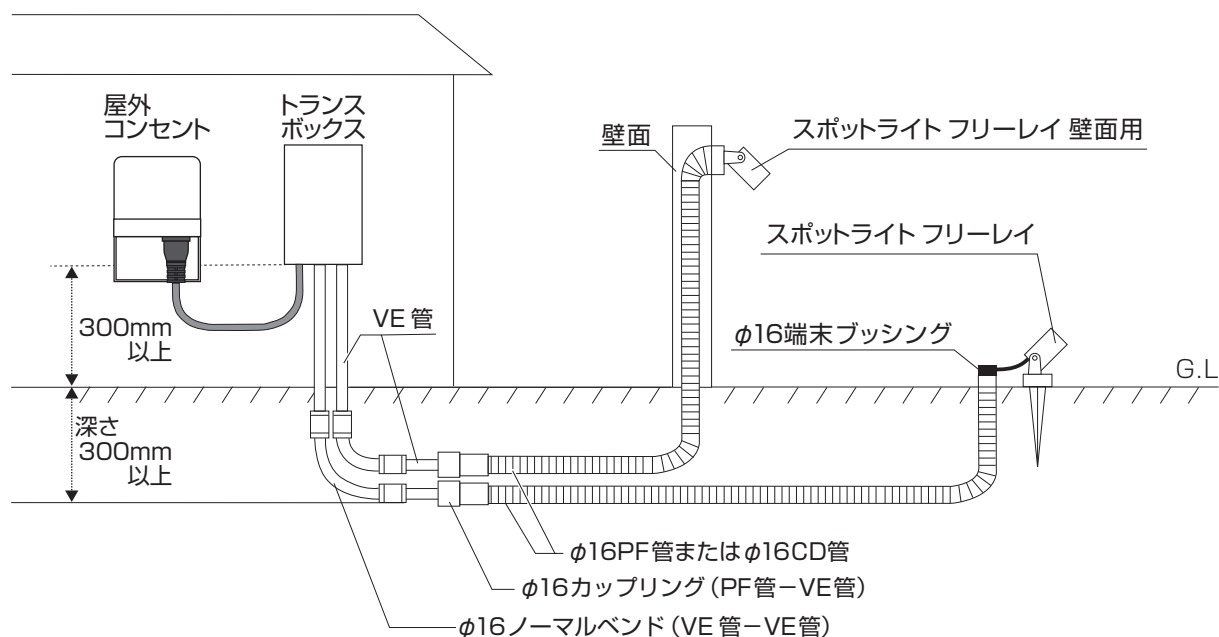

※ 本製品はDC12V仕様です。製品から出ているコード終端を直接AC100Vに直結しないでください。

※ 本製品にはトランスは付属しておりません。別途用意してください。

※ 現場に合わせ必要配管は別途用意してください。

※ 地中に配線を通す場合、φ16PF管(別売)またはφ16CD管(別売)に必ず通し、不乾性パテ(別売)で止水処理をおこない、メンテナンスができるように施工してください。

● 施工に関する注意事項

- ・ 本製品には、トランス・ケーブル・電線保護管は付属しておりません。現場の状況に合わせ、別途用意してください。
- ・ 本製品は、DC12V仕様です。製品から出ているコード終端を直接AC100Vに直結しないでください。
- ・ 本製品には+と-の極性があります。必ず極性(白線⊕、黒線⊖)を確認してから結線作業をおこなってください。


● 施工方法

地面に取り付ける場合(MY1-3909~MY1-3912)

① 保護キャップを外して、しっかりとした地面にG.L.まで垂直に埋め込んでください。

注1) 垂直以外の施工はおこなわないでください。ケガや器具破損の原因となります。

注2) G.L.を超えて埋め込まないでください。器具内に水が侵入し、器具故障の原因となります。

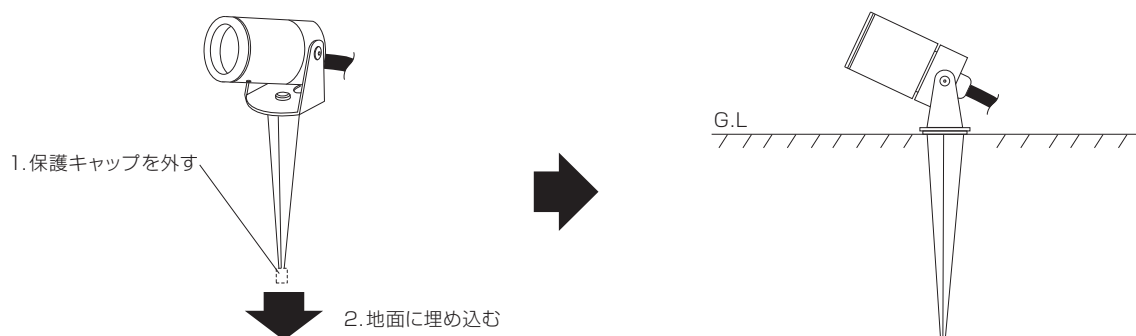





② ジャンクションボックスまたはハンドホールに照明ケーブルを引き込んでください。

注) 結線する部分が直接地中に埋まらないようにしてください。不点灯・器具故障の原因となります。

P6【施工方法⑦】へ

壁面に取り付ける場合(MY1-3913~MY1-3916)

① 下図にしたがって、穴をあける位置をけがいてください。

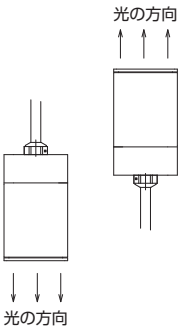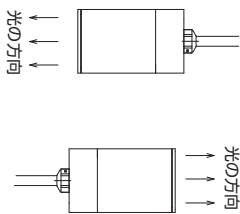光照射方向:上または下向き		光照射方向:横方向	
			
取付穴位置 		取付穴位置 	

ワンポイント 製品を固定した際、ネジの頭が見えなくなるように穴をあけると取り付け後の外観が損なわれません。

② 印をつけた位置にドリルで穴をあけてください。

注) ドリル径: 製品取付用穴... $\phi 7.0$


埋設管用穴... $\phi 25$

指定ドリル径よりも大きな穴をあけると、ガタつきなどの原因となります。

③ あけた穴の中のゴミと取り付け面についた削りカスを取り除いてください。

④ 灯具固定ネジ(2箇所)を六角レンチ(対辺2.0)を用いて緩め、本体を取り外してください。


注) 灯具固定ネジとワッシャーは紛失しないように注意してください。

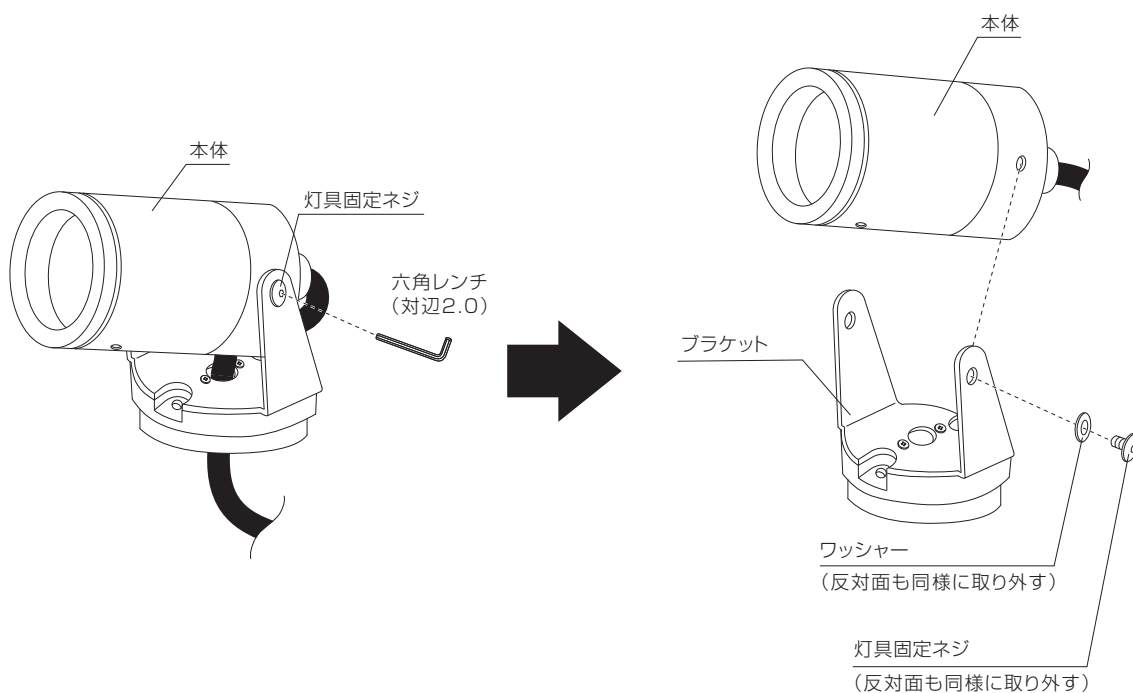


⑤製品取付用穴にアンカープラグを差し込んでください。

その後、埋設管用穴にメッセンジャーワイヤーを引き込み、木ネジでブラケットを固定してください。

注) 照明ケーブルはジャンクションボックスまたはハンドホールまで引き込んでください。

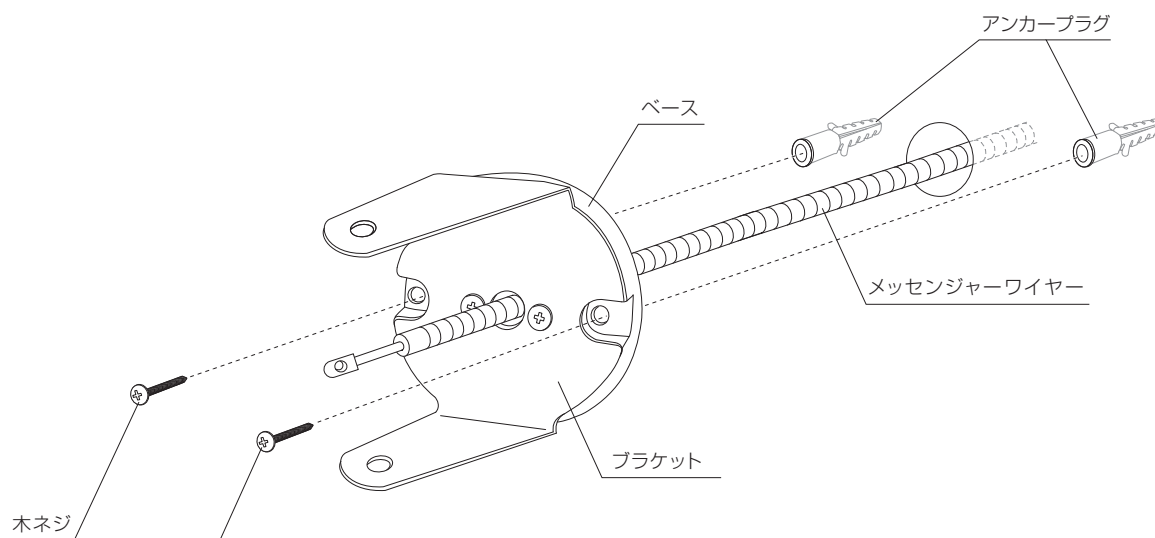

⑥ブラケットを回転させ、本体とブラケットを灯具固定ネジ(2箇所)とワッシャー(2箇所)を用いて固定してください。

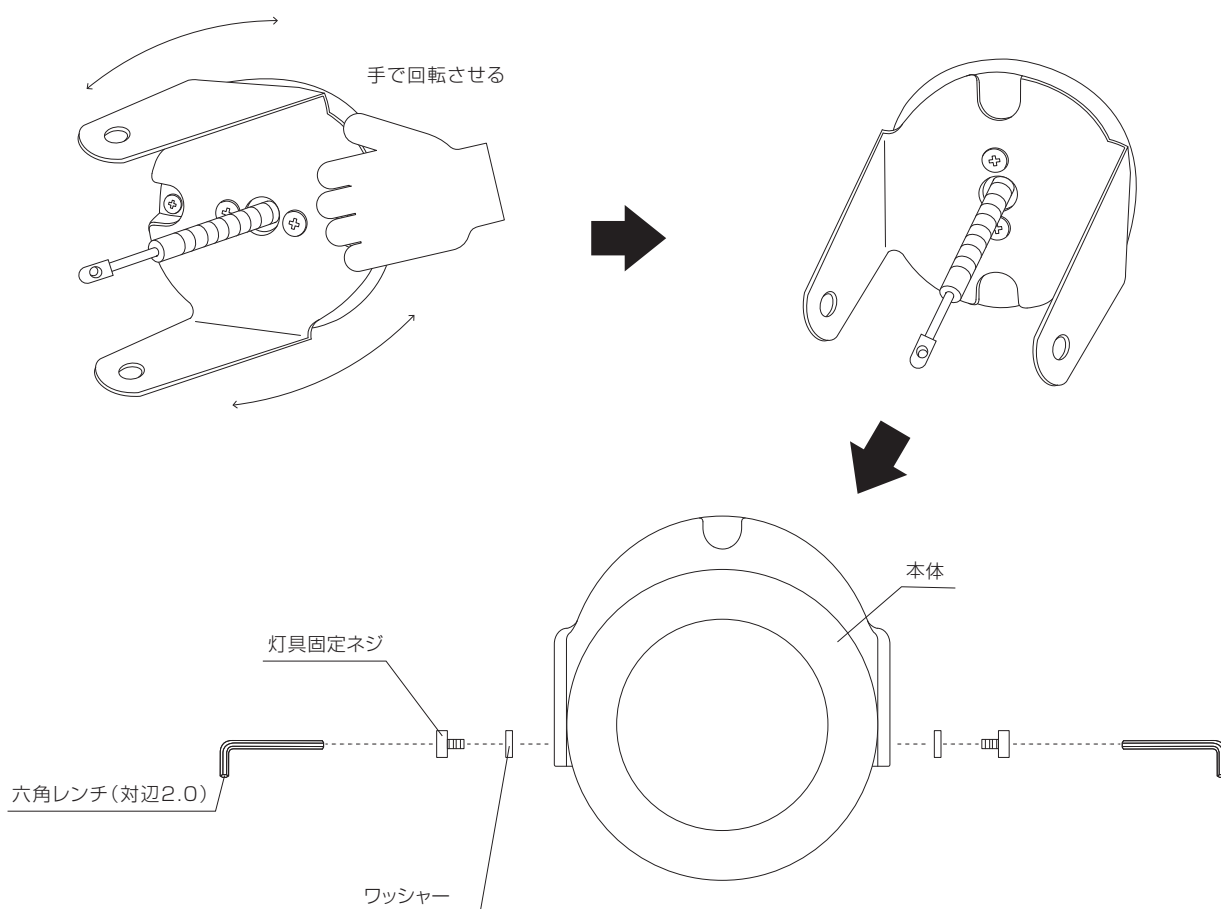


共通手順

⑦製品から出ているコード(白線:⊕極/黒線:⊖極)と電源線を結線し、点灯確認をおこなってください。


注1) 通電する前にトランスボックスが接続されていることを確認してください。

注2) 接続する前に必ず極性を確認し、⊕極は⊕極、⊖極は⊖極に接続してください。

注3) 必ずこの際に点灯確認をおこなってください。最後に点灯確認をおこなうと「接続間違い」や「接続不具合」などで不点灯になった場合、製品分解の手間が発生します。接続等に問題なく不点灯の場合は、販売店・工事店に確認してください。

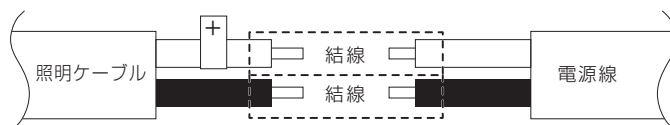

⑧結線部を自己融着テープで巻いてください。

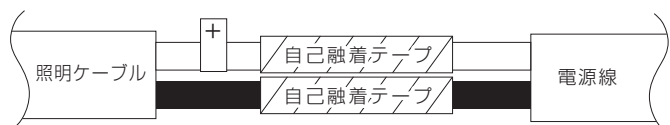

● 機能に関して

● 灯具の首振り(全品番共通)

六角レンチ(対辺2.0)で灯具固定ネジを緩めて本体を任意の位置まで可動させ、ネジを締めて本体を固定してください。

注1) 過度な力で回すとネジ穴が潰れるおそれがあります。

注2) 固定が不十分な場合、本体の首タレなどの原因となります。




● 灯具の旋回(品番:MY1-3913～MY1-3916)

本体固定ブラケットを手で持って任意の位置に旋回させてください。

旋回方向の固定は、本製品の機構(摩擦力)によっておこなわれます。


任意の位置に旋回させ手を離すとその位置で固定されます。

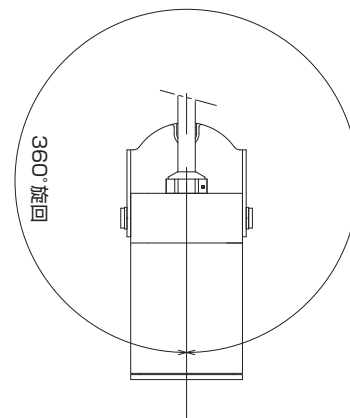

●配光変更

出荷時の配光設定は、もっとも広角(光が広い)設定となっております。配光を狭めたい(光を狭くしたい)時におこなってください。


- ① 配光調整ネジを六角レンチ(対辺1.5)を用いて取り外してください。

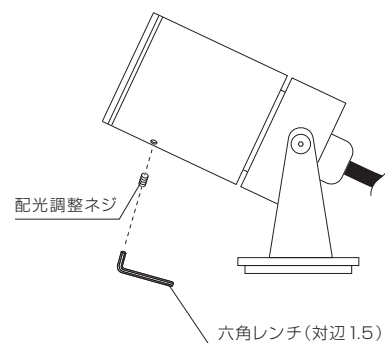

- ② ブラケット部分を手で支え、本体を真っ直ぐ引っ張ってください。

注1) 引っ張る際、少し固いですが故障ではありません。


注2) 本体を回転させながら引っ張らないでください。
故障の原因となります。

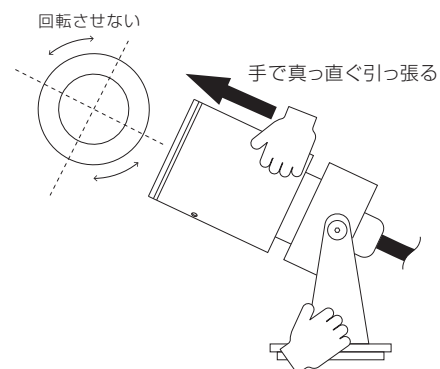

- ③ 配光を決定したら、配光調整ネジを締めてください。

注1) 配光調整ネジが必ず下側になるようにしてください。

注2) 配光調整ネジは締めすぎず、表面から出ない程度にしてください。

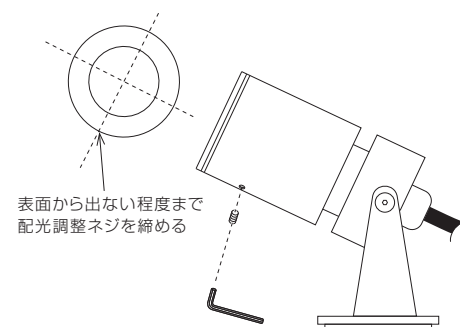

● お手入れについて

- 以下のような条件下においては、サビが発生することがあります。
 - ・鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境地(工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
 - ・排ガス中の有害物質が付着するような立地環境地(工場地帯や交通量の多い市街地など)
 - ・塩分が付着するような立地環境地(海岸地帯など)
- お手入れは中性洗剤を使用してください。
 - ・塩酸・シンナー・石油・塩素系溶剤等は使用しないでください。
 - ・研磨剤の入った洗剤・歯磨き粉は使用しないでください。
- 固いものでこすったり磨いたりしないでください。
 - ・ブラシ・歯磨き粉などは使用しないでください。
 - ・タオルなどの柔らかい素材のものを使用してください。
 - ・油污等、ぬるま湯で濡らし固く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。
 - ・汚れがひどい場合、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ拭き取り、必ず最後に水洗いしてください。

● ご使用に関して

- 本製品は電気製品であり、永久に点灯し続ける製品ではありません。
- LEDの色味にバラツキがあるため、同品番の製品でも発光色・明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

● 保管・廃棄

保管：保管の際は下記の要領でおこなってください。

- ・購入時と同じ状態で梱包してください。
- ・梱包ケースの上に物を置かないでください。
- ・梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
- ・常温(20±15℃)、常湿(65±20%)の場所に保管してください。

廃棄：所轄の地方自治体が定めた方法に基づき、適正に処理してください。

なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等を使用してください。

● 販売元

株式会社 オンリーワンクラブ

〒461-0004

愛知県名古屋市東区葵3-23-10

千種ファーストビルかとう 7F

TEL:052-934-2811 FAX:052-934-3811



Made in china