

雨水取水器 for Harcostar Water Batt

施工・取扱い説明書

施工、ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。


お客様へ

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

工事店様へ

施工後、この説明書をお客様へお渡しください。

本製品について 各部の名称

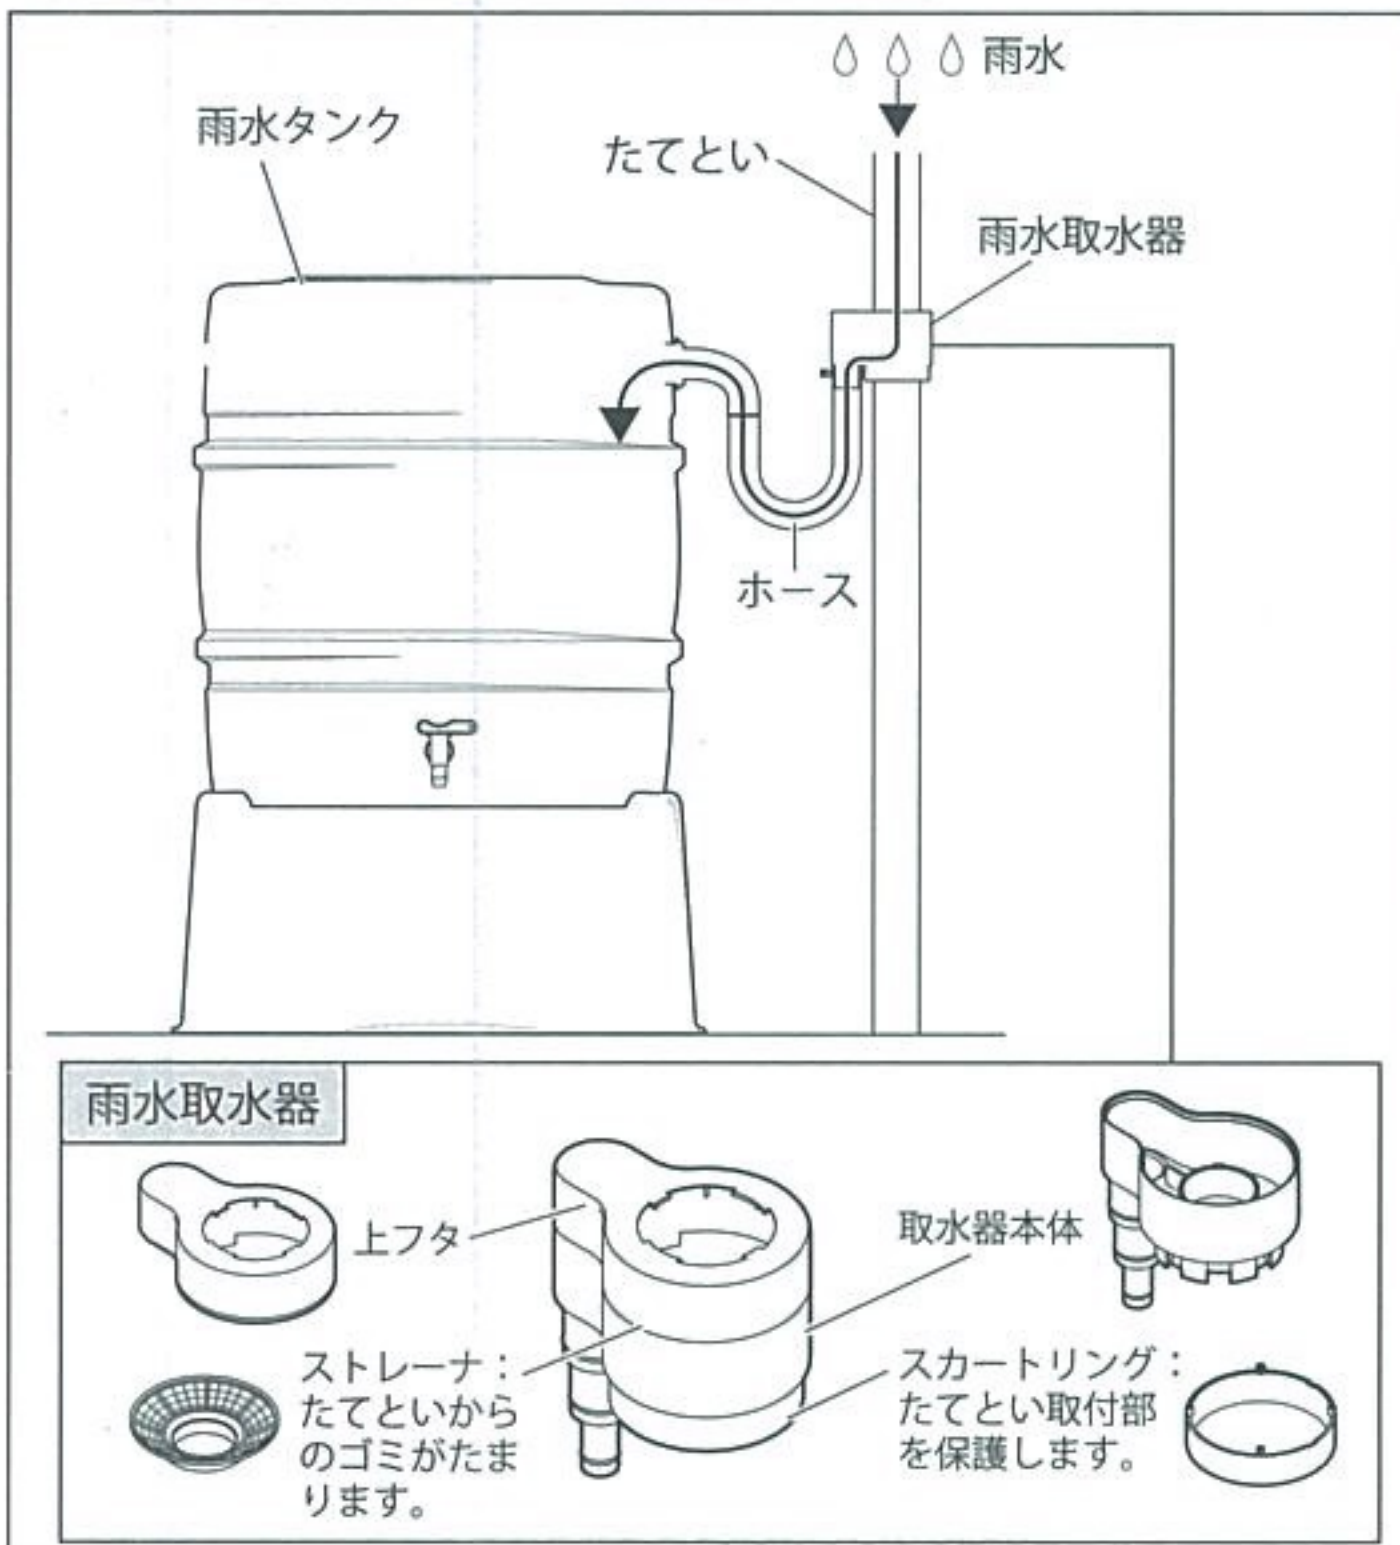

主な工具類

- スケール：たてといの切断位置を測るのに使用します。
- 金ノコ：たてといを切断するのに使用します。
- プラスドライバー：ホースバンドを締付けるのに使用します。
- マスキングテープ・マーカーなど：たてといの切断位置に印を付けるのに使用します。
- カッター：雨水取水器のリブ部を切断するのに使用します。
- 紙ヤスリ：たてといの切断面を加工するのに使用します。
- 手袋：ケガ防止のために着用してください。

施工について 施工上のご注意

⚠ 注意

取水器の取り付けには、たてといと壁面の間に20mm以上の間隔が必要です。

⚠ 警告


雨水専用です。ガソリンや薬品などの貯留目的に使用しないでください。火気の近くには、設置しないでください。

⚠ 注意

たてといに弾力性がなかったり変色している場合は、老朽化が考えられます。切断の際に破損のおそれがありますので、新しいたてといに交換してから本製品を取り付けてください。

施工について 施工手順

1 たてといの切断位置を決めます。

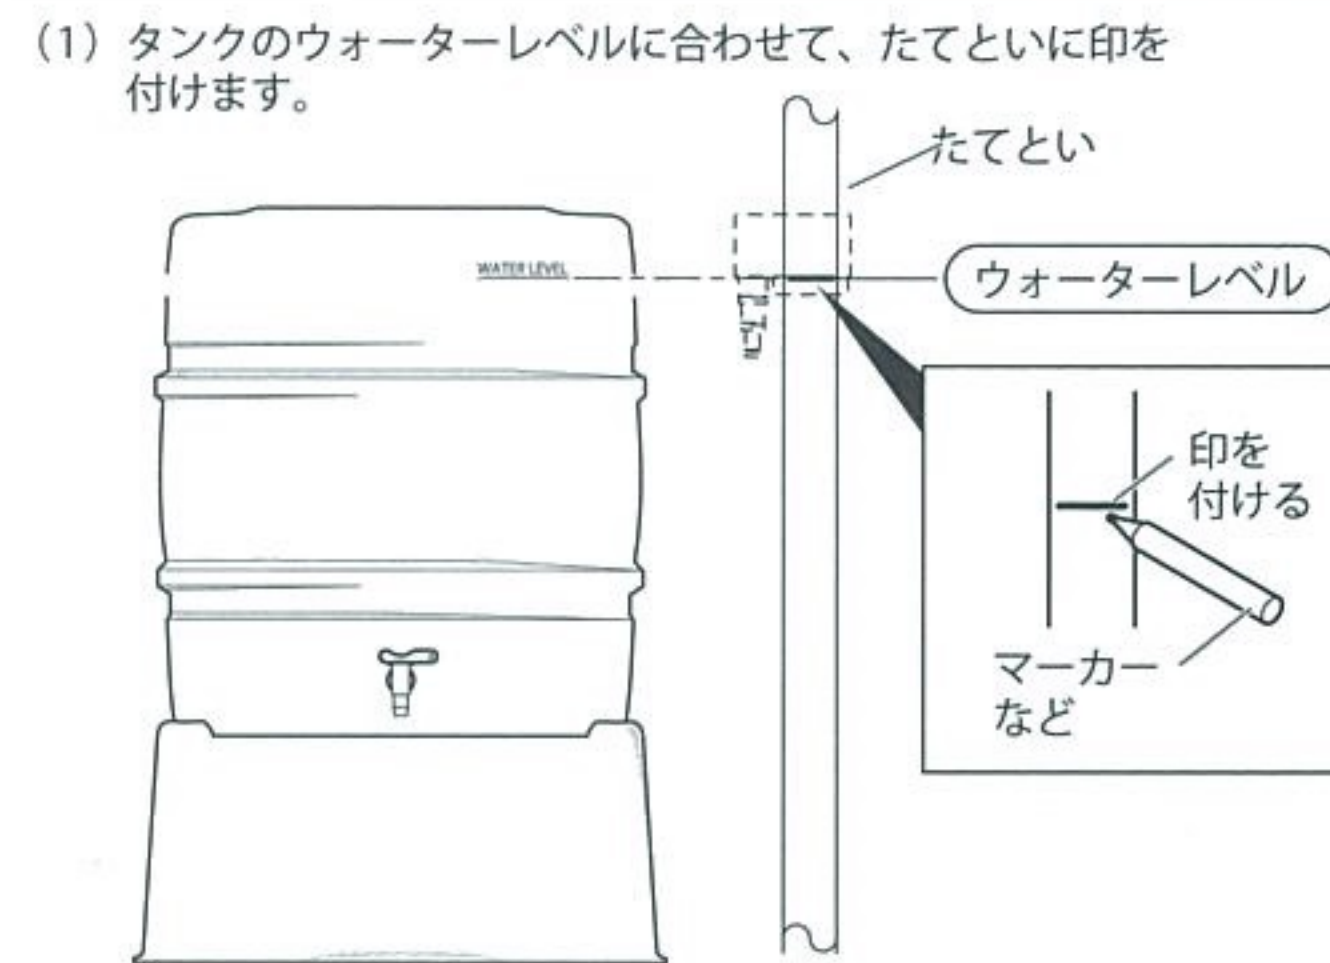

⚠ 注意

タンクをスタンドに置いてから位置合わせをして下さい。正確な寸法が測れません。スタンドは必ず、平板など堅い物の上に置いて下さい。


(2) 印を目安にして切断位置を決めます。

⚠ 注意


指定の切断位置より高い位置で切断しないでください。雨水タンク満水時に点検口から水があふれるおそれがあります。

⚠ 注意

切切断位置は正しく測ってください。雨水取水器が取り付けできなかったり、オーバーフローが機能しない場合があります。

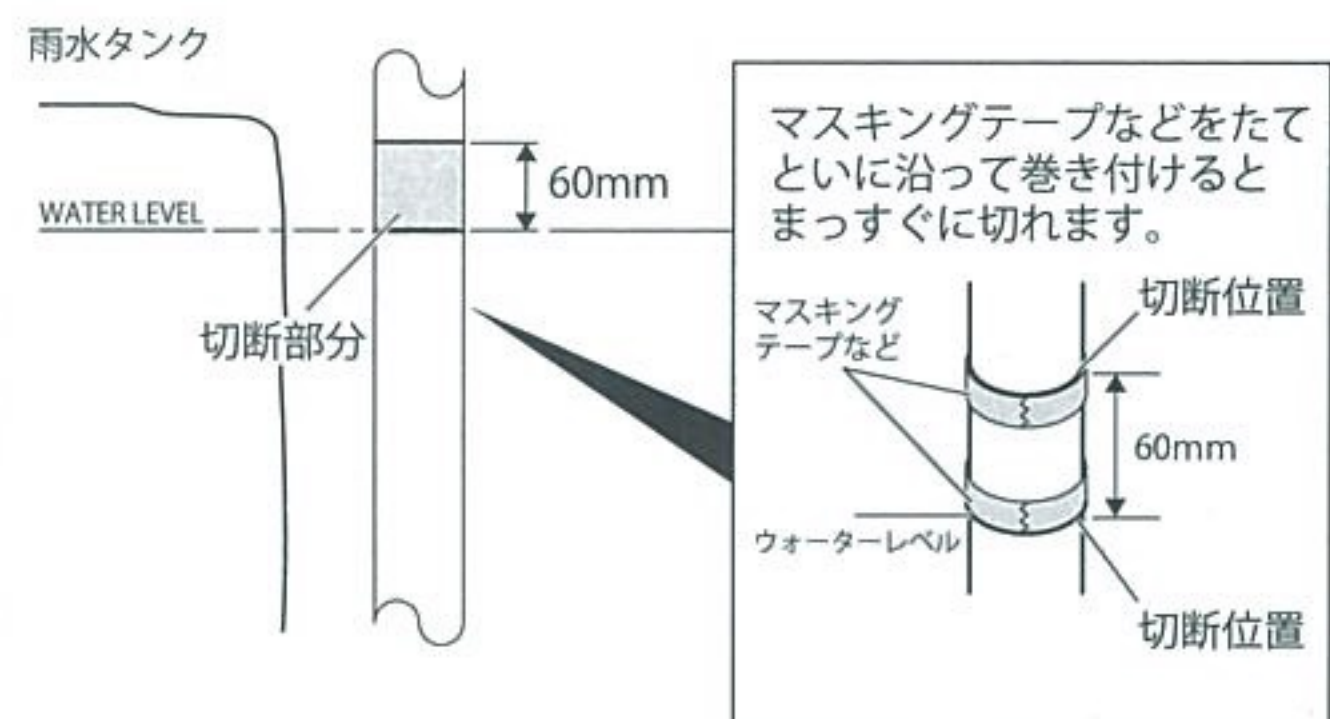

2 たてといを切断します。

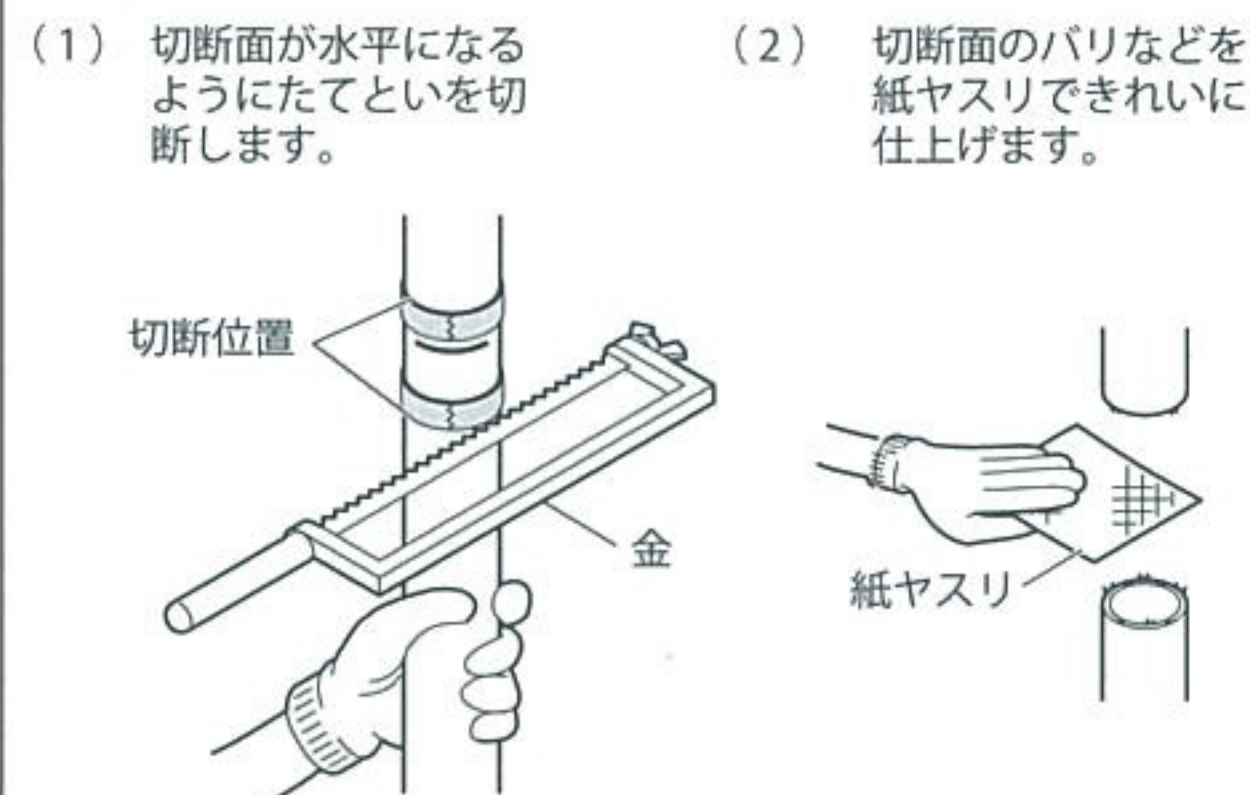

⚠ 注意

切断面はきれいに仕上げてください。ストレーナを掃除する際に手を切る場合があります。



3 雨水取水器を取付けます。

(1) たてといの形状に合わせて上フタのリブ部を切断します。


メーカー	たてとい形状	リブ部切断箇所
パナソニック電工 (株)	丸たてとい 55mm	切断なし
	丸たてとい 66mm	切断する
	丸たてとい 76mm	切断する
電気化学工業 (株)	PC 30 60×60 mm	切断する
	S30 60×60 mm	
F35 60×60 mm	K35 60×60 mm	切断する
	MY60 55×75 mm	
三菱樹脂 (株)	V60 60×60 mm	切断する
	T30 60×60 mm	

⚠ 注意

カッターなどの使用については十分にご注意ください。リブ部の切断などで手を切るおそれがあります。

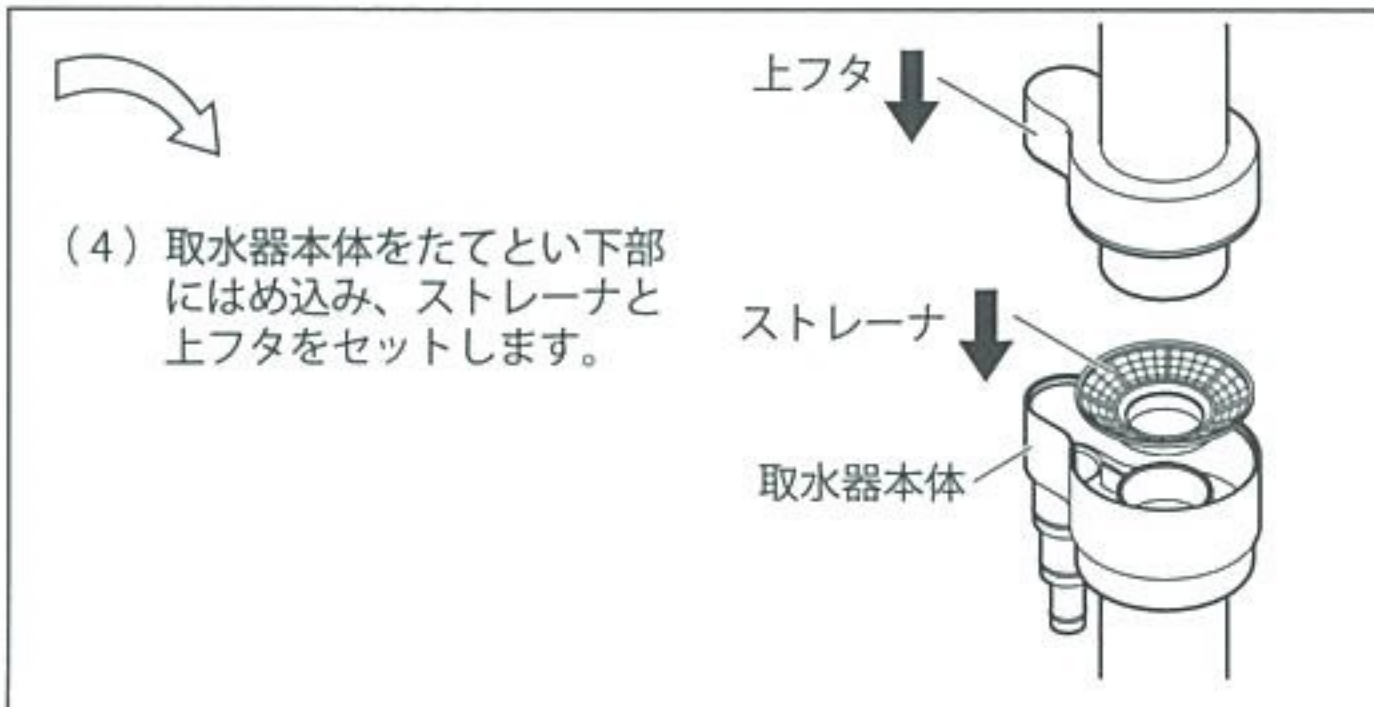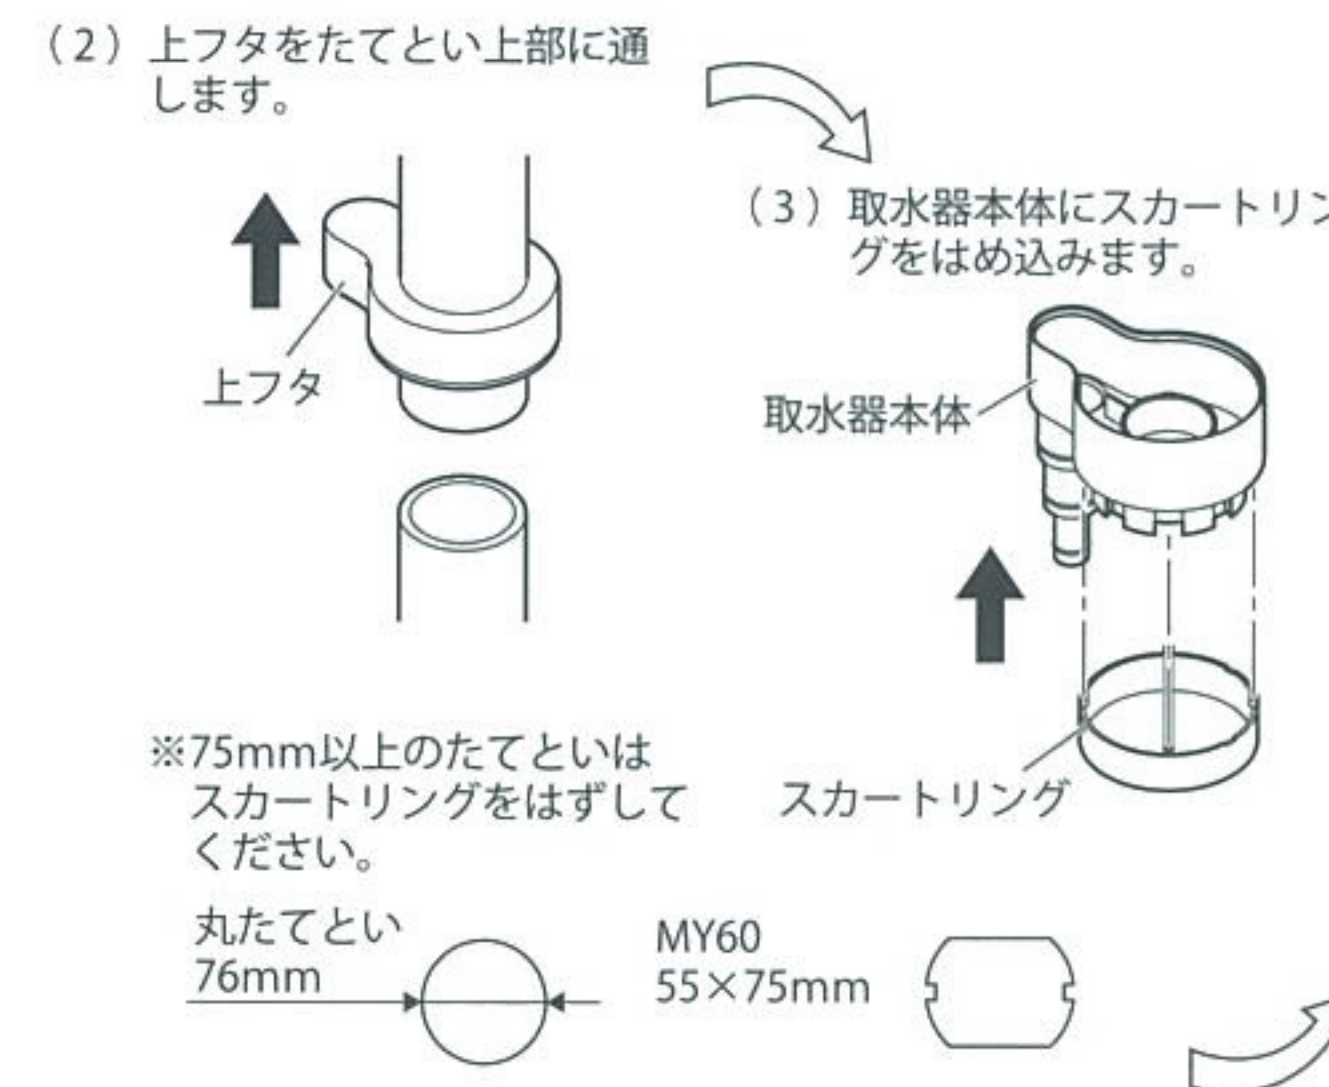

4 雨水タンクと取水器をホースでつなげます。

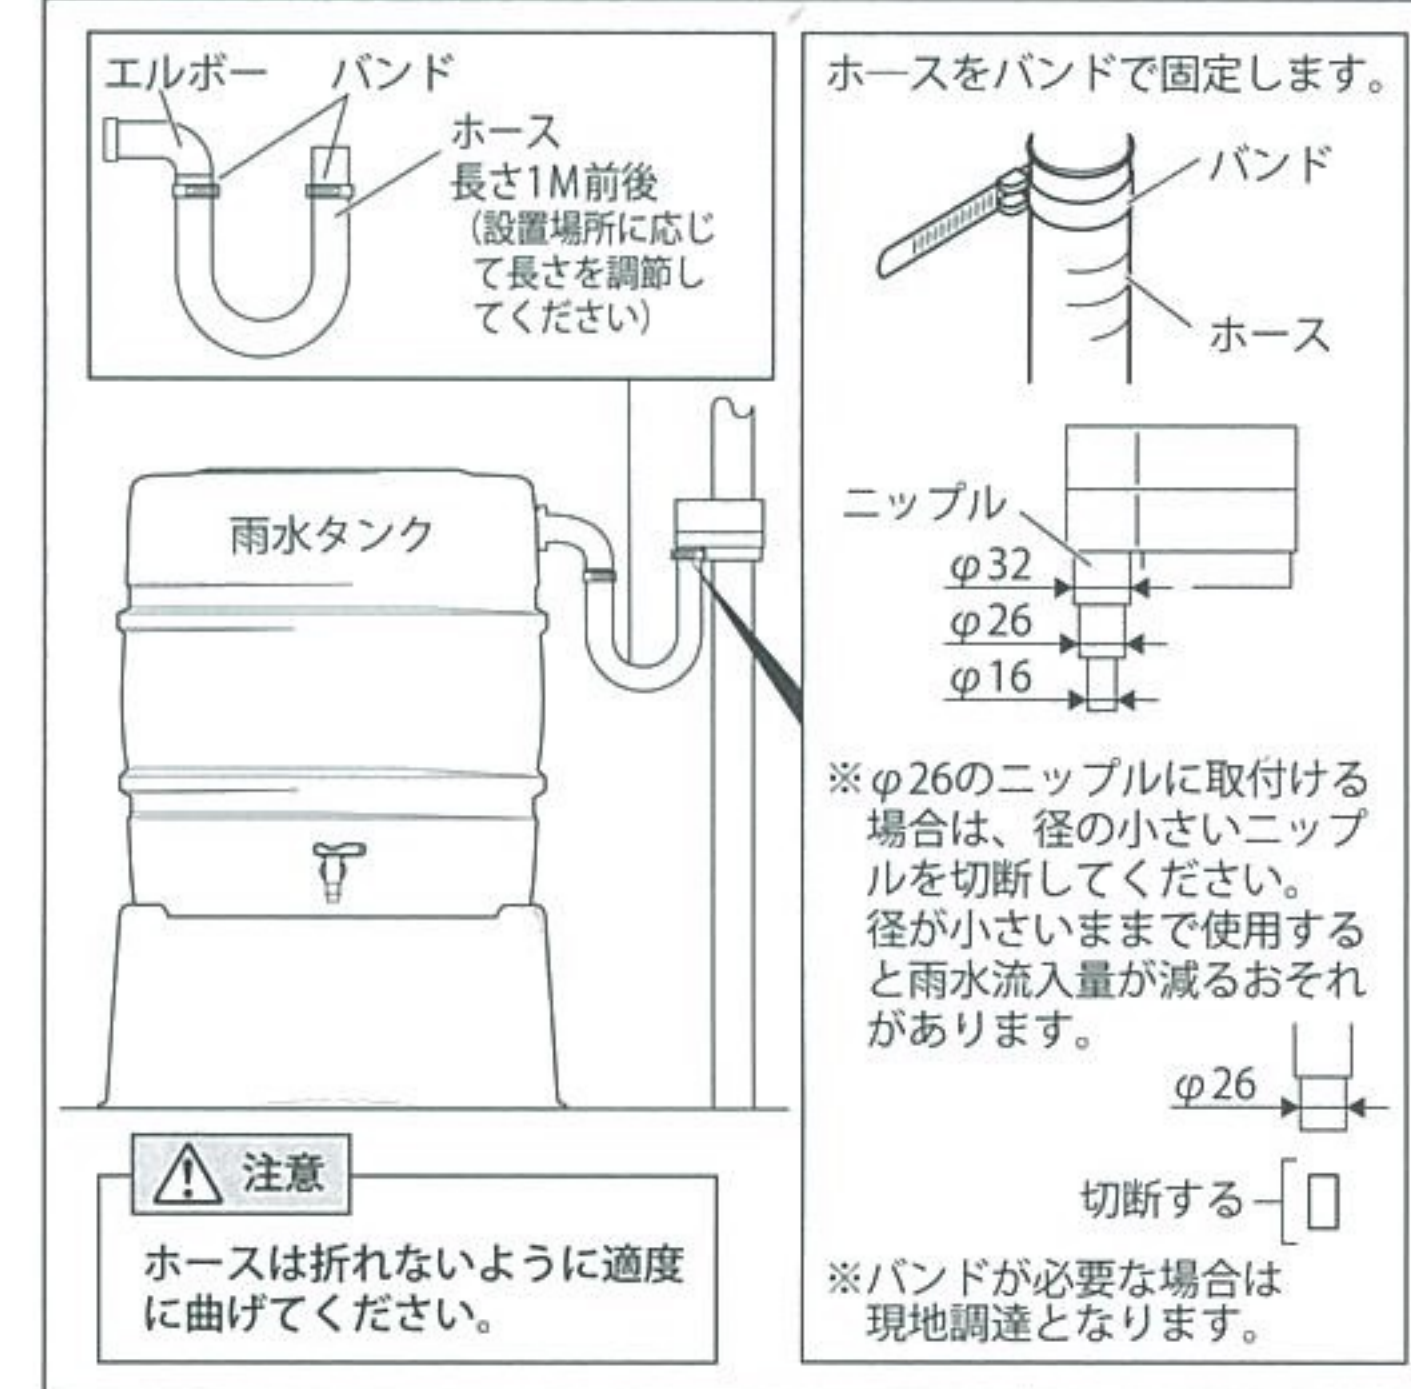


5 作動および各接合部の水漏れをチェックします。雨水取水器に水を流して確認してください。

お手入れ ストレーナの掃除

⚠ 注意

定期的に雨水取水器や雨水タンク内の掃除を行ってください。ストレーナに落ち葉やゴミが詰まると雨水が貯まりにくくなり、取水器から雨水があふれ出てしまう場合があります。また、雨水タンク内にゴミがたまると異臭や雑菌・ボウフラ繁殖の原因となります。

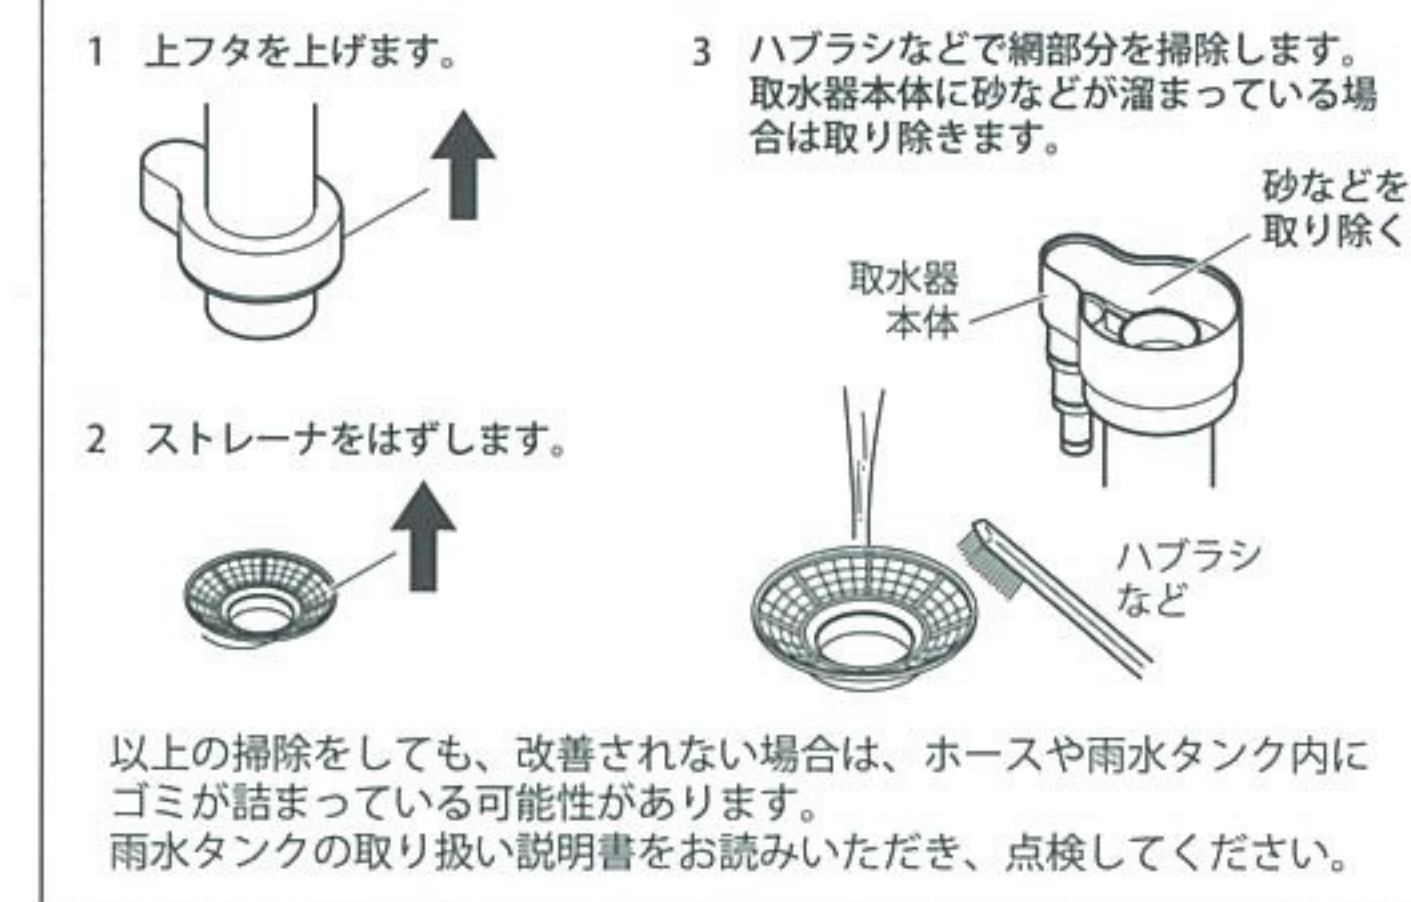

①冬期 凍害が心配される地域では、水抜きをしたり、タンク内に雨水がたまらないようにするなど対策をしてください。
②大雨や地震などで、タンク周りの地盤が不安定になることがあります。本体周囲を十分点検し、設置してください。【保証期間】設置後 1 年