


機能門柱ニド 取付説明書

NL1-E08(銅)

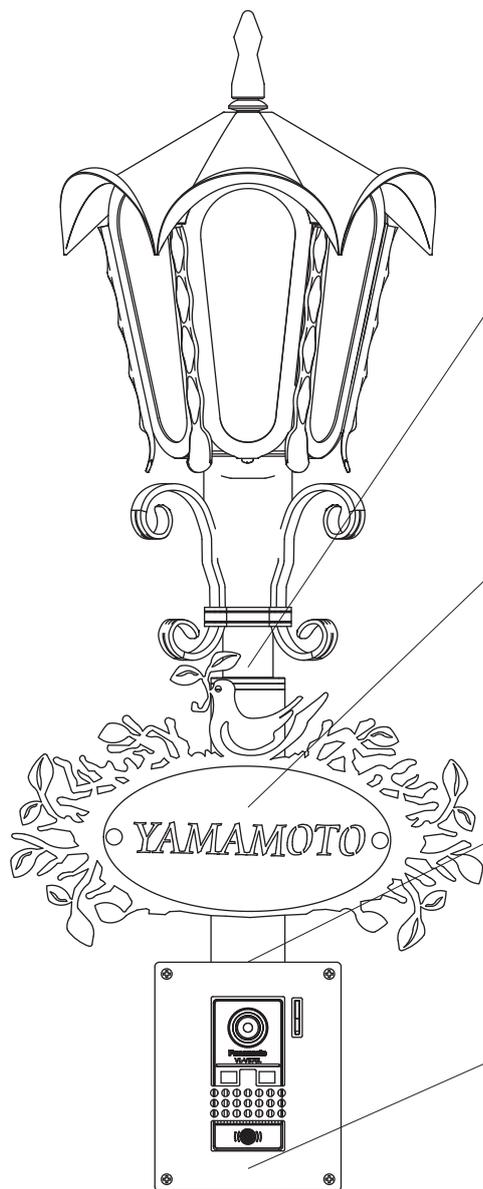

- ランプを支柱に取り付ける -

ランプと支柱の間に**ゴムパッキン**を挟み込み、**小頭皿小ネジ M4×8** で2ヶ所固定する。

- 表札を支柱に取り付ける -

①表札台座を支柱に取り付ける。

支柱と台座の間に**真鍮パイプ (L5)**をはさみ、**皿ビス M5×25**にてしめつける。(2ヶ所)

②銅の表札をブラケットに取り付ける。

根角ボルト M4×12・**ゴムワッシャー**・**ブッシュ**・**ワッシャー**・**スプリングワッシャー**・**袋ナット** (各2ヶ)

- インターホン台座を支柱に取り付ける -

小頭皿ネジ M5×10 (2ヶ所)

- インターホンカバーを台座に取り付ける -

ナベ小ネジ・**樹脂ワッシャー**をインターホンカバーの上より通し**真鍮パイプ**をインターホンカバーと台座の間に入れ、**ナベ小ネジ**を締め付ける。

台座の裏側より**平ワッシャー**・**袋ナット**にて締める。(4ヶ所)

- ポストブラケットを支柱に取り付ける -

表から**六角ボルト M6×65**・**平ワッシャー**、裏から**平ワッシャー**・**スプリングワッシャー**・**袋ナット**にて締め付ける。(2ヶ所)

- ポストをポストブラケットに取り付ける -

ポストの中置台を取り出し、下から**根角ボルト M6×10**、ポスト内から**平ワッシャー**・**六角ナット**にて締め付ける (4ヶ所)

支柱 (アンカー付き)