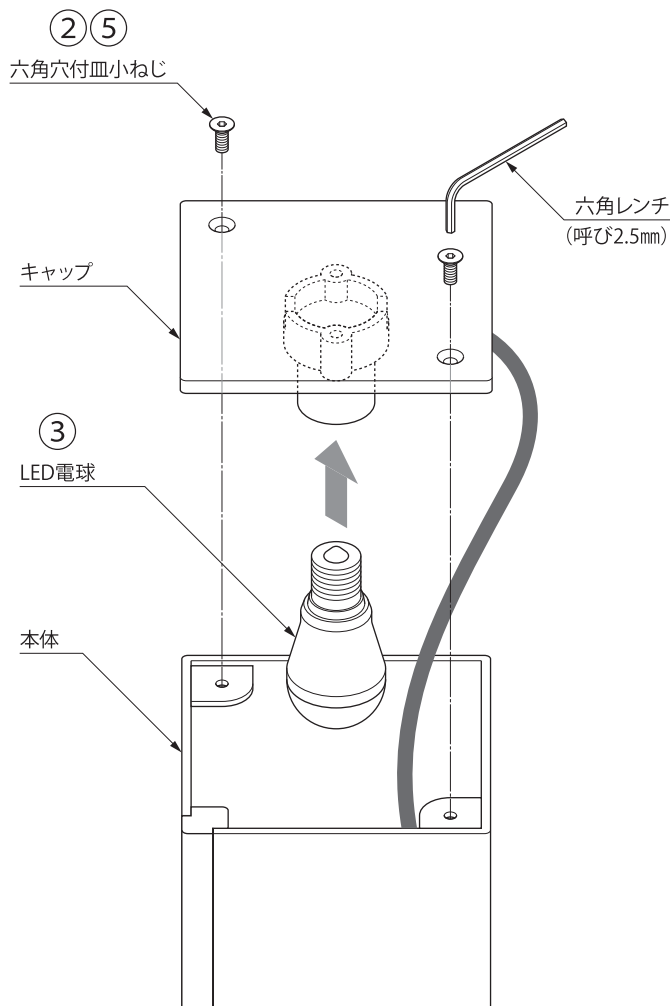


⚠必ず御施主様にお渡しください**■LED電球の取り替え方法**


- ①主電源を切ってください。
- ②六角穴付皿小ねじ 2個を同梱の六角レンチ(呼び2.5mm)で外し、キャップを取り外してください。
- ③LED電球を交換してください。
LED (E17口金) 電球色:
TOSHIBA LDA4L-H-E17/S 250/レーメン(推奨)
- ④交換後は必ず点灯を確認してください。
- ⑤点灯を確認後、キャップを取り付けてください。

**■ネームプレートの取り外し、取り付け方法**

- ①六角穴付皿小ねじ 2個を外し、キャップを取り外してください。
- ②蝶ナットが本体内部に落ちてでも拾えるよう、糸で結んでください。
- ③本体内部の蝶ナットを緩めてください。メンテナンスの場合は取り外してください。
- ④作業完了後、ネームプレートに戻し、キャップを取り付けてください。

⚠ご注意

- 蝶ナットを本体内部に落とさないよう注意してください。

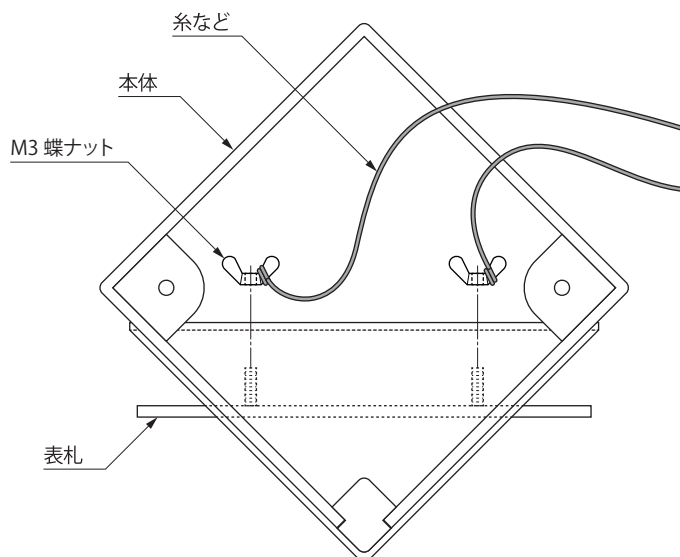

⚠ 安全のため必ず守ってください

- 灯具の取り替え交換は主電源を切って行ってください。
 - ・感電のおそれがありますので必ず工事店等にご依頼ください。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換してください。
 - ・使用条件は、周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯です。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
 - ・3年に1回は工事店などの専門会社による点検をお勧めします。
- 火気を近づけないでください。
 - 火災、延焼または故障の原因となります。
- 強い衝撃を与えないでください。
 - 故障の原因となります。
- ホースによる直接の散水は禁止です。
 - 各機能に障害が生じるおそれがあります。
- むやみに改造・変更はしないでください。破損・感電・火災の原因となります。
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。

お手入れ方法

- 長期間、お掃除しないままにしておきますと、表面に付着したホコリや塵、鉄粉などの汚れが被膜の再生を妨害し、錆の発生、腐食の原因となりますので、早めに取り除く事が必要となります。
- 汚れは柔らかい布やスポンジなどで拭きとってください。金属タワシや研磨材入り洗剤でこすると表面に傷がつき、錆の発生、腐食の原因となります。
- 末長くご使用していただくために、定期的にメンテナンスをお勧めします。

修理サービスについて

- 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更する事がありますので予めご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色味が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 商品に異常が生じた場合はお取り付けの施工点にご相談ください。
- 修理を依頼されるときは下記の内容についてお知らせください。
 - 商品名、故障の状況、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順

保 証

- LED照明の保証期間はご購入の日より1年間です。
- 保証期間内でも次の場合には有料を原則とさせていただきます。
 - ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ・取付後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、以上電圧、指定外の電源（電圧・周波数）などによる故障及び損傷
 - ・施工上の不備に起因する故障や不具合

購入年月日

購入店