

コール タイプ A/B (LEDネームプレートタイプ)

●対象製品 NA1-CLA□□□(I)C、CLB□□□(I)C、 NA1-CLAONP、CLBONP

Ver. 6

CLONP-S


この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

LEDネームプレート仕様/ネームシート仕様 共通

- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 本体に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。

- ねじなどのゆるみがあるかどうかを確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないでください。
塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

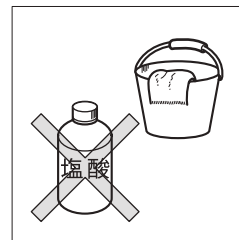

LEDネームプレート仕様

- 主電源を切ってから施工を行ってください。
- 100V電源は漏電ブレーカーを介して接続し、D種(第3種)接地工事を必ず実施してください。(電気工事店にご依頼ください。)

⚠ ご注意 LEDネームプレート仕様



ほたるスイッチと組み合わせて使用しない


LED照明(100V)にほたるスイッチを接続する場合、ほたる点灯時に流れる微小電流により、LED照明(100V)がほんやり点灯、点滅する恐れがあります。
ほたるスイッチと組み合わせて使用しないでください。

No.		数量
1	本体 ※図はLEDネームプレート + インターホン仕様	1個
2	配線引き込み用針金 	LEDネームプレート仕様 または インターホン仕様 のみ 1本 LEDネームプレート仕様 + インターホン仕様 2本


■本体寸法図

type A

(図はLEDネームプレート + インターホン仕様)

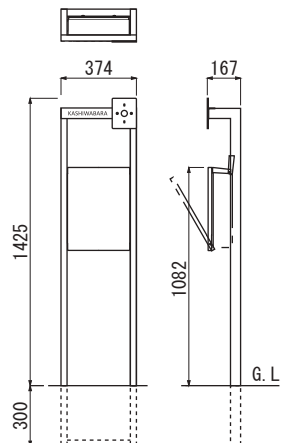


(図はLEDネームプレート仕様)

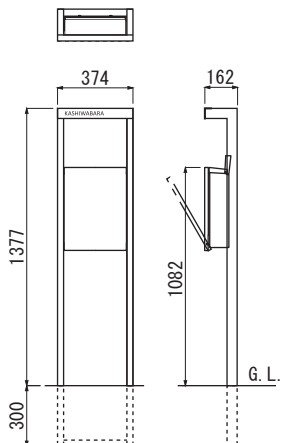


type B

(図はLEDネームプレート + インターホン仕様)

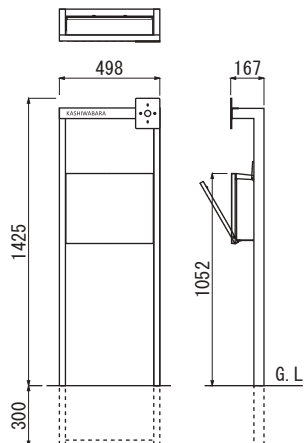

(図はLEDネームプレート仕様)

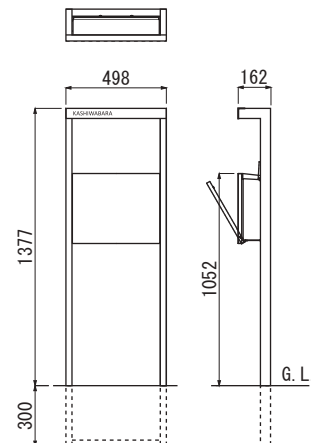


※図は【type B】LEDネームプレート+インターホン仕様

■配線の準備

- ①PF管 (※現地手配) を本体下部に挿入してください。
- ②PF管に照明コードと、インターホン配線コード (※それぞれ現地手配) を通し、同梱の配線引き込み用針金にて配線を引き込んでください。

⚠ ご注意



インターホン無タイプの場合は、照明配線のみを行ってください。

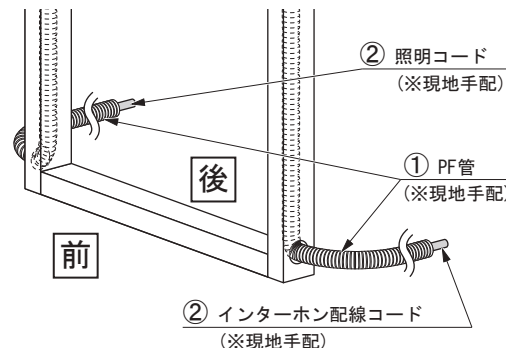

■照明配線の取り付け

- ③ネームプレート本体裏側から袋ナット (M4×2ヶ所) で固定されているネームプレートを外し、②で引き込んだ照明コードとLED配線コードを防水形圧着スリーブ結線し、自己融着テープ等で絶縁防水処理してください。


◎防水形圧着スリーブによる結線方法

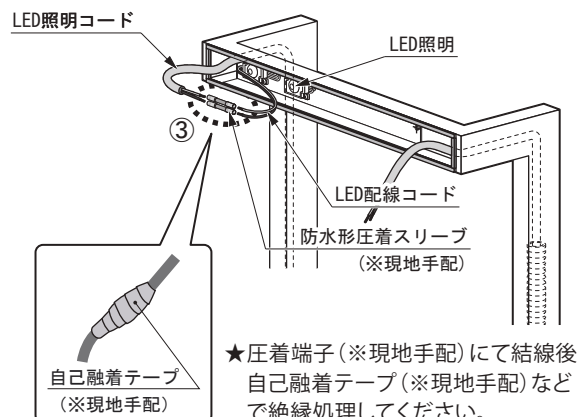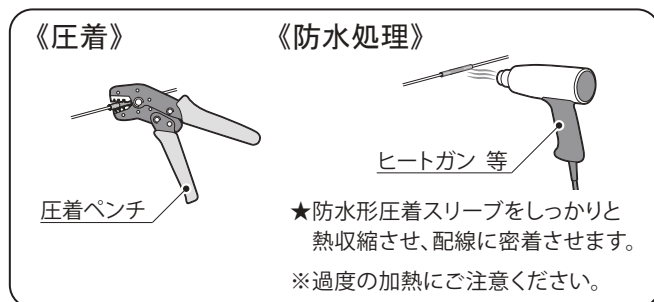

■ネームプレートの取り付け ※本体先出しの場合


《LEDネームプレート+インターホン仕様》

- ④-A ②で引き込んだインターホン配線コードをLEDネームプレートの配線孔に通し、③で取り外した袋ナット (M4) でネームプレートを本体に固定してください。

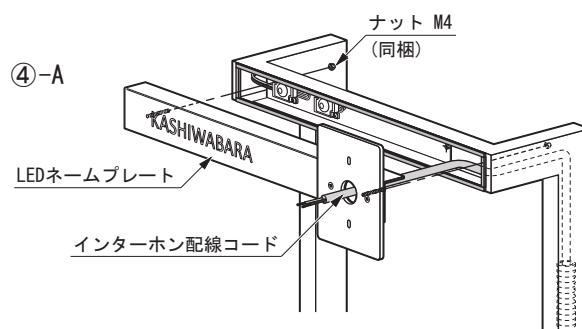

《LEDネームプレート仕様》

- ④-B ネームプレートを③で取り外した袋ナット (M4) で本体に固定してください。

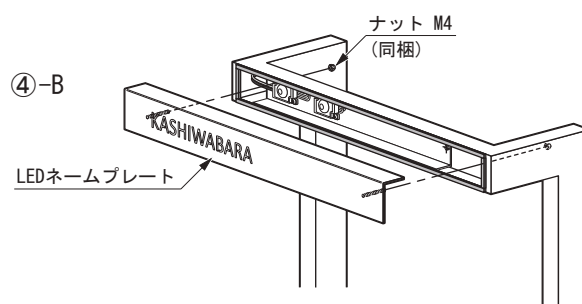

※図は【type B】LEDネームプレート+インターホン仕様


■インターホン子機を取り付け

※LEDネームプレート+インターホン仕様のみ

- ⑤インターホン枠を同梱の十字穴付トラス小ねじ (M4×15)、袋ナット (M4)、ワッシャー (M4) でインターホン台座に取り付けてください。

- ⑥インターホン子機にインターホン配線コードを接続し、インターホン枠に取り付けてください。

※インターホン子機取り付けの詳細は、インターホンメーカーの施工要領書をご確認ください。

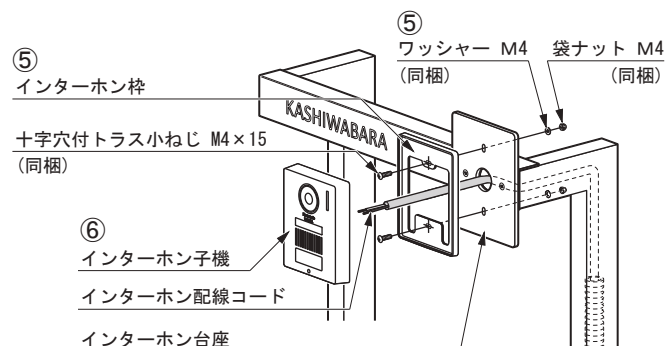

■本体の固定

- ⑦本体をモルタルで固定してください。

⚠️ ご注意

本体を支え棒で自立させ、水平・垂直を確認してからモルタルを打設してください。

