


この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 施工前に水平出しを行い、前面傾斜にならないよう必ずご確認ください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。又、リシン等の塗料がかからないようにしてください。
- ポストの前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- 施工完了後は、開閉など可動部のチェックを行い不都合がないか確認してください。
- むやみに改造・変更をしないでください。

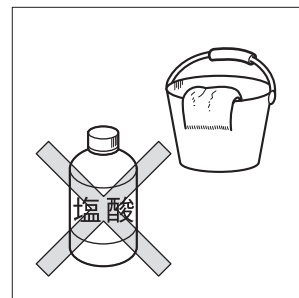


●本体セット

No.	同梱部品	数量
1	ポスト本体	1
2	補強プレート	1
3	トラス頭セムス小ねじ (M4×6)	4
4	支柱	1
5	薄バインドタッピングねじ (M4×25)	4


No.	同梱部品	数量
6	超薄型スリムヘッド小ねじ (M5×8)	4
7	防水ゴムワッシャー (M5)	4
8	袋ナット (M5)	4
9	寸切りボルト (M8×150)	1
10	六角ナット (M8)	2

■基本寸法図

オーパスプラス

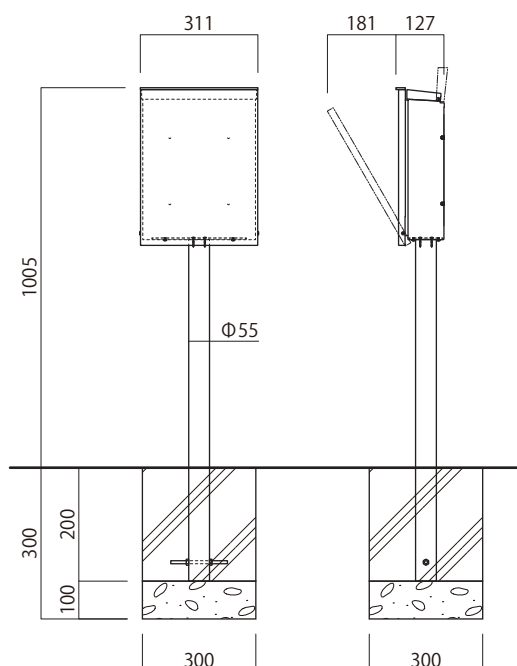


パーサスプラス

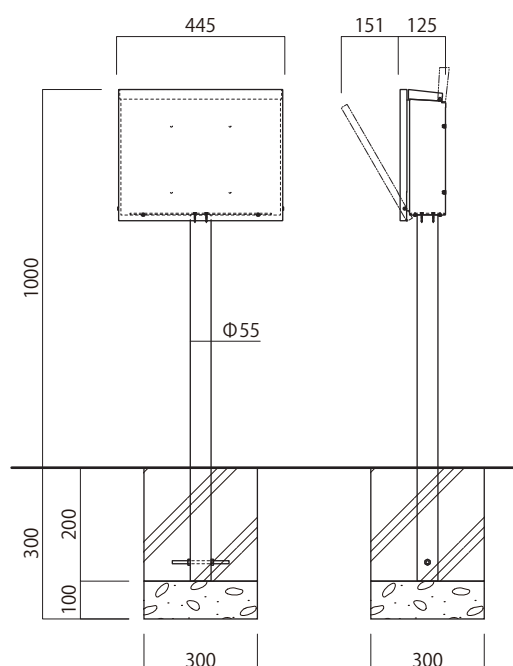

■ポスト本体の固定

- ①ポスト付属のトリカルネットを取り出してから補強プレートをポスト内底部に入れ、トラス頭セムスねじ (M4×6) 4個でポスト下側から固定してください。
- ②ポスト本体を薄バインドタッピングねじ (M4×25) 4本でスタンドに固定してください。
- ③ポスト背面の穴を超薄型スリムヘッド小ねじ (M5×8) 4本、防水ゴムワッシャー (M5) 4個、袋ナット (M5) 4個で塞いでください。
- ④トリカルネットをポスト内部に戻してください。

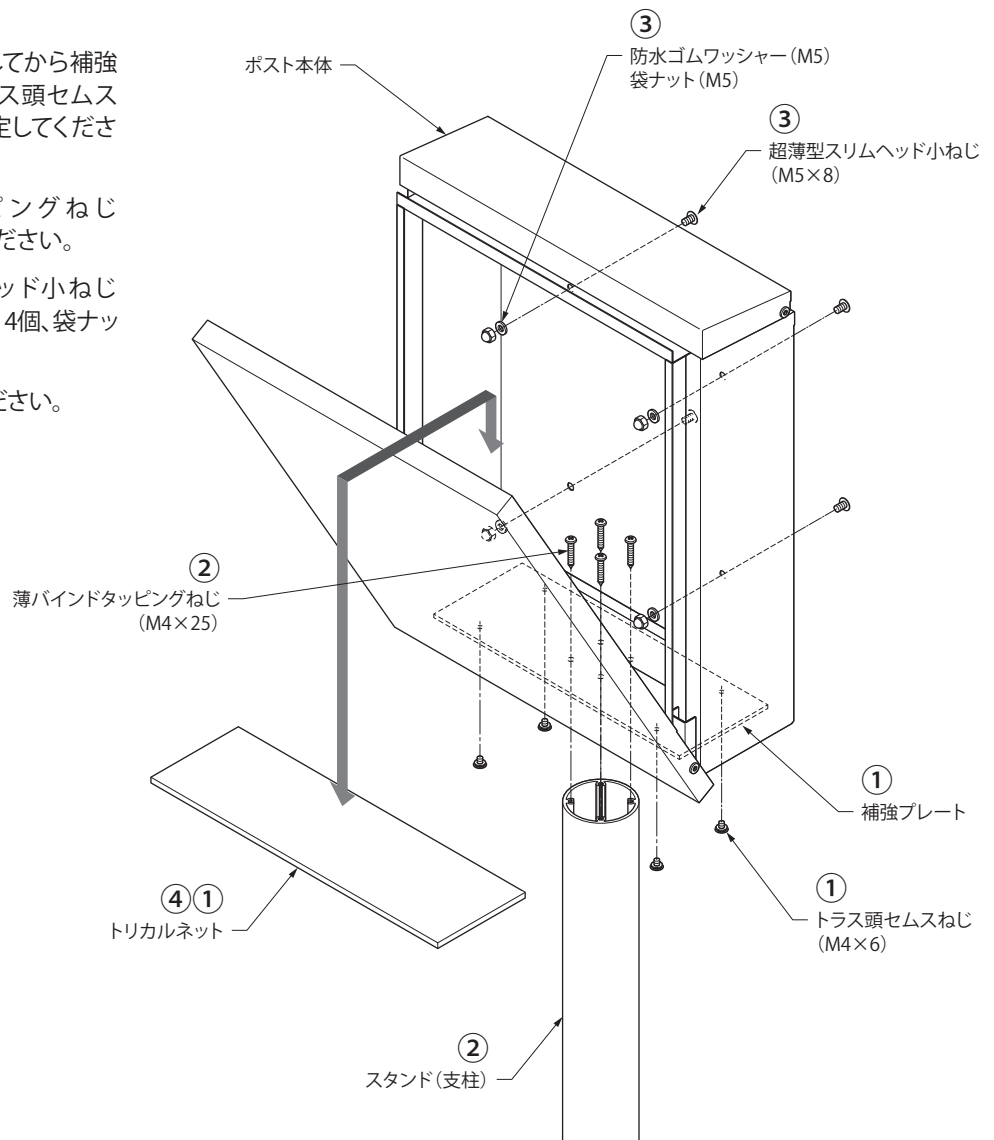

■スタンドの固定

- ①スタンド(支柱)に寸切りボルト (M8×150) を六角ナット (M8) 2個で固定します。
- ②基礎穴を掘り、水たまり防止のための碎石を敷いてください。
- ③スタンド(支柱)をコンクリート・モルタルで固定してください。

⚠️ ご注意

- スタンド(支柱)を傷つけないよう養生した後、支え棒で自立させ、垂直・水平を確認してからコンクリートで打ってください。
- 本体の塗装表面には直接養生テープを貼り付けしないでください。塗装剥がれの原因となります。

