



プラスフレーム & デポ

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

末長くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

⚠ 安全にお使いいただくために必ずお守りください

- お子様が踏み台として使用し、転落事故につながる場所への設置は絶対にしないでください。
- 安全を確保するため、組み立て、施工は必ず専門の業者が行ってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品がすべて揃っているか確かめてから組み立ててください。
- 常に水や温水に触れたり水没する場所、また温泉やそれに類する水質に触れたりする場所には設置しないでください。
- 振動、衝撃のある場所には設置しないでください。商品の破損、倒壊につながります。
- 組み立て、施工時は、商品にキズがつかないように十分注意してください。
- 商品にバリがある場合は取り除いてください。特に切り詰めなど現場加工の場合は必ず行ってください。
- 構造物、建築物の屋根などからの雪の落下を受けない位置に設置してください。
- 商品の改造は絶対にしないでください。商品の性能が落ち、強度不足による破損、倒壊の可能性があります。
- 無理な荷重をかけないでください。ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。
- アルミ部材の表面に付着したコンクリートやモルタルなどの汚れは速やかに取り除いてください。
- 電気工事完了後、お客様へ引く渡す前に通電し作動確認を必ず実施して問題のないことを確認してください。

メンテナンスのご注意

お手入れのご注意





- 汚れは、柔らかな布、スポンジなどで水洗いにより洗い落としてください。
- 有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用の酸性洗剤やアルカリ性洗剤は、表面を浸し腐食の原因になりますので使用しないでください。
- 清掃時、電装部品に直接ホースで水をかけないでください。照明、インターホン部に水が入ると故障の原因になります。
- サンドペーパーやワイヤーブラシなどで擦ると、キズがつきますので使わないでください。

※この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

部品構成

取り付ける前に**必ずお読み下さい。**

梱包内容は購入時に選択された商品により、異なります。
開梱時に種類と数量を確認してください。
商品に破損や異常がないかを確認してください。

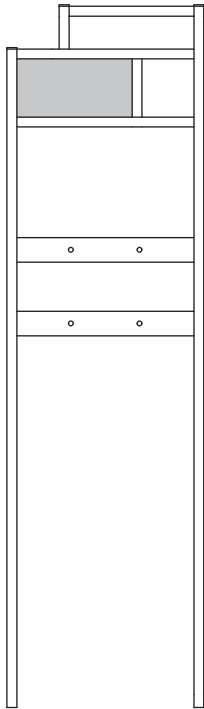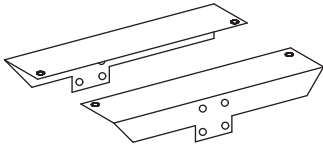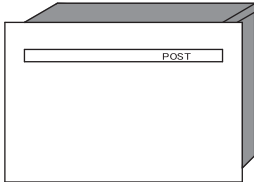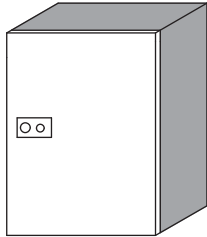名称	姿図	数量	名称	姿図	数量
門柱本体 (表札付き)		1	宅配 ボックス用 取付金具		左右 1セット
			M5ビス×6 ドリルビス×2		
ポスト		1	M5ビス×4		
			ワッシャー×4		
宅配ボックス デポ		1	スパーサーゴム×4		
			トラスネジ×4		


オプション【別売】

名称	姿図	数量
ネームシール		1

ポスト・表札・インターホンについて

- 一部、取り付ける際、現場で門柱本体に穴開け加工が必要です。
- インターホンは、市販品の露出型インターホンを別途購入してください。形状によっては取付できないものがあります。本体寸法をご確認ください。

寸法図

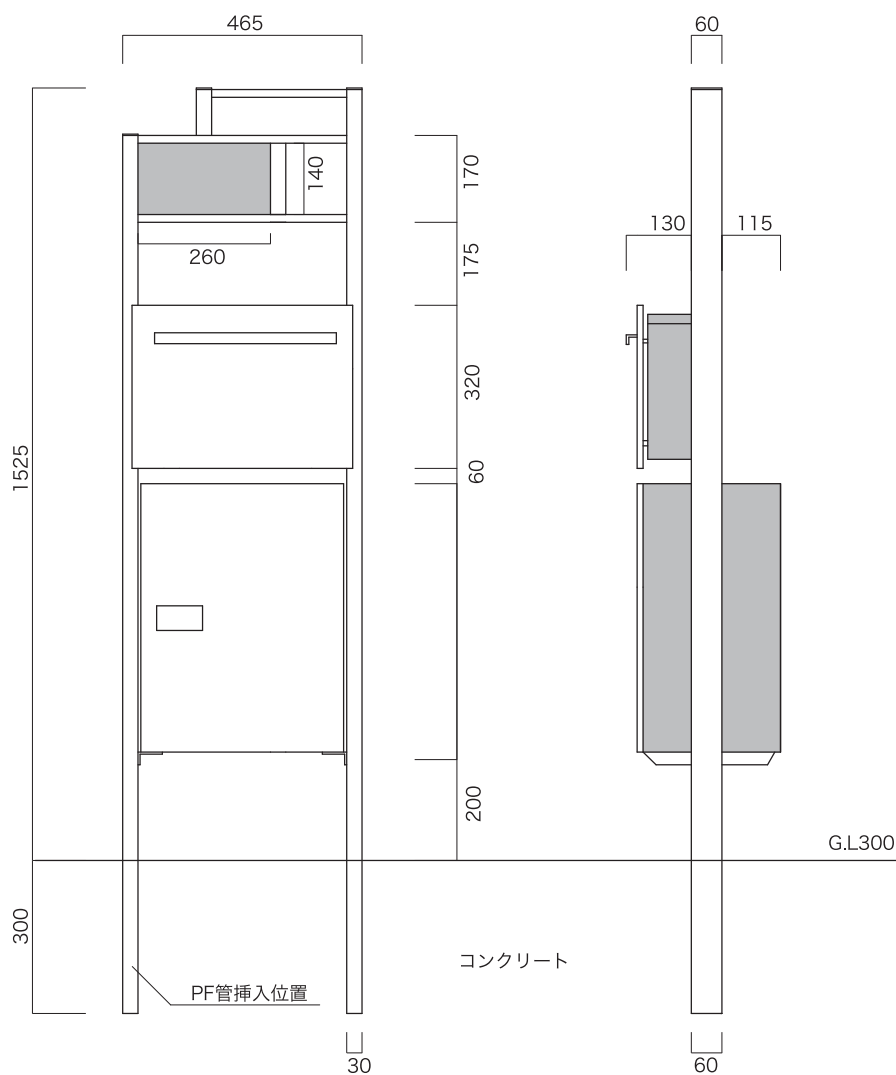

本体の設置

①埋込穴の確保


・決められた寸法の基礎穴を掘り、水溜まり防止のために100mm程度の碎石を敷いてください。

②配線を引き込む

・インターホン取付の場合は、インターホン用の配線をPF管から門柱内部へ引き込んでください。

③コンクリートを流し本体を固定する


・所定位置に立てて支持柱などで仮固定し、垂直・水平を確認します。
その後、コンクリートを流し込んで固定します。

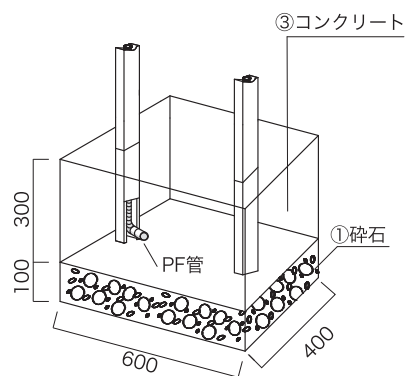

インターホン子機の取付手順


- ①インターホン子機の位置を決めます。(表札を取り付ける場合、配置に注意してください)
- ②位置が決まりましたら、配線穴・ビス穴を開け取付枠を固定します。

【表面】

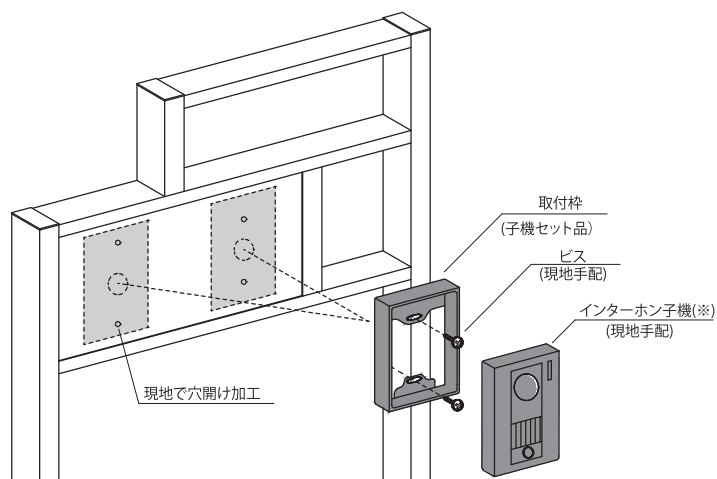

- ③裏面の背面扉を外し、配線用切口からインターホン配線コードを出します。
- ④インターホン配線コードをインターホン子機に結線してください。
- ⑤動作確認後、取付枠にインターホン子機を取り付けてください。

【裏面】

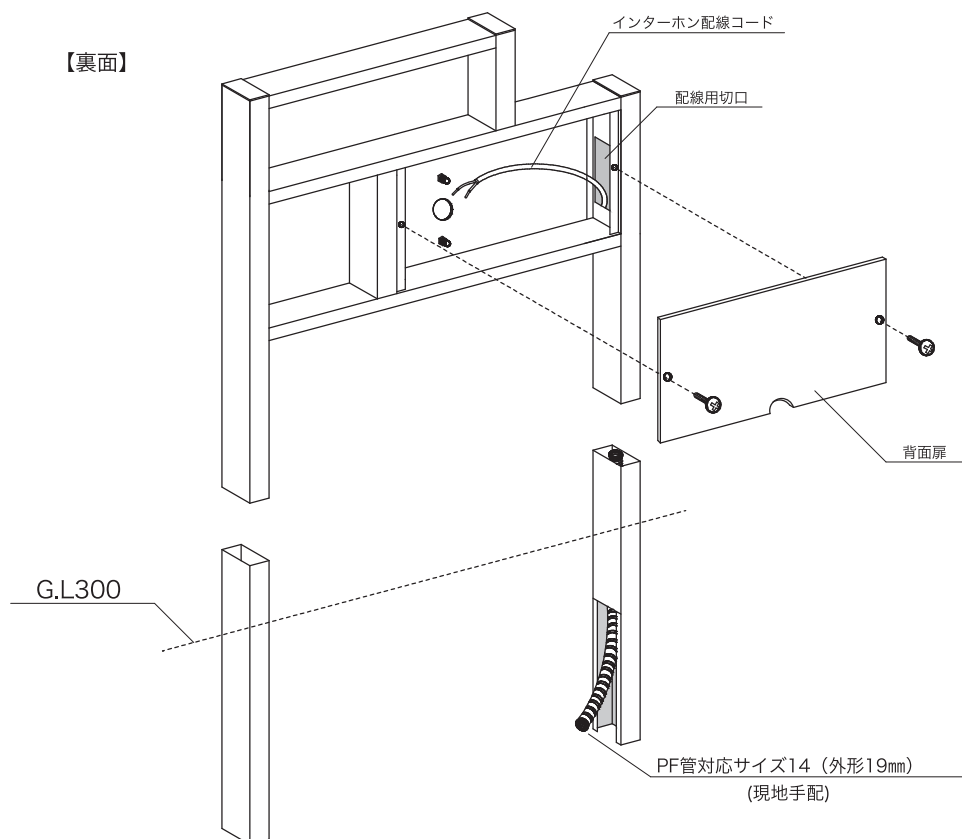

OPTION ネームシール取付手順①好きな箇所にマスキングテープで
位置決めをします。


- ・貼る箇所に異物が無いか確認してください。
- ・アルコールなどで油分をきれいに取り除いてください。

②台紙をゆっくりと剥がします。

- ・ネーム部が台紙に残る場合があります。その場合、一度ヘラでシート全体をなじませてからお剥がしください。

【インターホン子機が付いている場合】


【断面図】

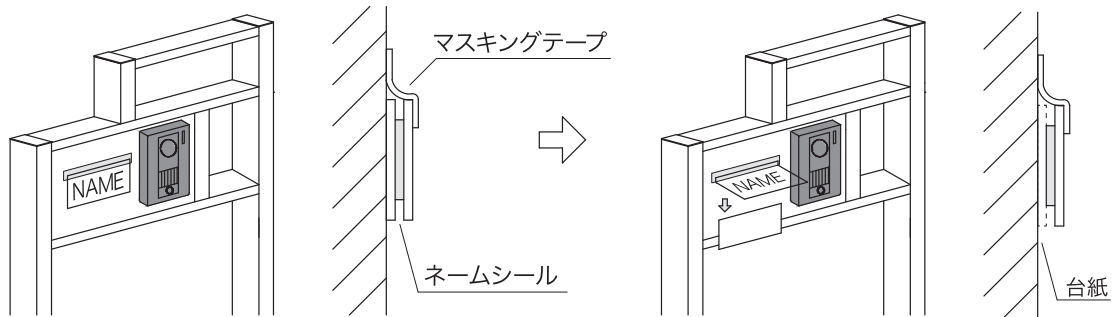③ヘラ（スキージー）でシートを
密着させます。

- ・気泡や歪みが無いようにシートを軽く引っ張りながら貼っていきます。
- ・上から下へ、下から上へとヘラでネームを圧着させていきます。

④ネームが残るように表面のシートを
剥がします。


- ・剥がす際、シートにネームが残りネーム部が破れてしまう場合があります。ください。十分注意してゆっくりと剥がしてください。

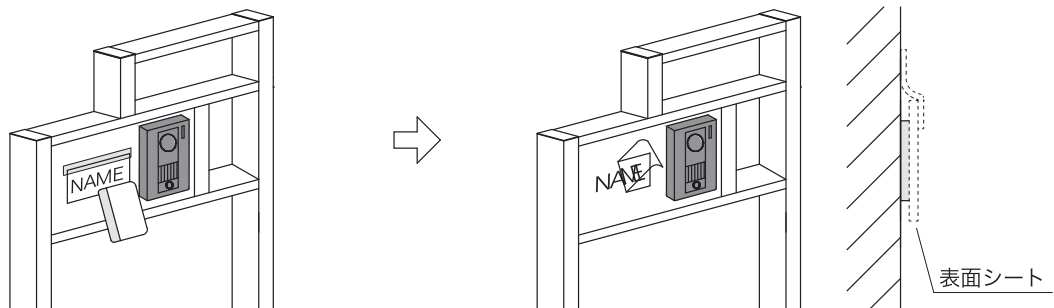


ポスト・宅配ボックスの取付手順

- ① 宅配ボックス専用取付金具を本体に取付し、図のように宅配ボックスを設置します。(宅配ボックスに付属しているビスを取り外し、金具に取り付けてください。)
- ② 付属のビスを使い、図のようにポストを取り付けてください。

宅配ボックス デポ取付(下)

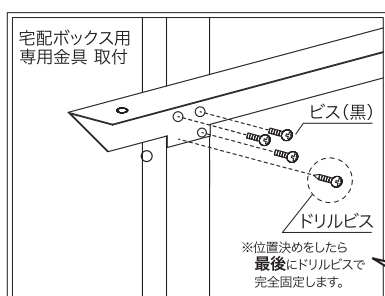


【注意】
宅配ボックスの水平を出し金具を取り付けビスを締めてください。傾いた場合、ビスを緩めて角度を調整してください。

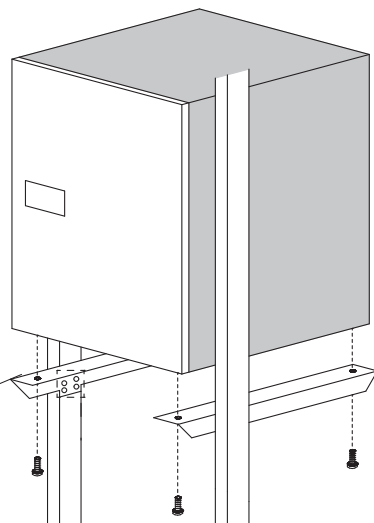

ポスト取付(上)

- ・取付後、扉の開閉確認を行ってください。固定するボルトの締め付けが均一でないと扉の開閉に支障が生じます。

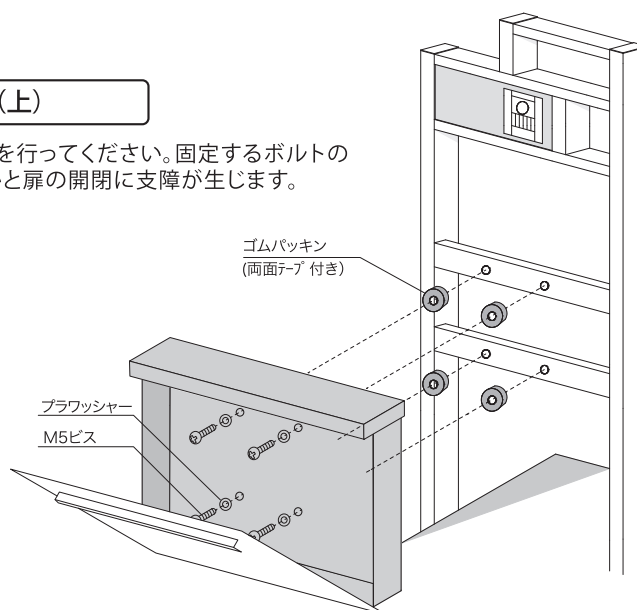

以上 ご不明な点は、販売店にお気軽にお尋ねください。