

ステアーライト

施工要領書

このたびは、弊社商品をご採用いただきましてありがとうございます。

商品の施工には、この施工要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

注意事項は、商品の性能・機能、強度および安全性を確保する上での重要な内容です。

施工の際は、必ず、お守りください。

- ・施工は専門業者様が行ってください。専門知識がない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

注意

同梱されている取り扱い説明書は、必ずお客様へお渡しください。


設置上の注意事項

- ☐ ステアーライト以外への転用及び改造は行わないでください。
- ☐ 給湯、暖房などの燃焼機器の排気ガスまたは車の排気ガスが直接商品に当たったり、滞留しないように設置してください。塗膜の剥がれなどの表面異常が発生するおそれがあります。


施工上の注意事項

- ☐ 指定してあるボルトやねじをすべて確実に締めてください。
ねじは止める面に対し傾かないよう垂直に取り付けてください。
- ☐ 指定の部品やオプション品以外は使用しないでください。
- ☐ コンクリートやモルタルの養生期間は十分(4日～7日)にとり、養生期間中は重い物をおいたり、振動させたりしないよう、お客様や他の工事業者様にお願いするか、その旨の注意表示をしてください。
- ☐ 製品に接するコンクリートやモルタルに海砂を使用しないでください。塩分による腐食の原因となります。また、凝結促進剤・減水促進剤・凍結防止剤なども使用しないでください。
- ☐ アルミ部材の表面に付着したコンクリートやモルタルなどの汚れは、速やかに取り除いてください。
- ☐ 施工後、ボルトやねじ類にゆるみやガタつき、また使用上危険な箇所や汚れなどが点検してください。
- ☐ 作業終了後、商品にキズ、ヘコミなどが点検してください。
- ☐ 取り扱い説明書に基づき、商品の使い方や保守・点検方法およびメンテナンス方法を必ずお客様へ説明してください。


上面納まり図（L1200連結施工）

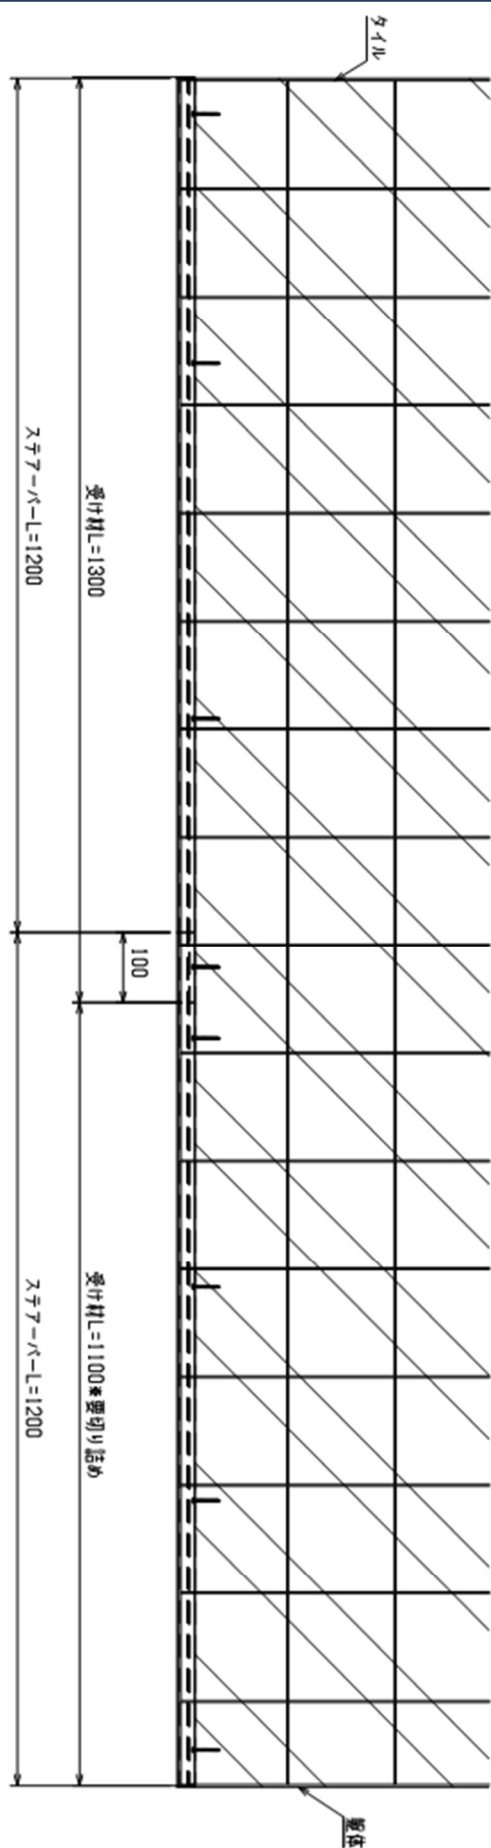


正面納まり図（L1200連結施工）

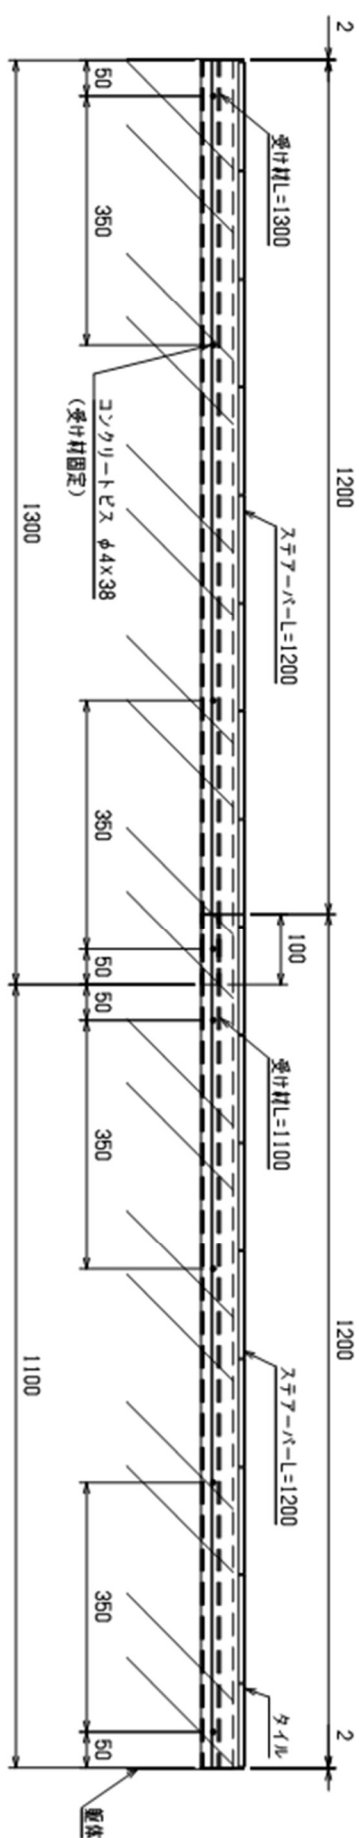


上面納まり図 (L1200-入隅材連結施工)

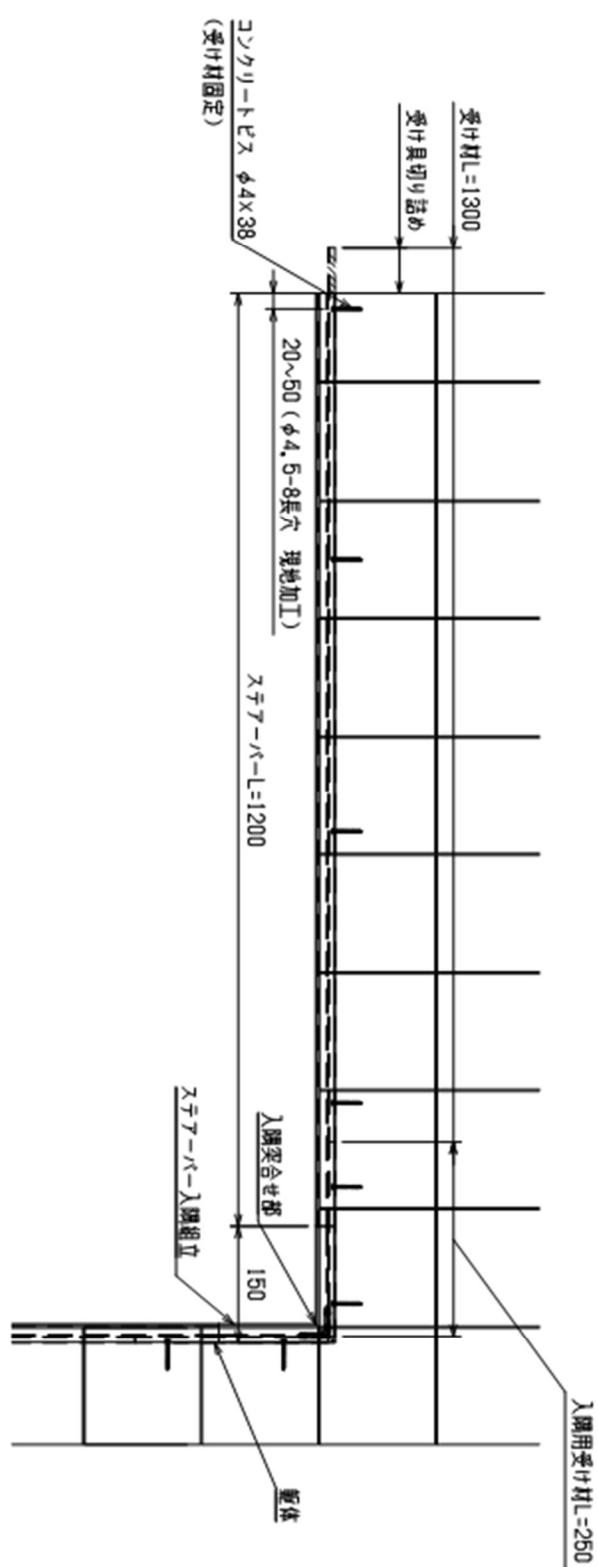

正面納まり図 (L1200-入隅材連結施工)

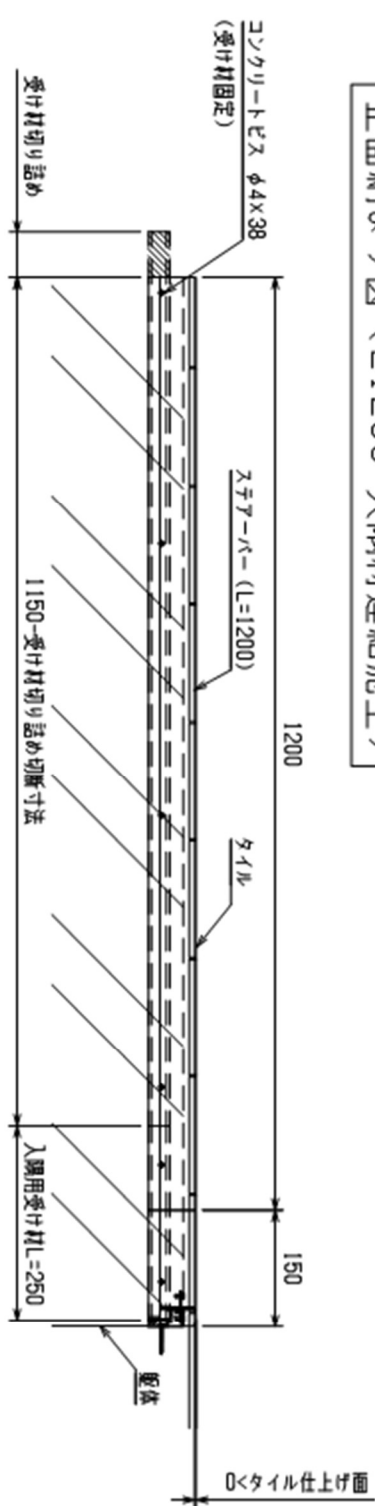




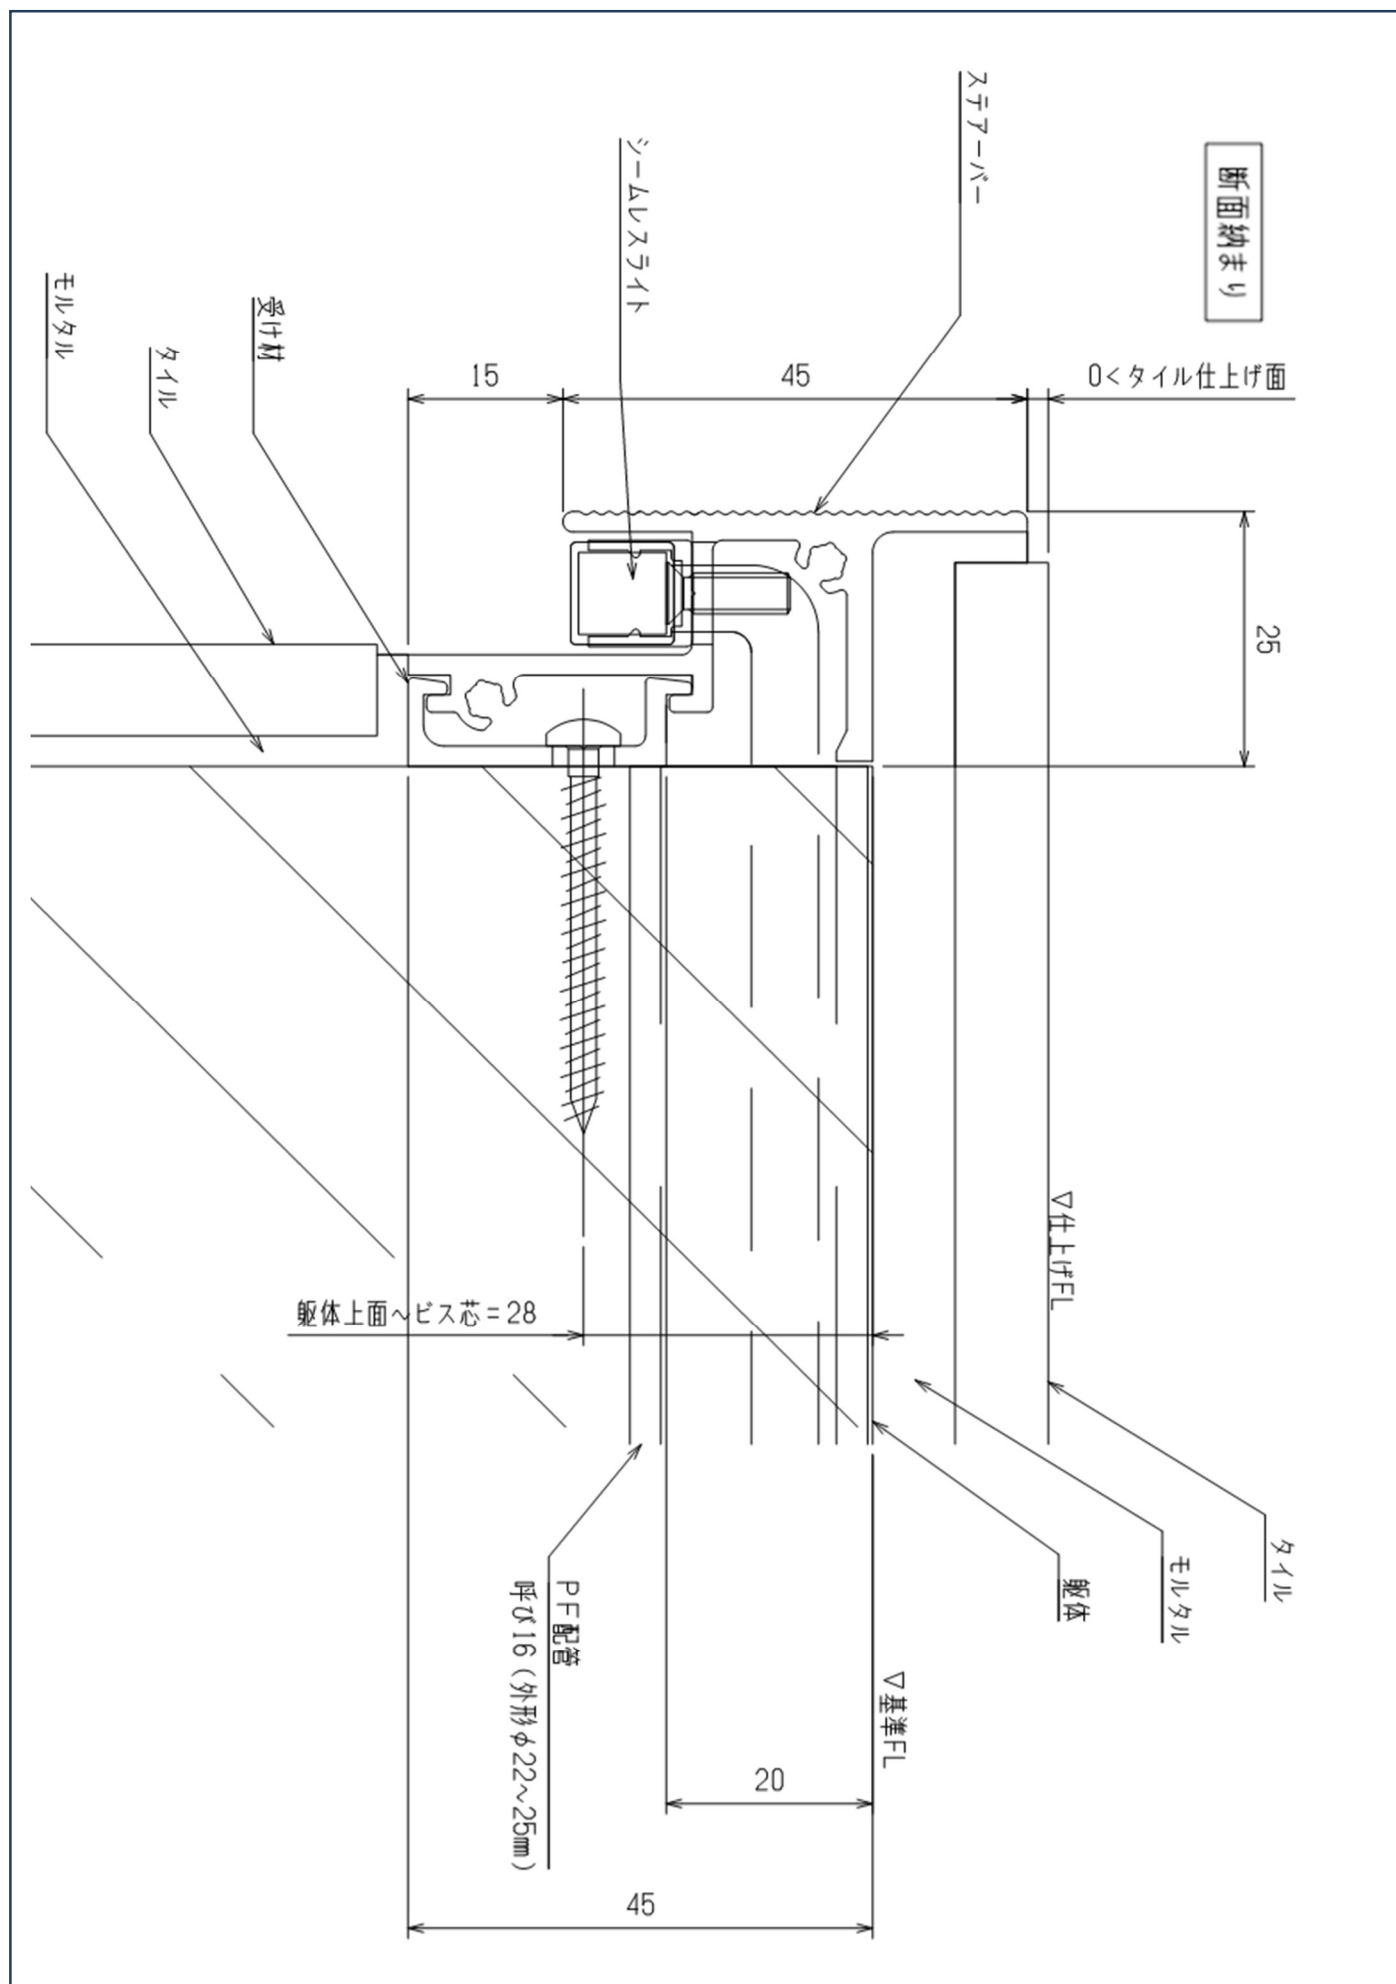


梱包内容



- 開梱時に種類・数量を確認してください（部品袋の内容も確認してください）。
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 開梱後、商品にキズをつけないように保管してください。
- 万一、商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には、販売元までご連絡ください。

■梱包内容



ステアーライト（商品記号：TX1-ST1200NA）

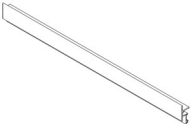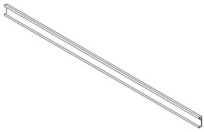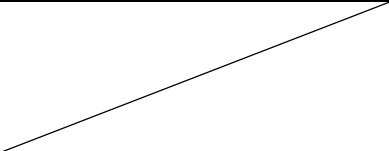梱 包 内 容			備 考
名 称	略 図	個 数	
ステアーバー (L=1200)		1	
受け材 (L=1300)		1	
コンクリートビス $\phi 4 \times 38$		5	予備 1 本
袋 入 り	施工要領書 (G-D2-0427)		1 本書
	取り扱い説明書 (G-D2-0428)		1 施工後、必ずお客様に お渡しください。




小口板セット（商品記号：TX1-STSP01RNA, TX1-STSP01LNA）

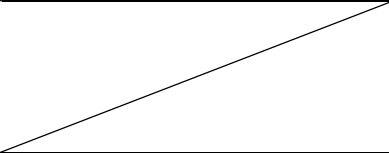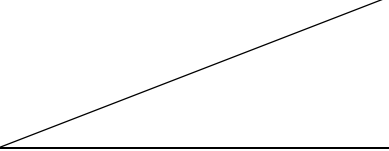梱 包 内 容			備 考
名 称	略 図	個 数	
小口板 (R/L)		2	
タッピン皿ネジ $\phi 4 \times 12$, 2 種		4	

ステアーライト(入隅) (商品記号 : TX1-STIC150NA)

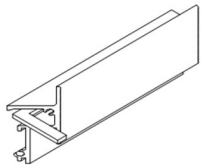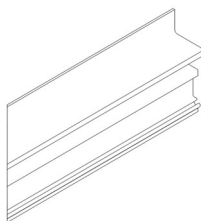梱 包 内 容			備 考
名 称	略 図	個 数	
ステアーバー 入隅用組立 (L=150)		1	
ステアーバー 入隅用取付 (L=150)		1	
受け材 (L=250)		2	
コンクリートビス $\phi 4 \times 38$		4	
平小ねじ M4 $\times$ 10		2	

ステアーライト(出隅) (商品記号 : TX1-STOC150NA)

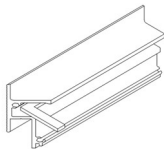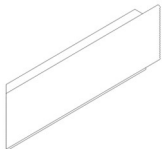梱 包 内 容			備 考
名 称	略 図	個 数	
ステアーバー 出隅用組立 (L=175)		1	
ステアーバー 出隅用取付 (L=175)		1	
受け具 (L=250)		2	
コンクリートビス $\phi 4 \times 38$		4	
平小ねじ M4 $\times$ 10		2	

シームレスライト （商品記号：TX1-3902/3903）

梱 包 内 容			備 考
名 称	略 図	個 数	
シームレスライト (L=1000/3000)		1	TX1-3902 : L=1000 TX1-3903 : L=3000
取付・取扱説明書		1	施工後、必ずお客様に お渡しください。

取付レール （商品記号：TX1-3904）

梱 包 内 容			備 考
名 称	略 図	個 数	
取付レール (L=980)		1	
タッピン皿ネジ φ4×12, 2 種		5	

エンドキャップ （商品記号：TX1-3906）

梱 包 内 容			備 考
名 称	略 図	個 数	
エンドキャップ		5	

トランスボックス （商品記号：TX1-3880）

梱 包 内 容			備 考
名 称	略 図	個 数	
トランスボックス		1	
取付・取扱説明書		1	施工後、必ずお客様に お渡しください。

施工手順

1 シームレスライトの配管、トランスの位置決め


- ① 納まり図を参照し、現場に合わせシームレスライトの配管、トランスの位置を決めてください。
- ② 躯体に対しシームレスライトの電線を通すためのPF管を埋設してください。

2 切り詰め加工


- ① 必要に応じ納まり図を参照し、現場に合わせステアーバー、受け材、取付レールの切り詰めを行ってください。
ステアーバーの切り詰めは配管と反対側を行ってください。
配管側を切り詰めると下記加工が必要になります。
- ② 切り詰め後の受け材、取付レールに加工を行ってください。

ステアーバー


※誤って配管側を切り詰めた場合は次の加工を行ってください。

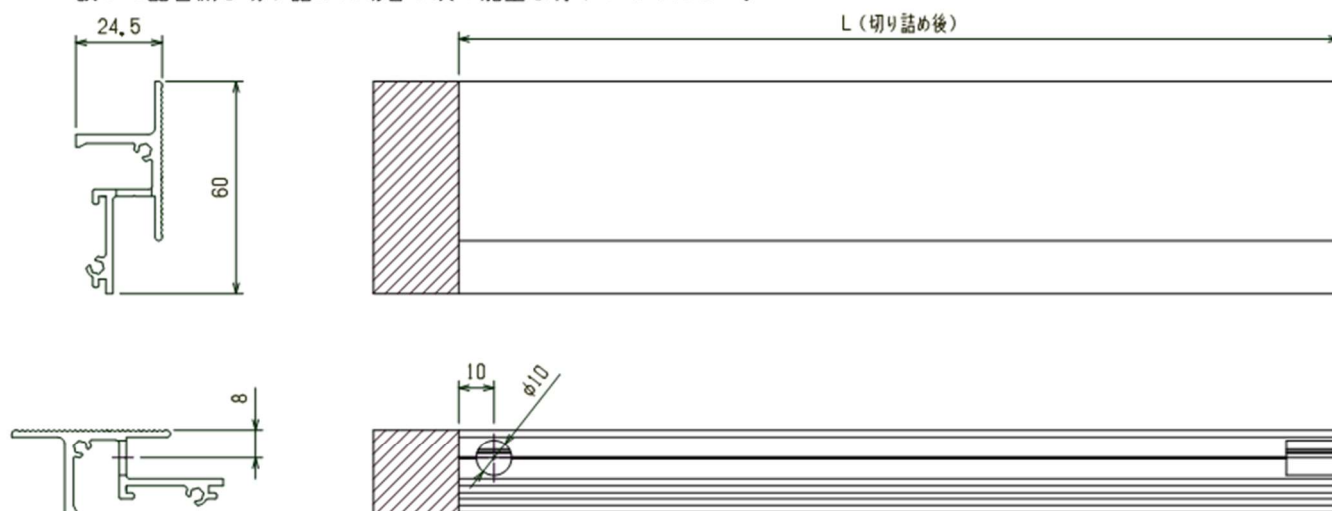

受け材

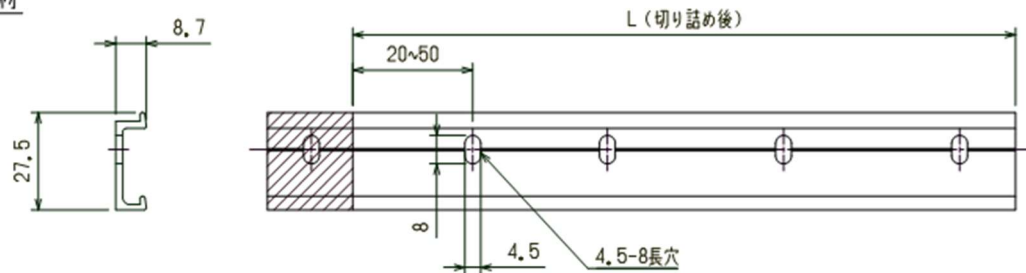


取付レール

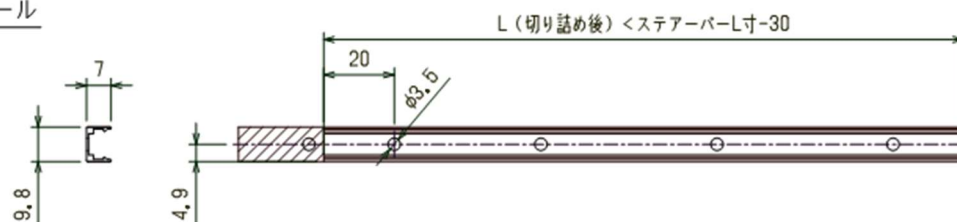


3 取付レール、シームレスライトの取付

- ① 取付レールをステアーバーの中央に仮置きし、取付レールに空いている穴をガイドとして、下穴φ3.5をステアーバーに開けてください。
- ② 取付レールをステアーバーにタッピン皿ネジφ4×12, 2種で取り付けてください。
- ③ シームレスライトのケーブルをステアーライトの切り欠きに通し、シームレスライトを取付レールに取り付けてください。
連結の場合はケーブル根本側のみ取り付けてください。
※シームレスの切断および小口処理は別紙の取り扱い説明書を参照ください。

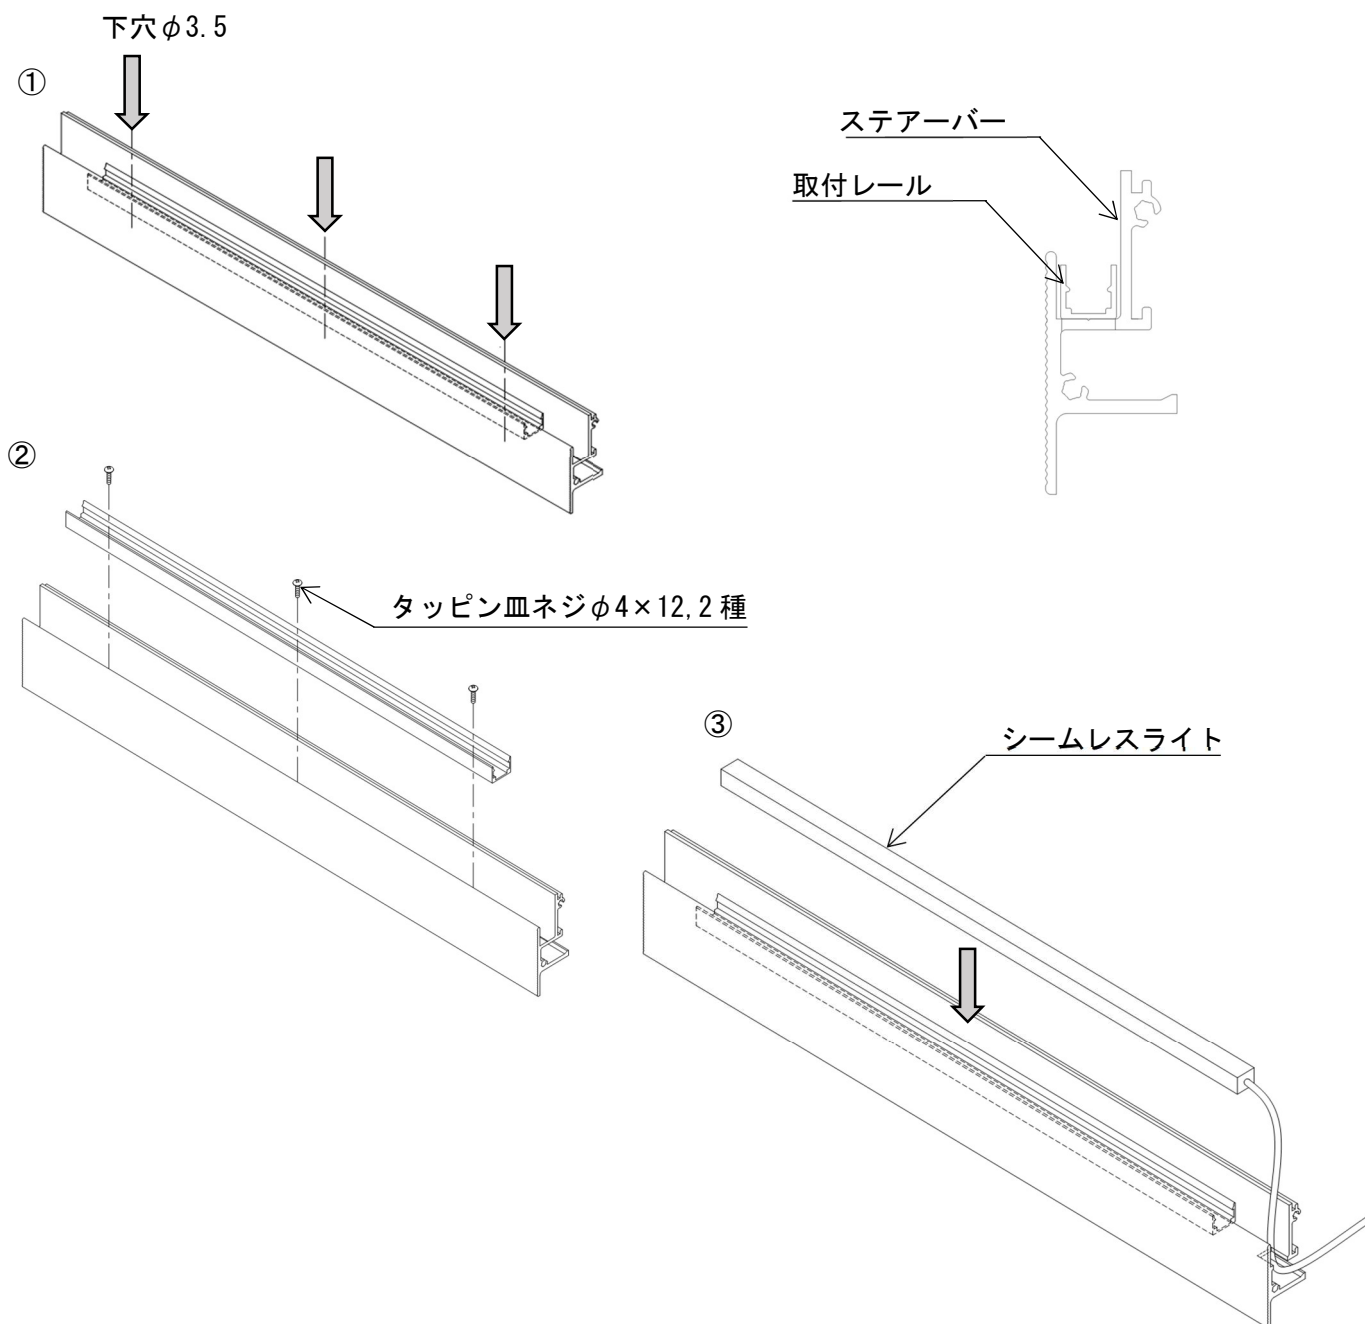

4 墨出


- ① 納まり図を参照し、受け材取り付け位置とコンクリートビスの下穴位置を墨出してください。

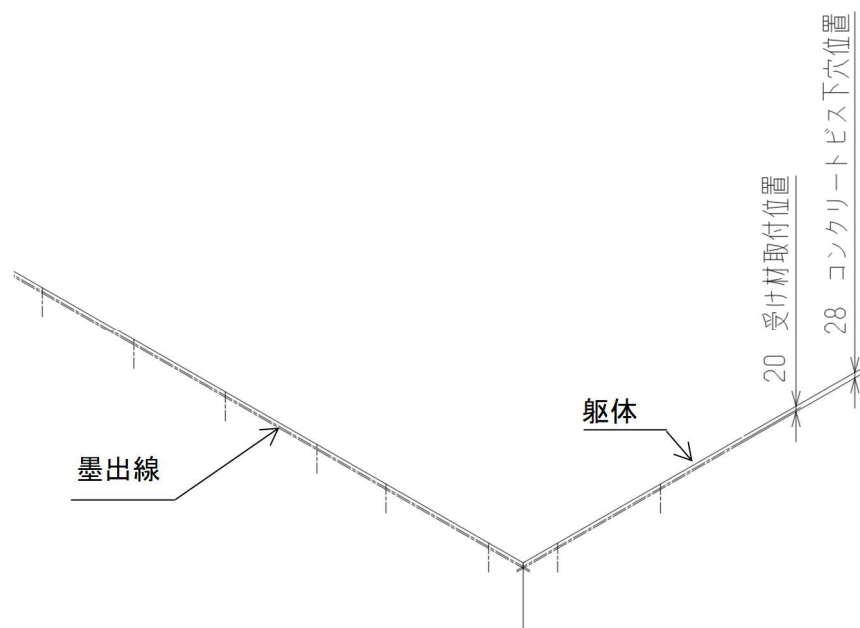

※図は出隅の場合を表す。
入隅も同様。

5 受け材の取り付け

- ① 墨出した位置に下穴（ $\phi 3.2$ ）を深さ 38mm 以上空けてください。
② コンクリートビスで受け材を取り付けてください。

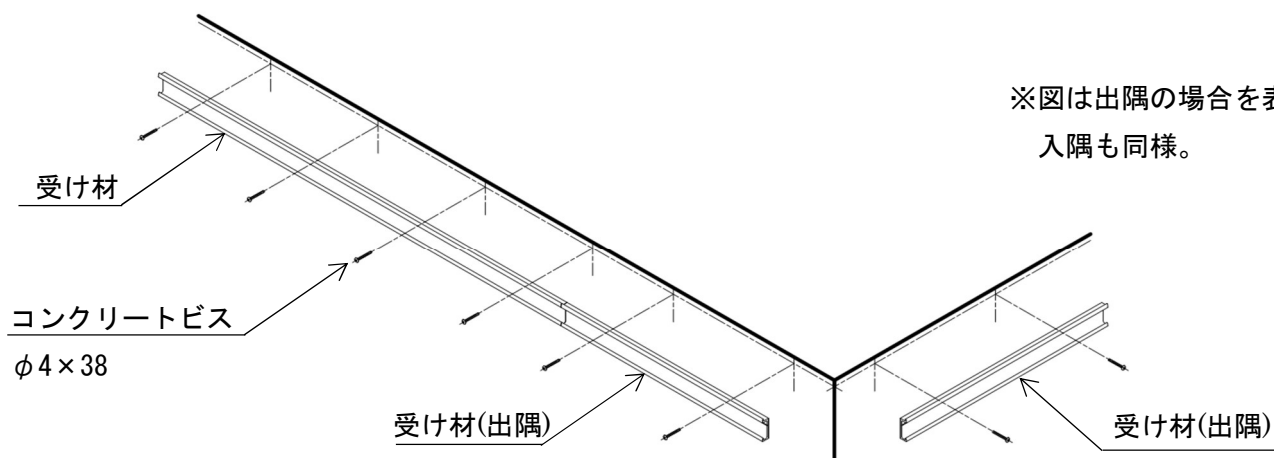


※図は出隅の場合を表す。
入隅も同様。

注意

受具には乗らないでください。変形する恐れがあります。

6 ステアーバー、小口板の取り付け

- ① 出隅／入隅部は下記図のようにステアーバー出隅／入隅組立の金具部にステアーバー出隅／入隅取付を差し込み、ネジ止めしてください。
- ② シームレスライトのケーブルを PF 管に挿入してください。
- ③ ステアーバーを受具に取り付けてください。
- ④ フロア面が仕上がった後、出隅突合せ部をやすり掛けしてください。※出隅のみ
- ⑤ 小口板をステアーバーにタッピン皿ネジ $\phi 4 \times 12$, 2 種で取り付けてください。
- ⑥ 別紙の取付・取扱説明書を参照しシームレスライトをトランスボックスに接続してください。

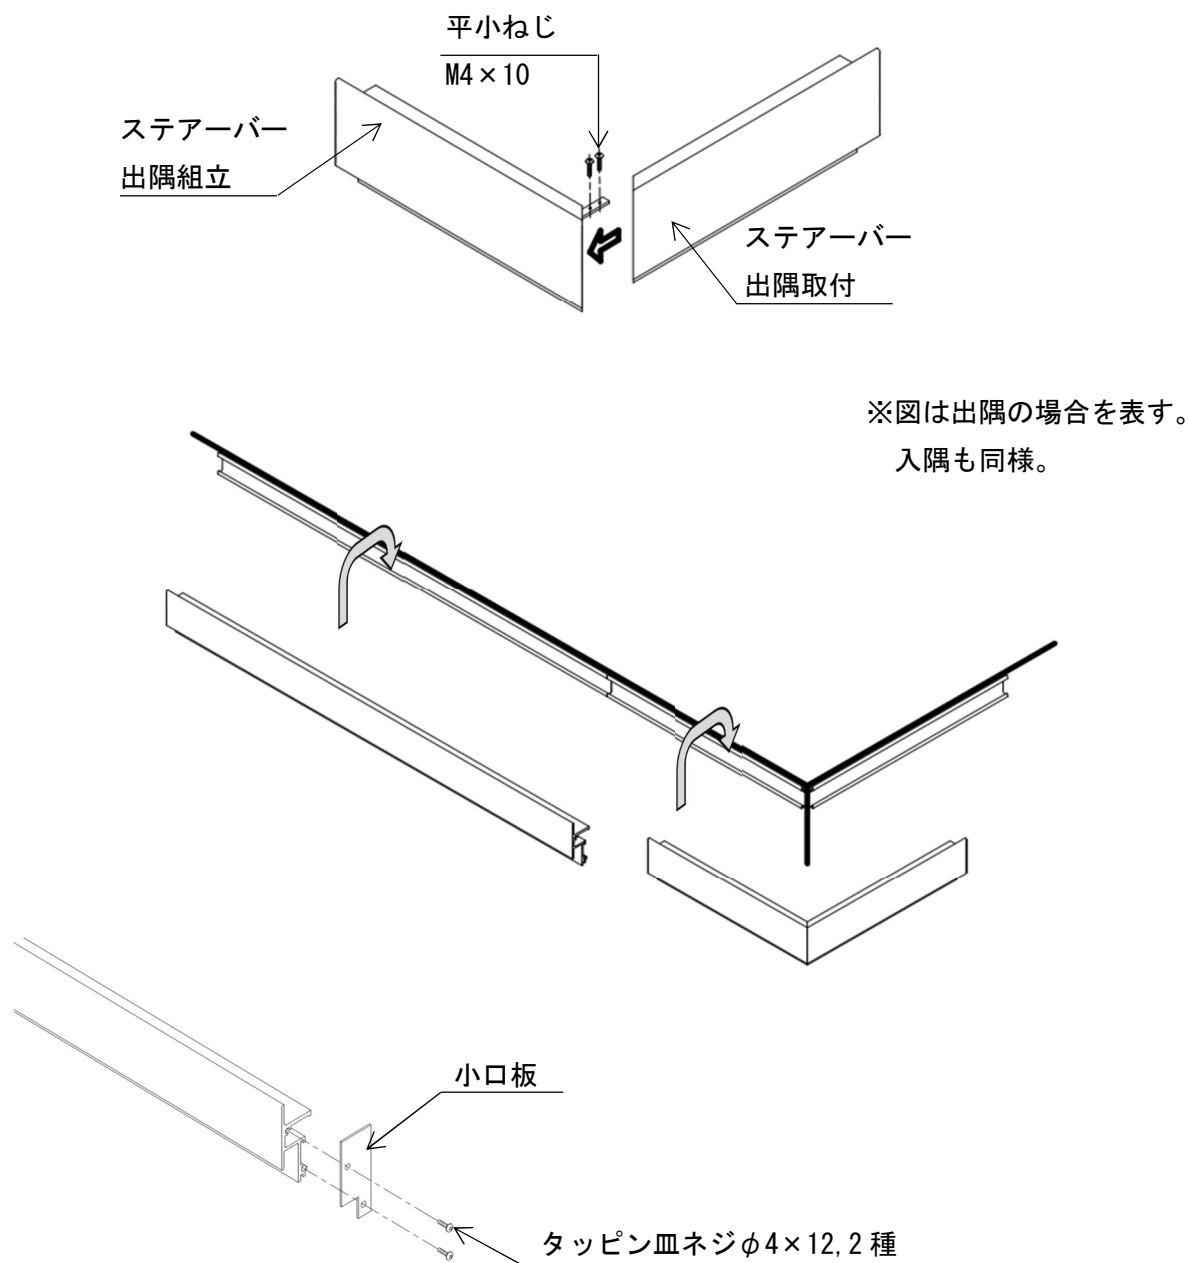

注意

フロア面が仕上がるまでステアーバーに乗らないでください。変形する恐れがあります。

初版

2025年4月発行