


フレンチサイクルポート2018 組立説明書

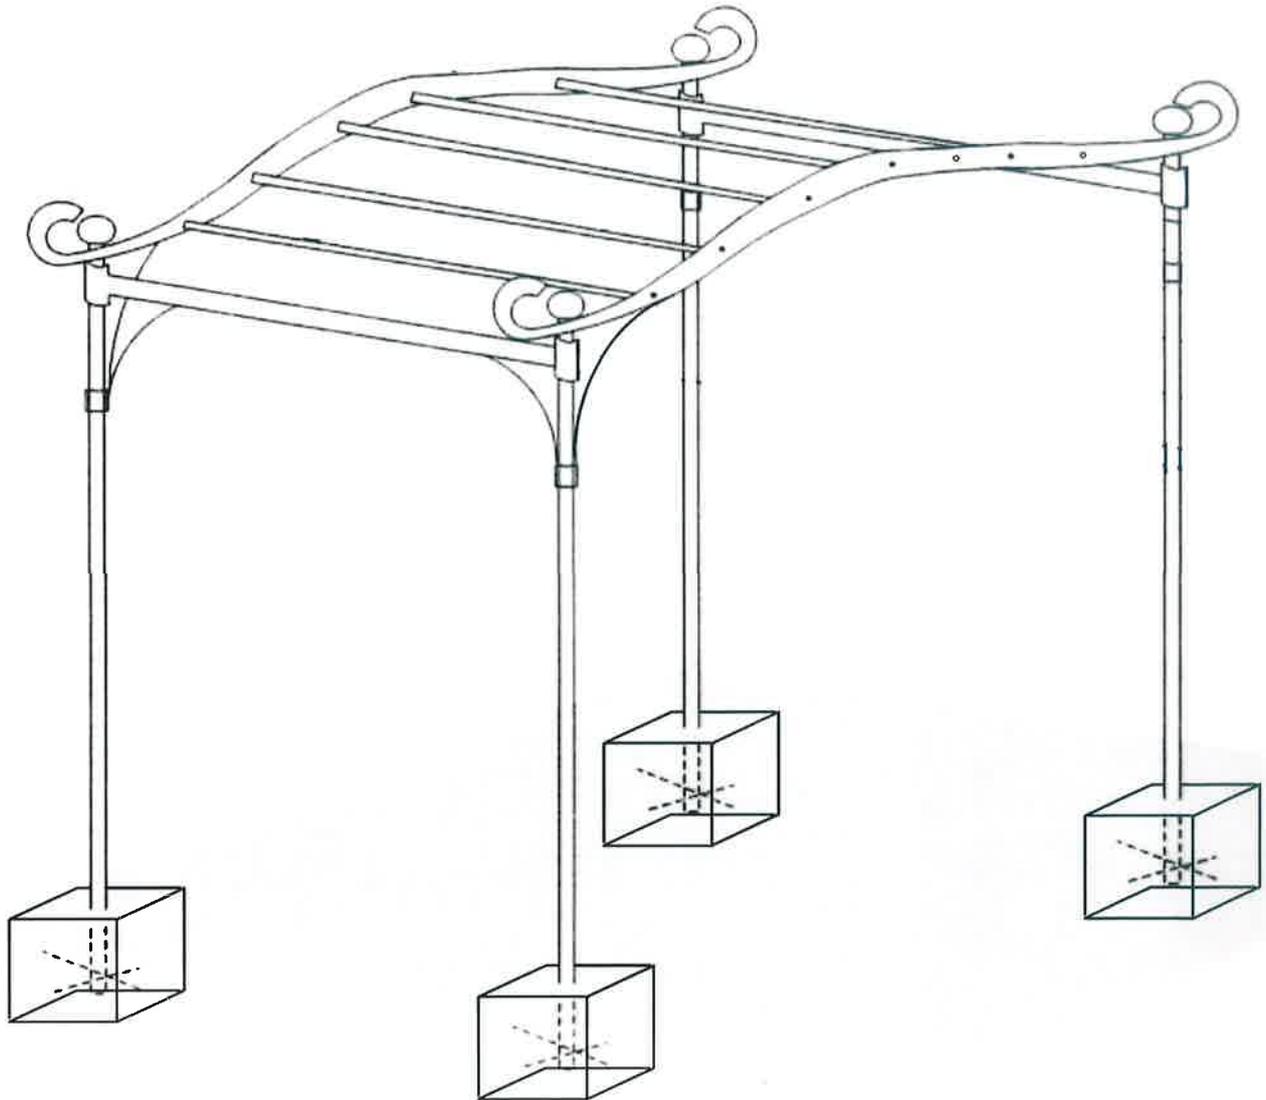

### 使用上の注意およびメンテナンス


本製品は鉄製ですので、錆が発生致します。また、塗装が剥げることがございます。錆が生じる前に、クリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされることをお勧め致します。


万一、錆びてしまった塗装が剥げてしまった場合は、油性塗料で塗装していただくことをお勧め致します。


ボルト・ナット部については特にご注意ください。


仕様…材質/パイプ・ロートアイアン 仕上げ/黒 艶消し

# 【部品リスト】

A-2 柱B   $\phi 38 \quad \ell \approx 2,700$  × 4

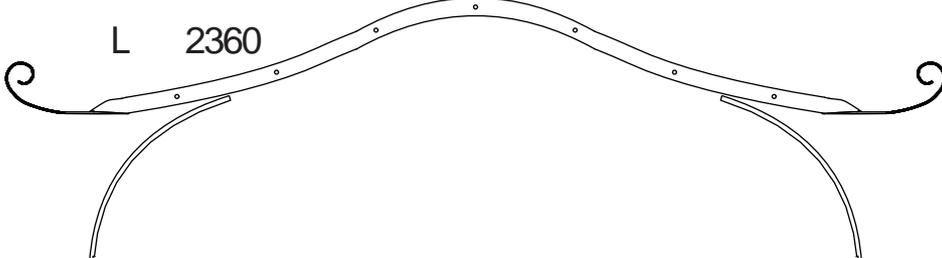B -3 梁 24B  L 2360 × 2

C-1 胴縁18A   $\phi 19 \quad \ell \approx 1,815$  × 7

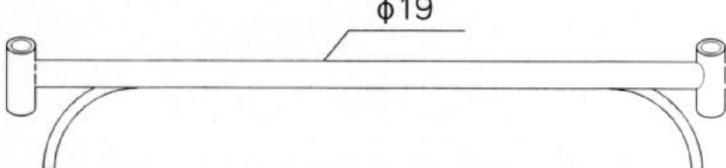
D-4 前胴縁18A   $\phi 19$   $\ell \approx 1,820$  × 2

E-2  中間カザリB (3ヶ穴) × 4      F  上部カザリ × 4

G-1  8× L 15 ボルト(小) × 12

G-2  10× L 20 ボルト(大) × 14

J  全ネジ × 4

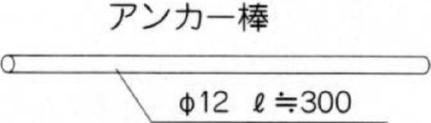
K  アンカー棒  $\phi 12 \quad \ell \approx 300$  × 8

L  六角レンチ × 1


M 組立説明書 × 1

## 【組立手順】

- 1 柱 (A -2)を 4本、所定の位置に仮に立ててください。  
(樽木等で仮おさえして下さい。)  
4本の柱 (A -2)に中間飾り (E -2)を通してください。  
前胴縁 (D -4)を上から柱に差し込んで、R部と中間飾り (E -2)を  
ボルト (小) 8x L 15にて固定してください。

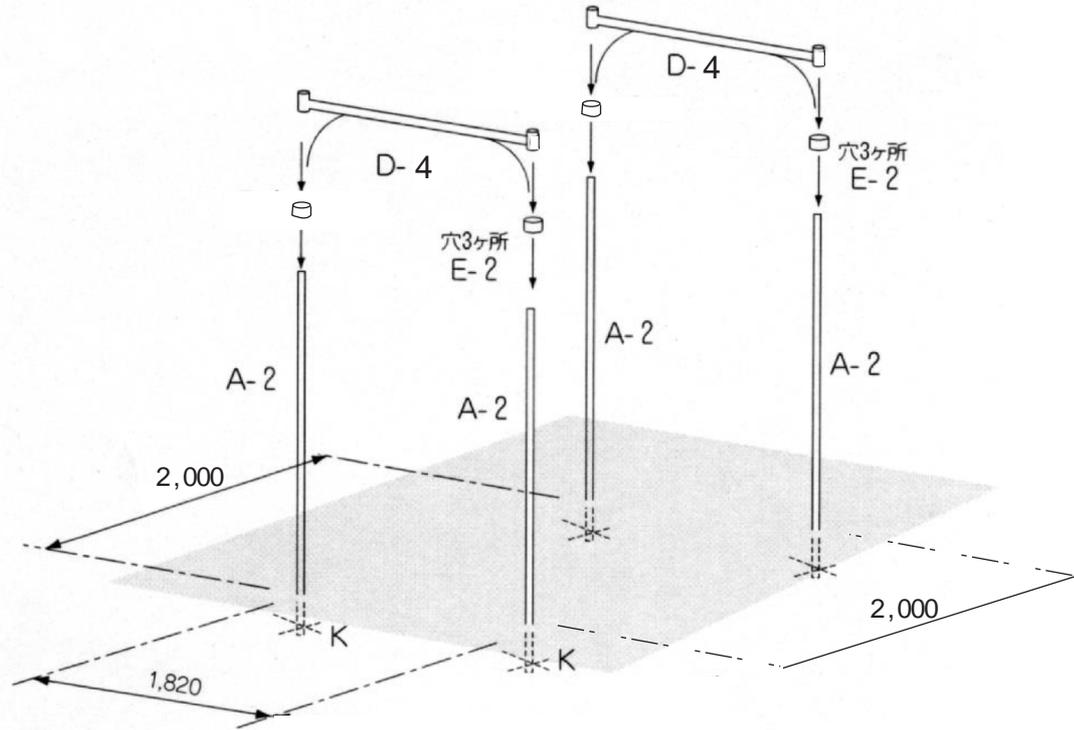


- 2 全ネジ (J) をポール (A -2)にねじ込んでください。  
梁 (B -3)とポール (A -2)を連結してください。  
次に、ポール (A -2)と上部飾りを全ネジを使用し、固定してください。

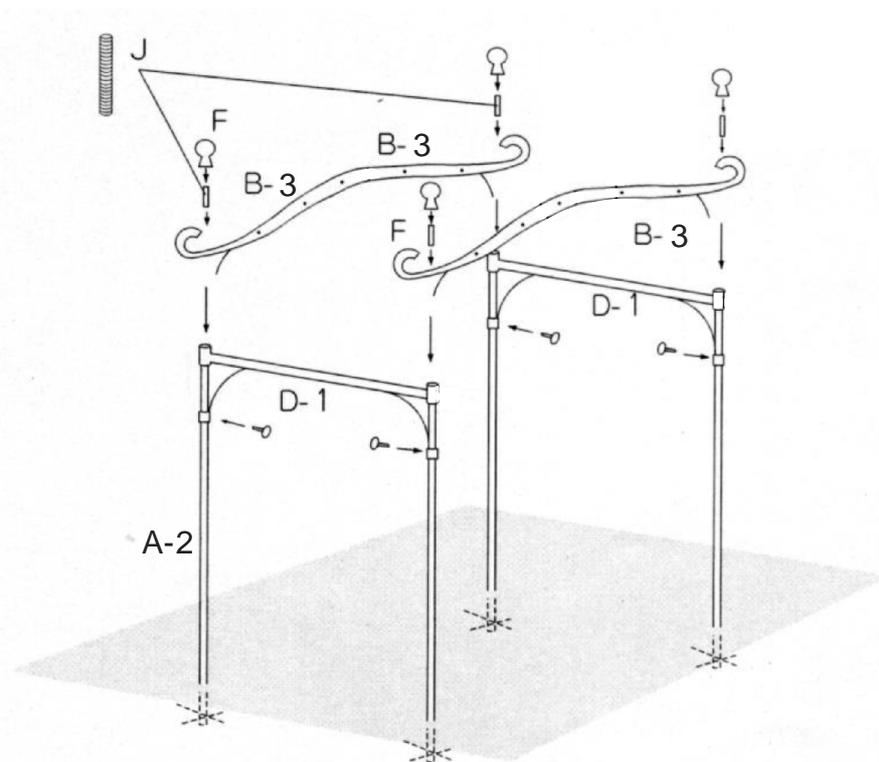


## 【組立手順】

- 3 胴縁 (C - 1)を梁 (B -3)に、両側共ボルト (大) 10× L 20にて固定してください。全部で 通りあります。

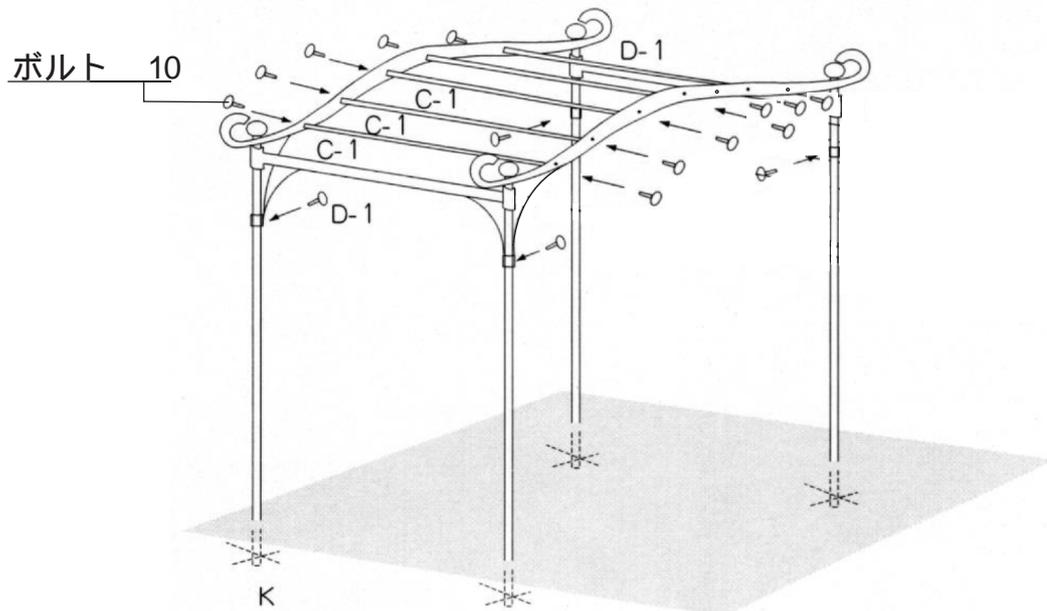

- 4 水平・垂直を確認してから、布張りを行ってください。

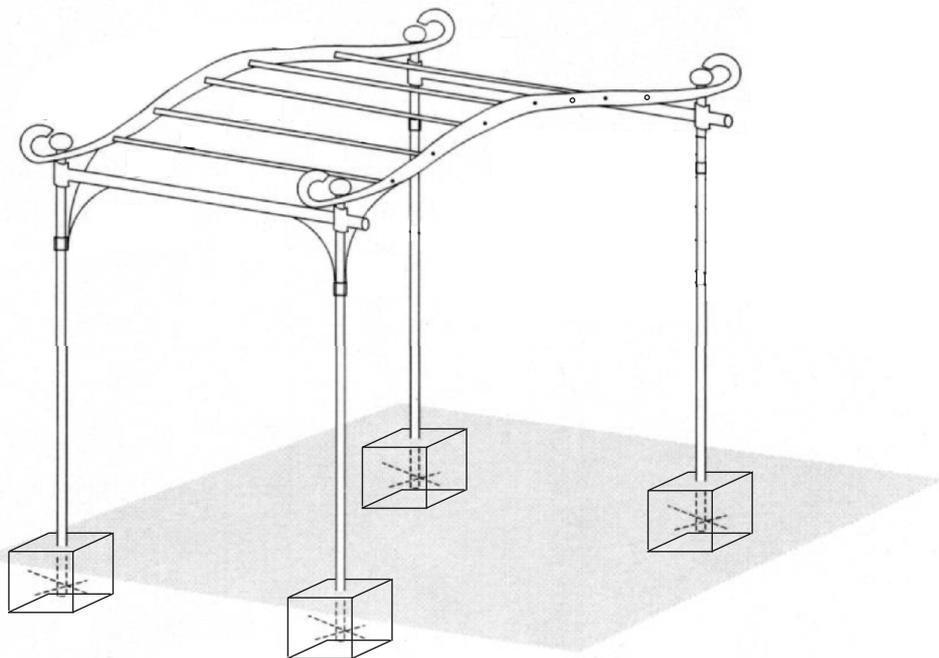


### 【注意】

- ・組立時は、ボルトを仮締にしておいてください。
- ・水平、垂直を確認してから本締を行ってください。
- ・足元は、コンクリートでしっかりと固定してください。

## ※シートを張る場合のご注意

- ★シートが骨組の中央にくるように  
四隅を別な仮ロープで強く引張り仮固定して下さい。
- ★シートを引張りながら1つ1つの穴にロープを骨組に  
巻きつけるようにロープを通して下さい。
- ★ピンと布が張り終わりましたら仮ロープをはずして下さい。

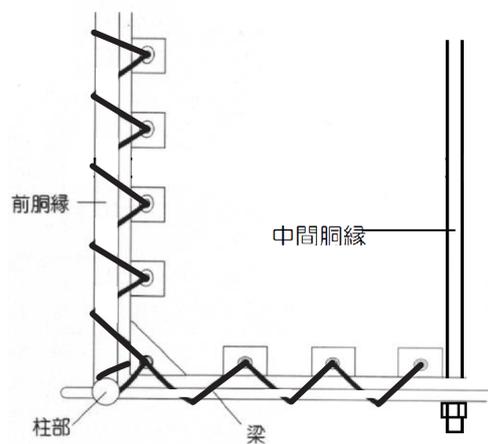

※注意 強風時には布がバタバタと揺れる時があります。又、屋根に水がたまる場合（張りが弱い場合）は中棧の間にロープを張る等、棧と棧の隙間を少なくしてください。

