

C800フルートロング施工説明書（施工業者様用）

商品同梱	カーستッパー本体×1台
部品	M16mm×150 取付用ボルト2本/台

ご準備頂く	① コンクリート用 口径22mm以上のドリル刃②コンクリートドリル
工具類	③ 接着剤：耐水性コンクリートボンド（金属接着用）



① 本体にボルト2本を25mm程度の深さで取付けます。
※ボルト間隔（穴あけピッチ）は約58cm、埋込深さは約120mm




② 設置位置を確認し穴をあける位置に印をつけます。商品に合わせて印をつけてください。
※水分がないことを確認。



③ コンクリート面に22mm径程度の穴を深さ125mmまで掘ります。



④ 穴の中に残った削りかすをエアブローして取除きます。
※削りかすが残っていると、接着強度の低下につながります。

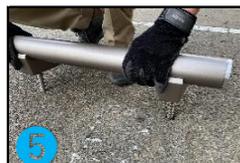

⑤ ボルトが穴底に到達した際、接地面と本体に隙間ができないかを確認します。
※前後の向きを必ずご確認ください。



⑥ 本体接地面・ボルトに接着材を塗布、穴に接着剤を注入します。



⑦ 本体を取付ます。
※前後の向きを必ずご確認ください。
はみ出た接着材は乾く前に拭き取ってください。接着材が硬化（約1日間）すれば完成です。

<h2>注意事項</h2>	① 設置場所：必ず深さ125mm以上のコンクリート面に設置してください。
	② アスファルト、砂地、砂利などでの施工は行わないでください。
	③ 必ず土間に合った耐水性のコンクリートボンド（金属接着用）をご使用ください。
	④ 取付時、本体の前・後を間違えない様、気を付けてください。
	⑤ 降雨・降雪時の施工は行わないでください。接着剤は水にたいへん弱いため、水分がないことを確認ください。
	⑥ 塗料の剥がれが気になる場合は、市販の近似色塗料でタッチアップしてください。

