

壁面の開口に取付

RC壁やブロック壁に直接取付する場合


ガラスがおさまる溝をモルタルでつくる方法 (2辺のみ込み)

- ◆左または右辺をモルタルで30 x 24mmの溝をつくり、塗装後ガラスをセットし、シーリングで仕上げる。
下部は約30mmの深さとし、付属のセッティングブロック（硬質ゴム）を置き施工してください。

- ガラス下部に置くセッティングブロックを付属します。

※バックアップ材・・・ガラスを開口の中心に配置し、仮固定する部材。(お客様にて、施工場所に合うものをホームセンター等でご準備下さい)

注意事項 ※目地は必ず、シーリングで仕上げ、ガラスプレートとモルタルが直接あたらないよう施工ください。

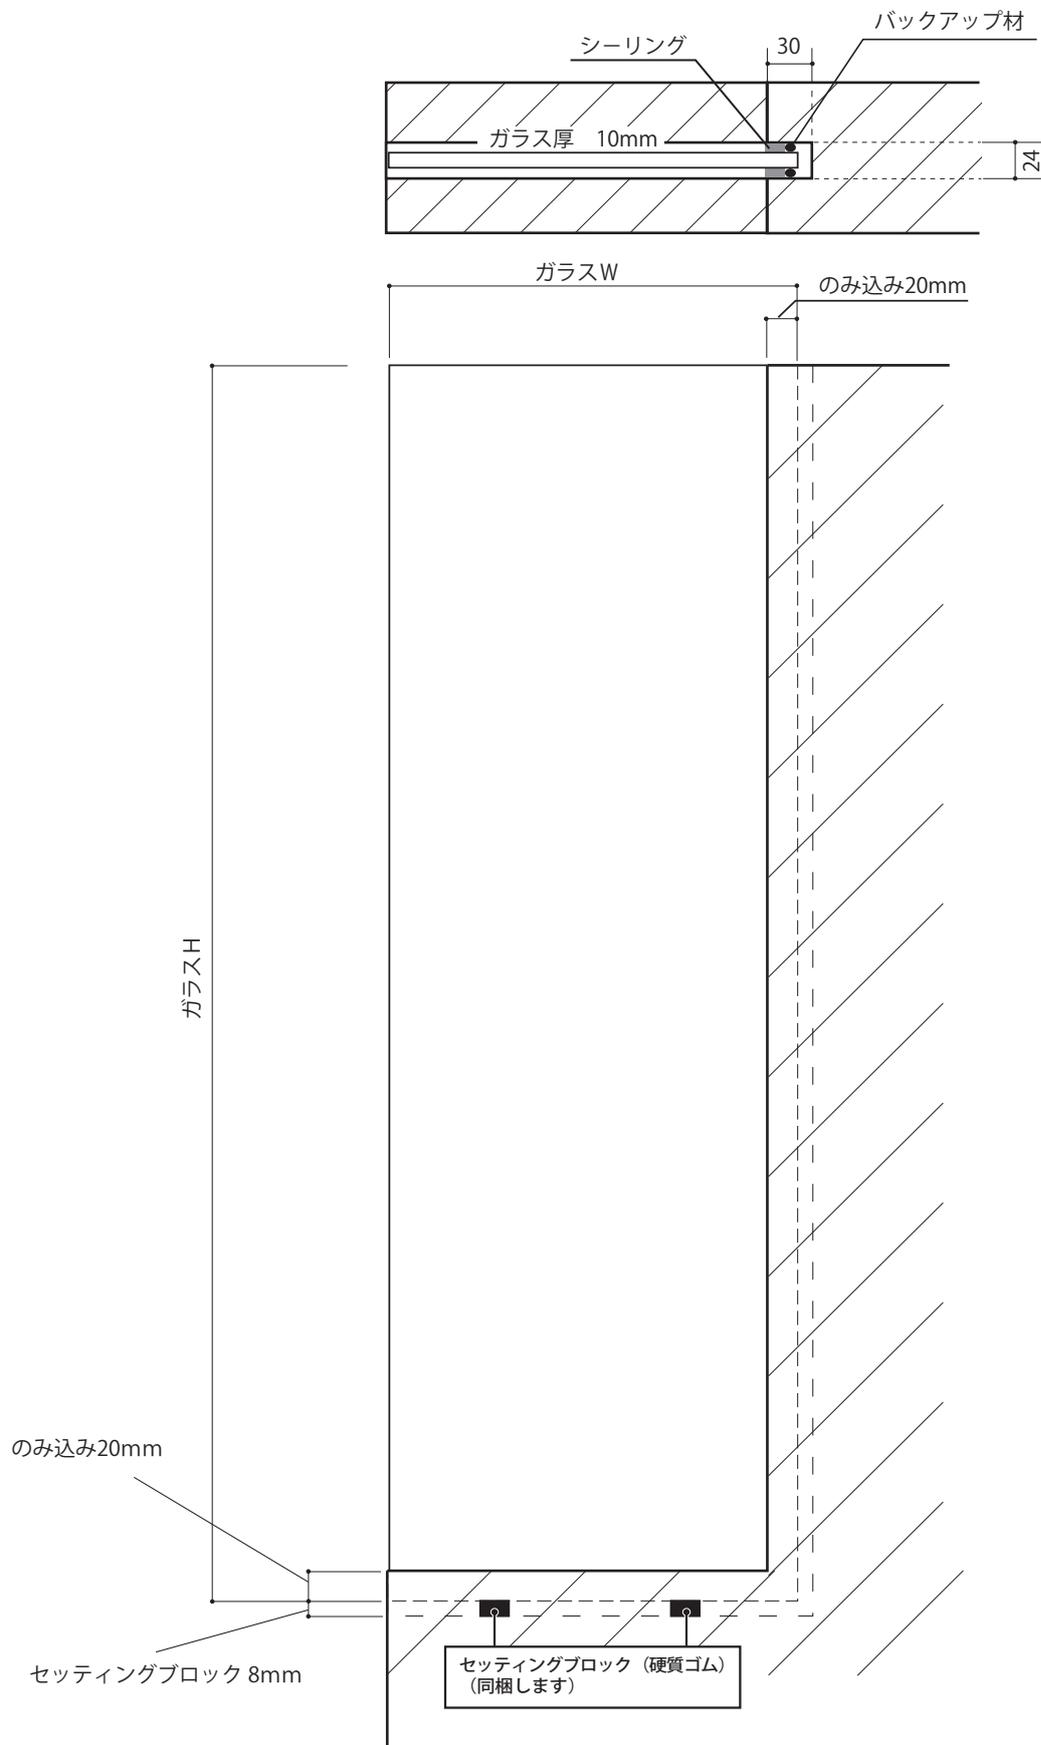

壁面の開口に取付

RC壁やブロック壁に直接取付する場合


ガラスがおさまる溝をモルタルでつくる方法 **3辺のみ込み**

◆左右辺はモルタルで20or30 x 24mmの溝をつくり、塗装後ガラスをセットし、シーリングで仕上げる。
下部は約20mmの深さとし、付属のセッティングブロック（硬質ゴム）を置き施工してください

ガラスサイズ

- ・ W250 × H600
- ・ W250 × H800
- ・ W350 × H1000
- ・ W350 × H1300
- ・ W350 × H1500
- ・ W450 × H1200

※左記ガラスサイズの場合は、左・右・下の各辺10mmのみ込みとなります。

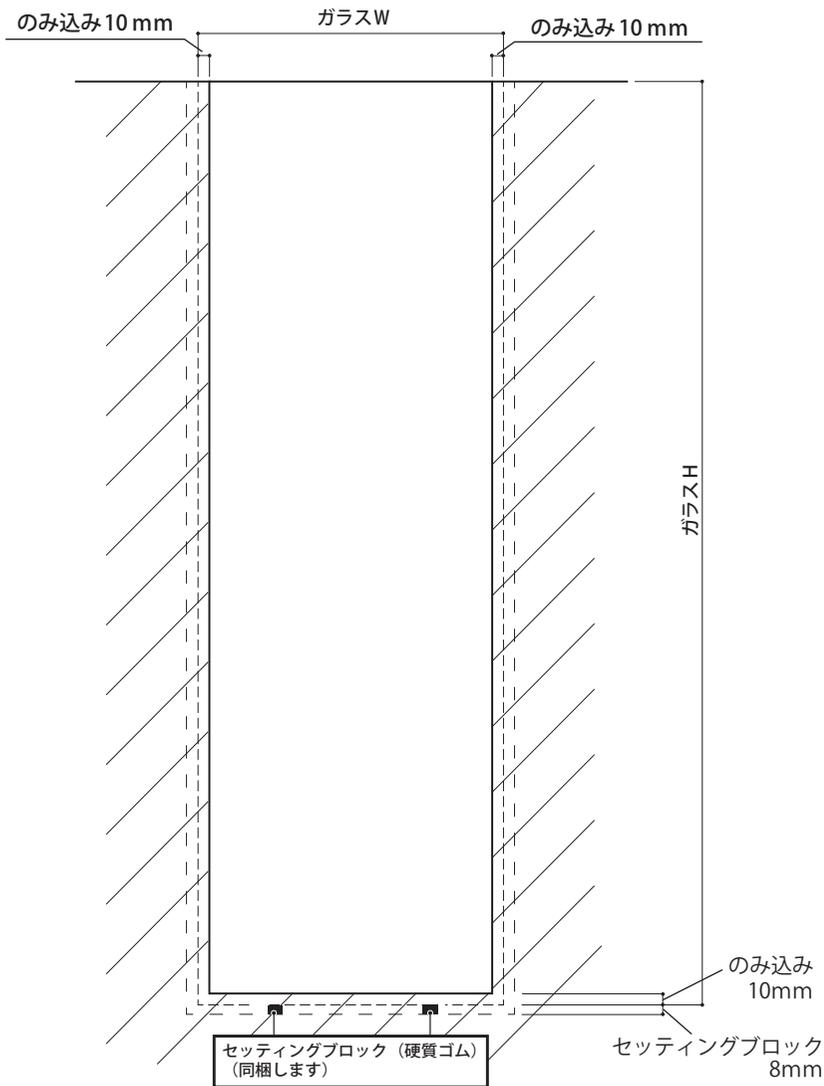



注意事項

※目地は必ず、シーリングで仕上げ、ガラスプレートとモルタルが直接あたらないよう施工ください。
※ガラスのサイズによって、のみこみサイズが異なります。以下ガラスサイズを目安にご確認下さい。

ガラスサイズ

- ・ W550 × H1500
- ・ W600 × H1800

※左記ガラスサイズの場合は、左・右辺20mm、下辺10mmのみ込みとなります。

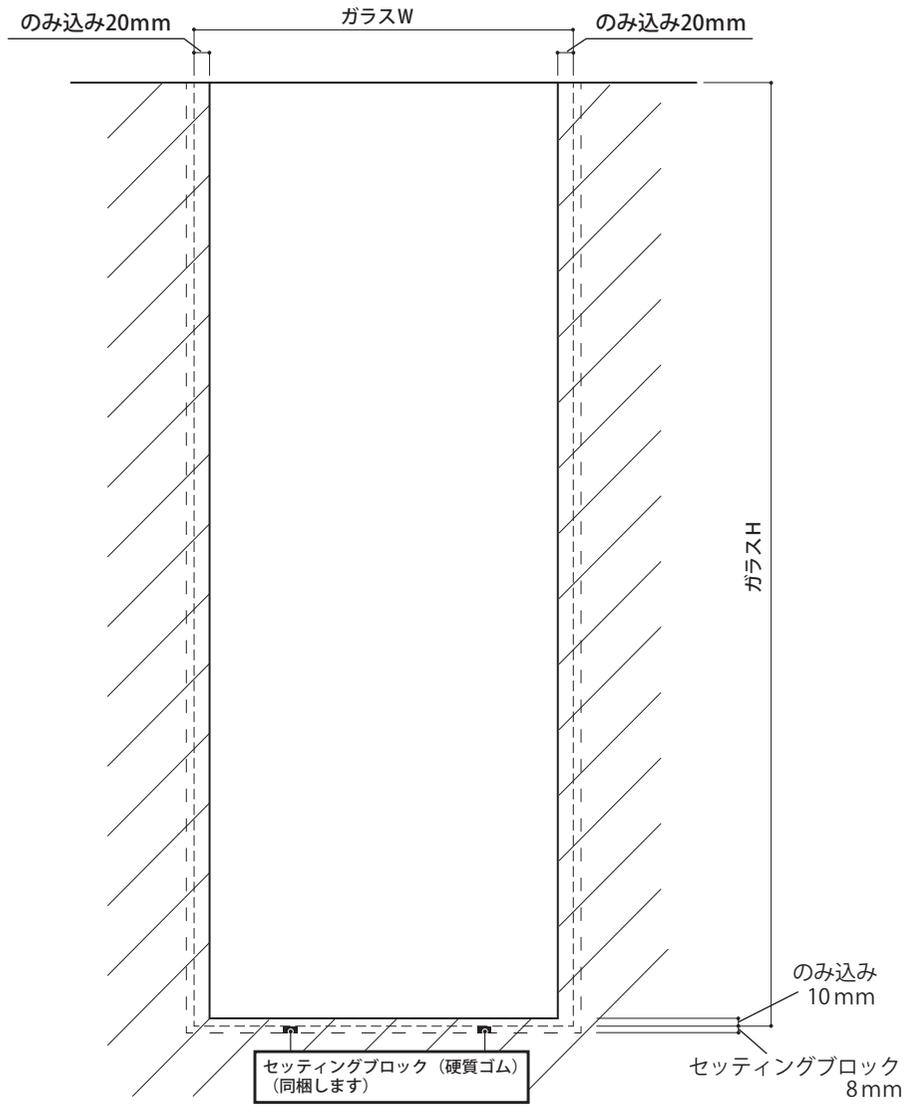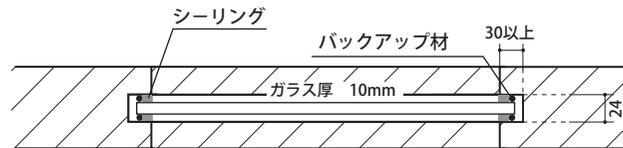



施工店・工務店様へ 《アバンティ/ファルベ》 ※埋設方法について ごあんない

この度は、オンリーワンクラブ商品をご購入いただきありがとうございます。
 施工に関し、以下内容をご確認いただきますようお願い致します。

❗ ※割れやひびを防ぐため、ガラス本体はコンクリートなどの硬いものに
 直接あたらないよう、以下の施工方法としてください。

- ◆ コンクリート埋設の場合、ガラス本体に緩衝用のゴムを巻いております。
 ゴム部は▽GLより10 m/mくらい下げて、固定し、シーリングで仕上げてください。

※黄変しますので、クリアのシリコンは使用しないで下さい。また、ゴムが接触している箇所から、変色を起こすことがあります。
 バックアップ材や、ボンドブレイカーで縁切り後、施工することを推奨します。

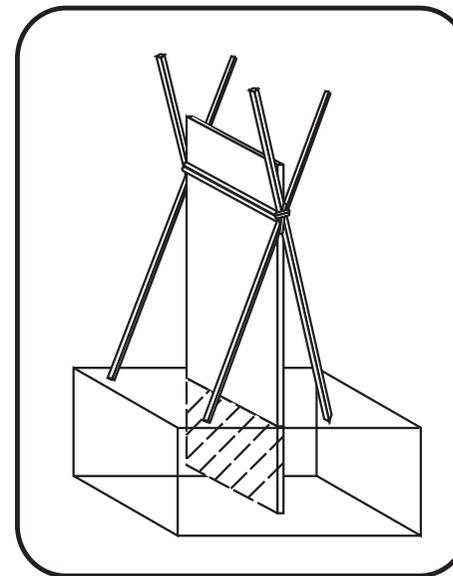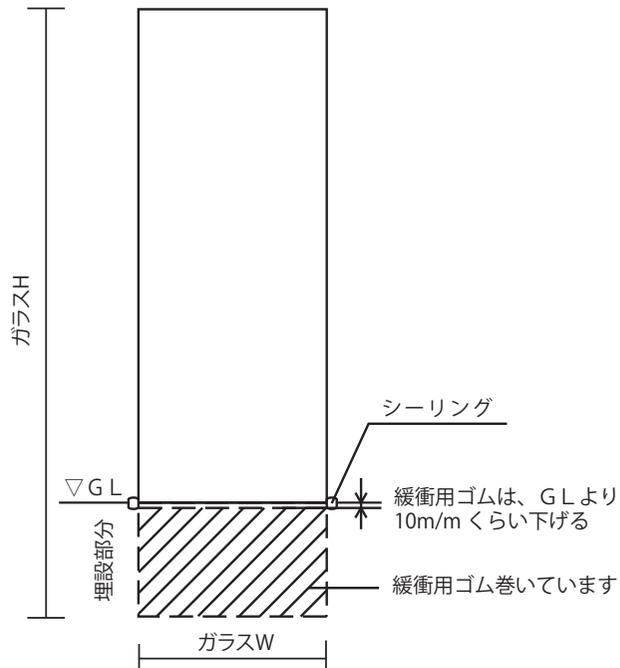

取付場所は通行の妨げに
 ならない安全な場所を
 選んでください。

※自立は安定させる為に木材やひも等で固定してください。