



「コンパクトドレイン」設置に関する注意事項

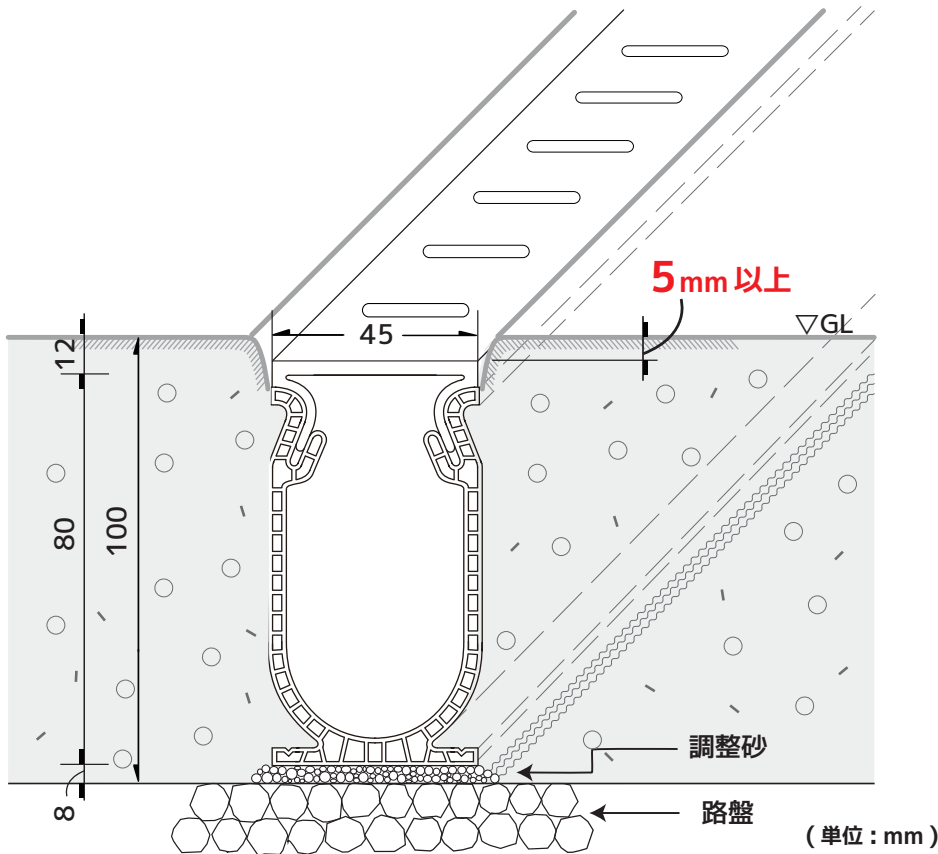

設置イメージ写真

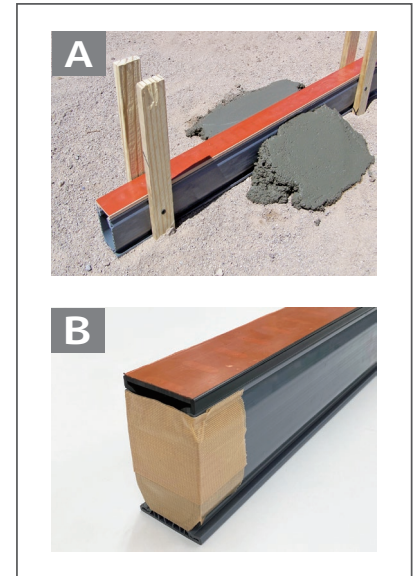

- ① キャップ天端高さは、コンクリート舗装天端 (GL) から **5mm 以上** 下げて施工してください。
→ 雨水排水溝として雨水をコンパクトドレインに引き込むため
→ **車の輪荷重が直接キャップ天端に乗らない** ようにするため
- ② コンクリート打設時には、**キャップの側面まで、面を取って縁を切ってください**。
→ キャップは外して清掃できるため、縁を切ってください。
- ③ コンクリート打設時には、**キャップを付けた状態で施工してください**。
→ キャップを外して打設すると、本体が内にたわんでキャップが入らなくなります。
- ④ 本体の高さは、**転圧された路盤の上に砂を敷いて高さを調整してください**。
→ 水系を引いて水勾配 (2.0%) を付け調整してください。
- ⑤ **約 1.0m に 1 ヶ所程度、ズレ、ゆがみを防ぐためモルタルで固定してください**。
→ 設置イメージ写真 **A** 参照
- ⑥ **最上流部はガムテープ等でふさいでからコンクリートを打設してください**。
→ 設置イメージ写真 **B** 参照
- ⑦ **結合パーツはコンクリート打設後カッターで結合パーツ天端を切って取り除いてください**。
→ 設置したままにしておくとゴミが絡むことがあります。
- ⑧ **下記 2 点について、ご了承の上ご使用ください**。
 - 1) **キャップはプラスチック製の為、小石等があたることにより割れ、欠けが生じる事があります**。
 - 2) 年月とともに経年劣化します。