

# ピュア・ステンドグラス 200 / 300シリーズ 専用ステンレス枠の施工手引き

## ブロック塀に入れる


ブロック塀に施工する場合は専用ステンレス枠でガラスに負担をかけずに施工出来ます。



ステンレス枠



【取付図】

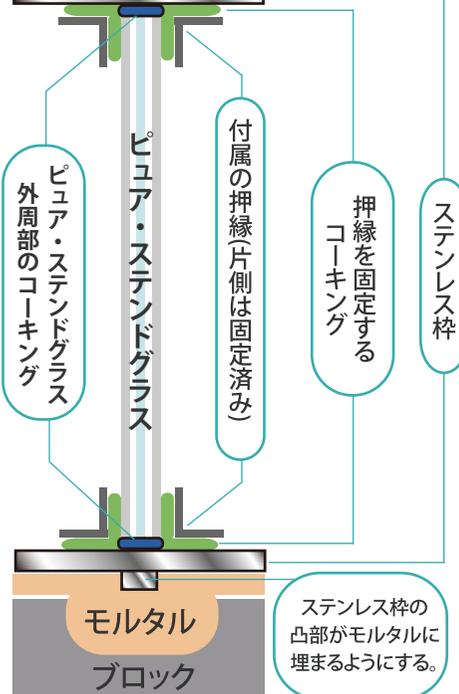

## 施工前の準備

ピュア・ステンドグラスの外周部をコーキングして下さい。  
毛細管現象による雨水の侵入を防ぎます。

- 外周部にビニールテープが巻いてある場合は剥がしてからコーキングして下さい。
- 外周部のシール材が飛び出している場合はコーキングで覆う前にカッター等でカットして下さい。



## 【取付手順】

- 1 **ステンレス枠を取り付ける**  
ステンレス枠の左右の凸部をモルタルに埋め込むように施工して下さい。
- 2 **ピュア・ステンドグラスをはめる**  
ピュア・ステンドグラス外周部をコーキングで覆い(上記**施工前の準備**)、ステンレス枠へ入れて下さい。  
●ピュア・ステンドグラスには表裏があります。確認の上取り付けて下さい。
- 3 **付属の押縁で固定する**  
押縁はコーキングで固定して下さい。

## 【施工実例】



ステンレス枠シルバー  
SH2-WD1



ピュア・ステンドグラス  
SH2-D07

