

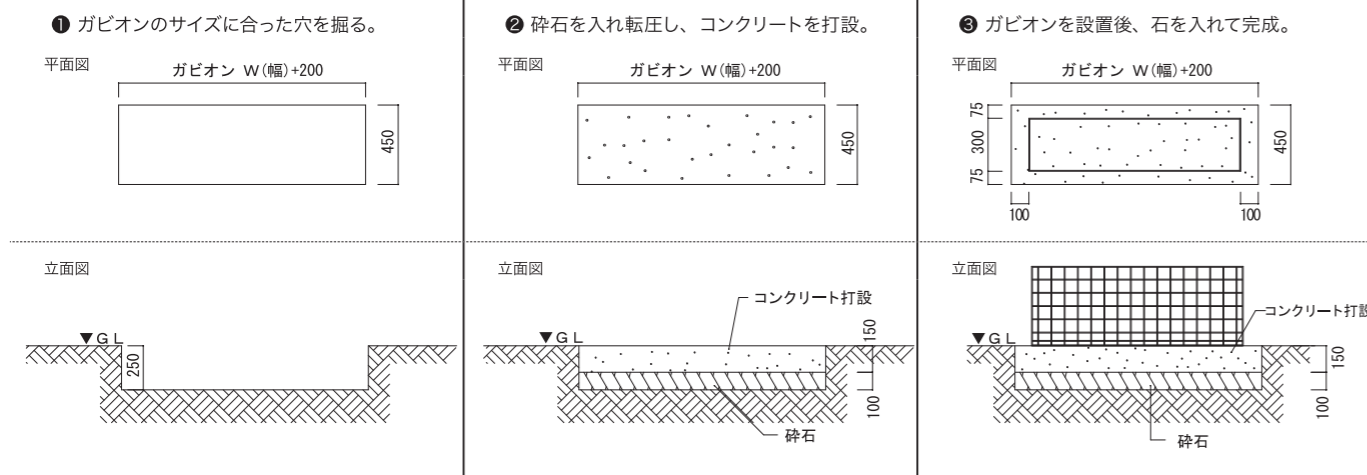
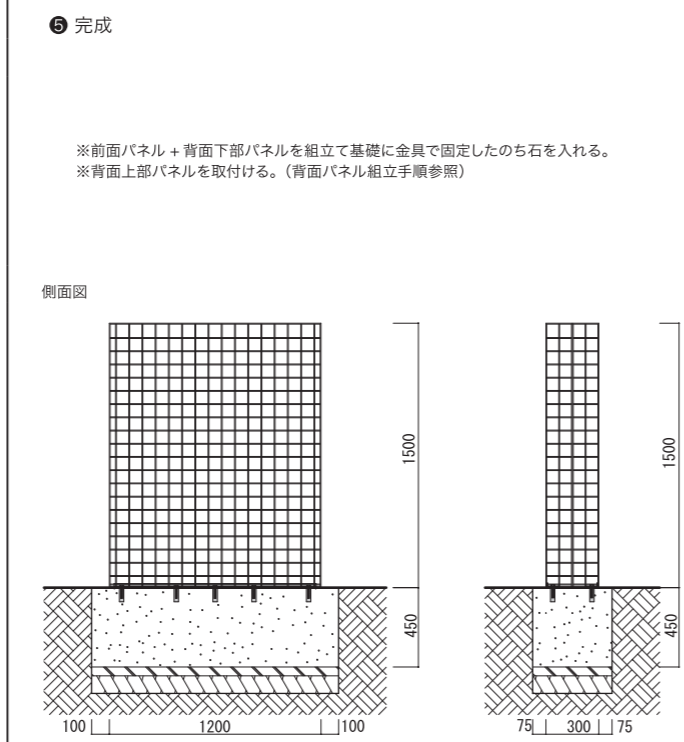


ガビオン施工要領




〈据置仕様〉 本体サイズ H450 用

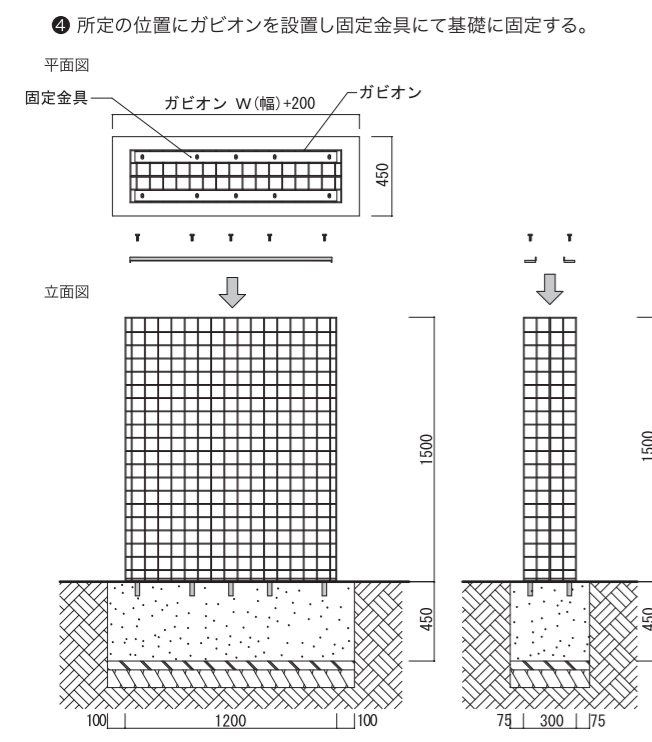

〈金具固定仕様〉 本体サイズ H900・1200・1500 用

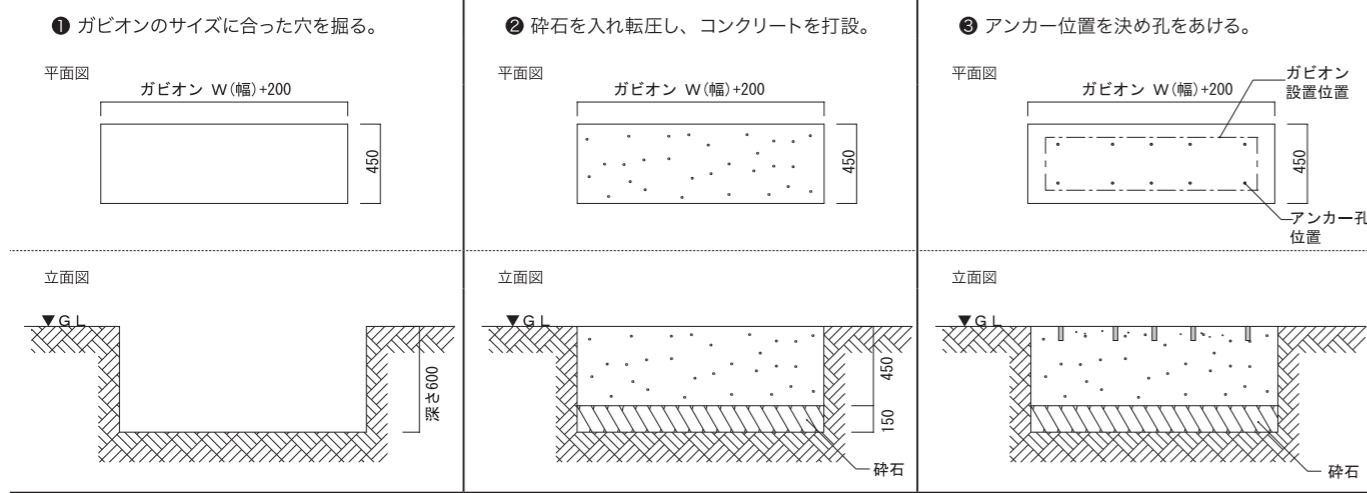


〈埋込仕様〉 本体サイズ H900・1200・1500・1800 用

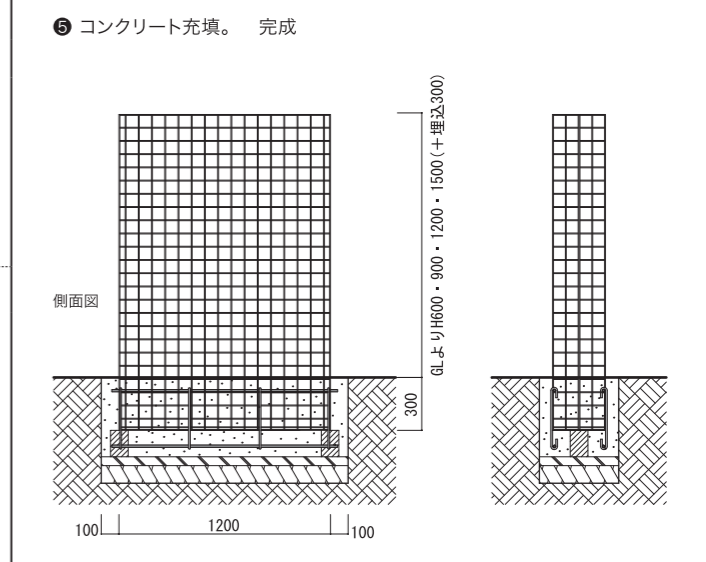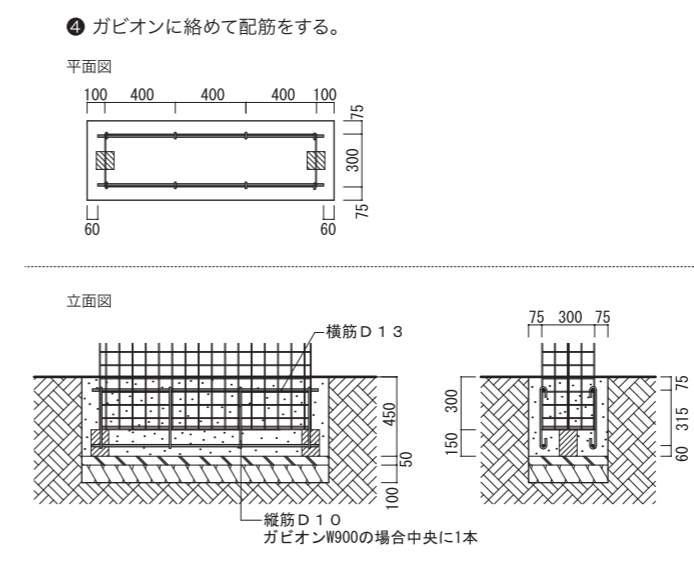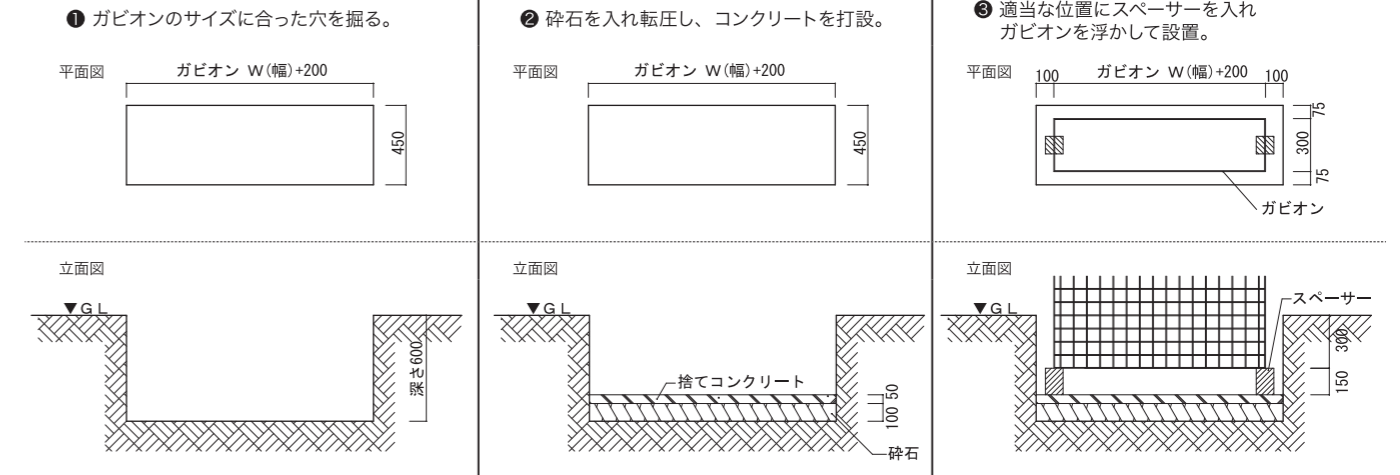


背面パネル組立手順

金具固定仕様 対応タイプ: H900・1200・1500

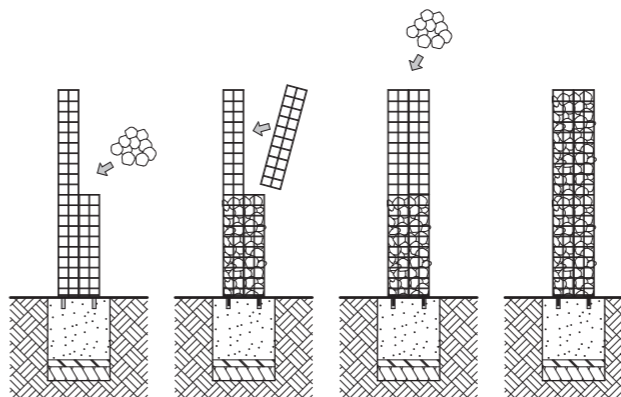

※ガビオンは前面パネル + 背面下部パネルを組立て、コンクリート基礎に金具で固定したのち石を入れる。

埋込仕様 対応タイプ: H900・1200・1500・1800

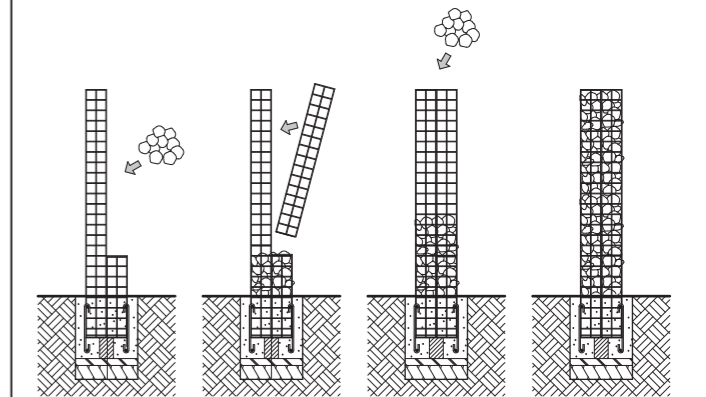

※ガビオンは前面パネルと背面下部パネルを組立て所定の位置に設置しコンクリートを打設し固まってから石を入れる。

※施工場所により、各自治体の条例が異なりますので、必要に応じて構造計算を行う等現場対応にて対転倒防止対策をお願いします。
また、建築基準法において建築確認申請が必要となる場合があります。事前に建築主事もしくは指定確認検査機関にご確認ください。