

# 陶製品（粘土瓦製品）に関するお願いと注意点

## ■ いぶし瓦素材の取扱注意

- ・油類やその他の汚れが付着すると、シミになつたり汚れが取れなかつたりしますのでご注意ください。
- ・養生テープやガムテープなど粘着材を貼り、それらを剥がすと表面の炭素膜が取れて、その部分の色が変わりますのでご注意ください。
- ・鉄分を含んだ水がかかると、表面にサビ汚れがでます。この汚れは除去できませんのでご注意ください。
- ・表面の炭素膜は傷付きやすいのでご注意ください。


## ■ 製品に関するお願い（粘土瓦製品の特性について）

- ・本製品は陶器製品のため、ネジレや寸法のバラつき、色ムラがあります。
- ・粘土瓦製品は経年により変色する場合がありますが、製品本来の品質には全く問題はありません。

## ▲ 安全に関するご注意

- ・工事に不備があると、落下・破損等の原因になることがあります。
- ・寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事を必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦製品を使う場合には、専門業者にご相談下さい。
- ・粘土瓦製品で特殊な設計を行う場合は、専門業者にご相談下さい。


人にやさしい・・・

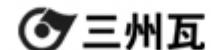

## 必要枚数の算出

平瓦の必要枚数 = 塀の長さ ÷ 平瓦の働き長さ - 調整瓦1枚 - とめ瓦2枚


● セレ・みやま 平瓦枚数 = 塀の長さ ÷ 200mm - 3枚（端数は切り上げてください）

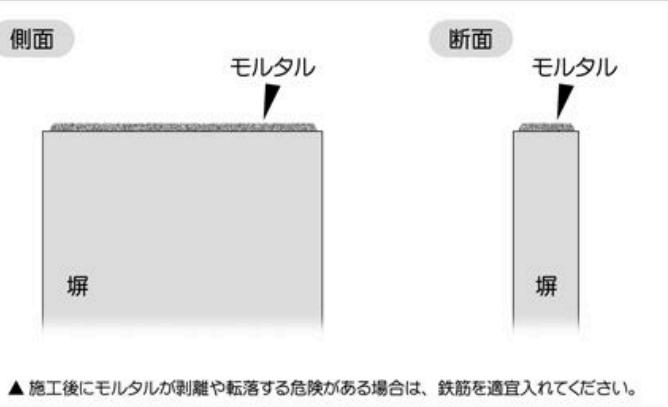

▲ 施工後にモルタルが剥離や転落する危険がある場合は、鉄筋を適宜入れてください。


## Step-1

- ・ 塀にモルタルを左図のように施工してください。  
(速乾性のモルタルは避けてください。)  
(適宜、鉄筋にて補強をしてください。)

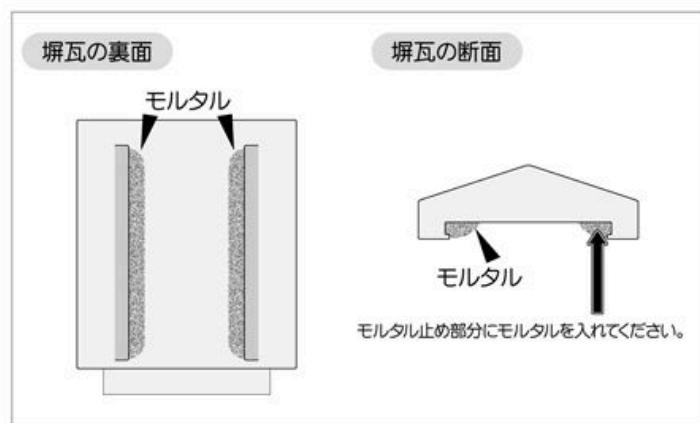

## Step-2


- ・ 塀瓦の裏面にモルタルを左図のように入れてください。
- ・ その際、塀瓦のモルタル止め部分（凹部）にモルタルをしっかりと入れてください。

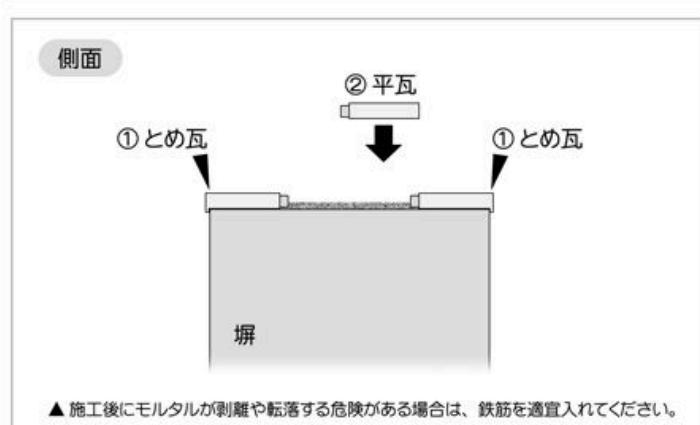

▲ 施工後にモルタルが剥離や転落する危険がある場合は、鉄筋を適宜入れてください。

## Step-3

- ・ 最初に両端の①とめ瓦を施工してください。  
★とめ瓦には A と B の2種類のデザインがあります。
- ・ 次に②平瓦を施工してください。
- ・ 施工は、塀瓦を押しつけて、塀のモルタルと塀瓦のモルタルが馴染むようにしてください。

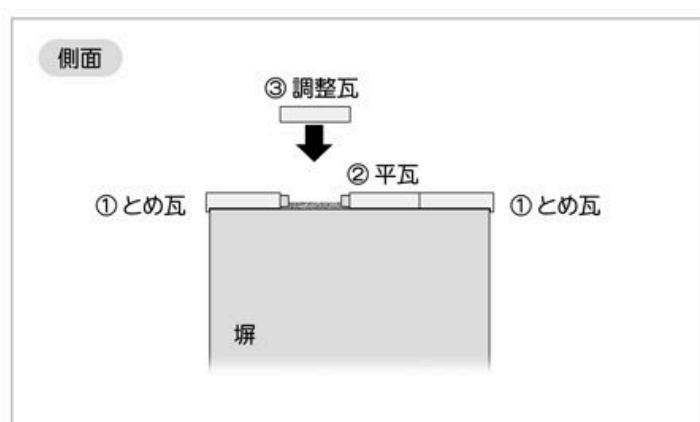

## Step-4

- ・ 最後に③調整瓦を施工してください。