


# サザナミロック（さざ波溶岩）

## 製品に関する留意点

- マグマの流れがそのまま石に現れた溶岩石です。
- 天然石につき色調・紋様・寸法（縦・横・厚み）にバラつきがあります。
- 天然の穴アキ模様ですので、目地詰めの際はご注意ください。
- 石目の流れには方向性がありますので、施工の際にはご注意ください。

## 標準施工方法

### 【バサモルタル工法】

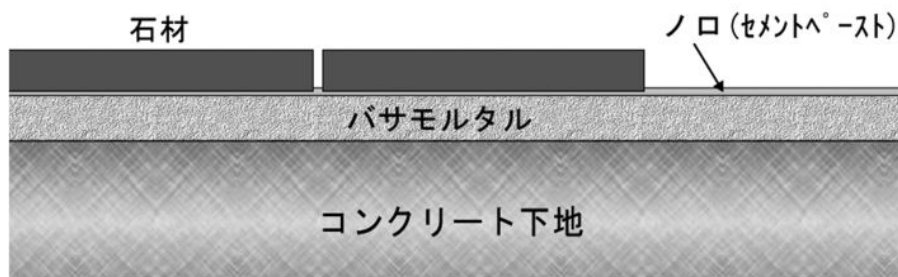

- ① 下地を平坦に仕上げます。
- ② 接着不良やシミの原因となるホコリや油、錆などを取り除いて清掃を行います。
- ③ 下地は十分に乾燥させてください。
- ④ 不陸や勾配などを調整し、仕上げ面の高さで糸を張ります。
- ⑤ コンクリート下地に散水し、バサモルタルを約30～50mmの高さに均一に敷きます。
- ① 貼る石材の流れ模様等を確認しながら石材を仮置きします。
- ② 不陸が大きい場合はバサモルタルを補充してください。
- ③ 仕上がり高さを均一にするため、ゴムハンマー等で石材表面を叩きながら不陸を調整し、ノロ(セメントペースト)で固定します。
- ④ セメント硬化後、目地詰めの際は溶岩表面の流れ模様の空洞に目地材が入り込まないようにマスキングテープ等で養生を行ってから目地詰めを行ってください。
- ⑤ 目地詰め後は目地材が固まらないうちに水を含ませたスポンジできれいに拭き取ってください。
- ⑥ マスキングテープを剥がし、石材表面の清掃を行ってください。