
オンリーワンエクステリア掲載商品

◆ステンレスタイル表札 取付方法 (ヴィサージュ)(アルモニ)

※万能接着剤を塗布する前に、表札と壁の接着面をきれいに拭いて設置して下さい。

- ヴィサージュ (AG1-KKL01~AG1-KKL04) ・ アルモニ (AG1-HAR02)
- ① 付属の寸切りボルトをセットしてください。
- ② 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ③ 壁面に直径 5mm × 深さ約 40mm の穴をあけます。
- ④ 万能接着剤をボルトとスペーサーに適量つけ差し込みます。 多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着確認後、取り外して下さい。

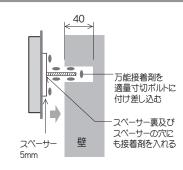

ヴィサージュ (AG1-KKL05)

- ① 取り付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印をつけます。
- ② 接着面の汚れをよく拭き取り、乾燥させて下さい。乾燥後、表札裏側と壁面に 接着剤を2~3センチおきに5ミリ粒程度つけ接着します。 多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

接着面はきれいに ふきとり、乾燥後 設置してください 万能接着剤を 適量塗り、設置 (付けすぎに注意)

アルモニ (AG1-HAR01 · AG1-HAR03 · AG1-HAR04)

- ① 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ② 壁面に直径 5mm × 深さ約 25mm の穴をあけます。
- ③ 万能接着剤をボルトと表札裏側に適量つけ差し込みます。 多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着確認後、取り外して下さい。

