

## ◆フュージングガラス表札 取付方法

### オンリーワンエクステリア掲載商品

- ① 付属の寸切ボルトをセットしてください。
- ② 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ③ 壁面に下記の通りの穴をあけます。

付属寸切ボルト サイズ


□ M4の場合 5~6mmの穴×深さ約35mm

- ④ 万能接着剤をボルトとスペーサーに適量つけ差し込みます。  
多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

◆万能接着剤を塗布する前に、表札裏と壁の接着面をきれいに拭いて下さい。

お取り付けの前に必ずお読み下さい。

※5~6φの穴で35mmの深さであける。

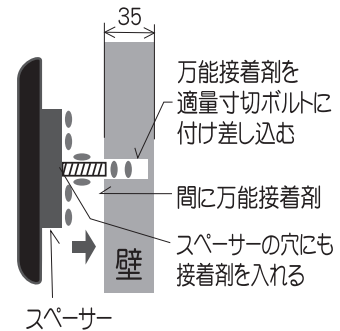

取付イメージ

## ※オプション ステンレス仕様

## ◆フュージングガラス表札 取付け方法

お取り付けの前に必ずお読み下さい。


オンリーワンエクステリア掲載商品 【※オプション ロステンレス付裏面フラット仕様 ロステンレス付通常ボルト出仕様】

◆万能接着剤を塗布する前に、表札裏と壁の接着面をきれいに拭いて下さい。

### □ステンレス付裏面フラット仕様 (オプション AG1-SUS02)

- ① 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ② ステンレス板の裏側に、万能接着剤を外側より15mm内側に塗布し、壁面に圧着して下さい。
- ③ 粘着テープや紐を多めに使用し仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

#### 裏面フラット仕様

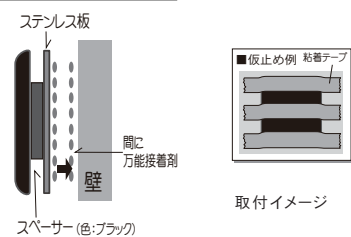


取付イメージ

### □ステンレス付通常ボルト出仕様 (オプション AG1-SUS01)

- ① 付属の寸切ボルトを取り付けます。
- ② 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ③ 壁面にガラス表札サイズをもとに、以下のサイズで穴をあけます。
- ④ ステンレス板の裏側に、万能接着剤を外側より15mm内側に塗布し、寸切ボルトにも適量つけ、壁面圧着して下さい。
- ⑤ 粘着テープや紐を多めに使用し仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

#### 通常ボルト出し仕様

※5~6φの穴で35mmの深さであける。

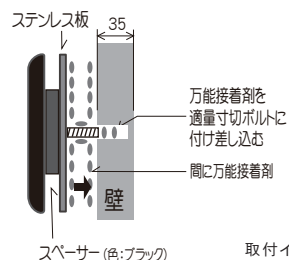

取付イメージ

※付属寸切ボルトはM4となります。

◆壁面に直径5~6mmの穴×深さ35mmの穴をあけます。

## ◆フュージングガラス・ガラス表札 取付方法

### オンリーワンエクステリア掲載商品

- ① 付属の寸切ボルトをセットしてください。
- ② 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ③ 壁面に下記の通りの穴をあけます。

付属寸切ボルト サイズ

□ M4の場合 5~6mmの穴×深さ約35mm


- ④ 万能接着剤をボルトに適量つけ差し込みます。  
多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

◆万能接着剤を塗布する前に、表札裏と壁の接着面をきれいに拭いて下さい。

◆化粧ビスおよび高ナットの締めすぎにご注意下さい。

お取り付けの前に必ずお読み下さい。

□5~6φの穴で35mmの深さであける。

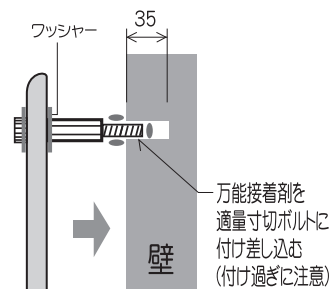

取付イメージ

## ※オプション ステンレス仕様

## ◆フュージングガラス表札 取付け方法

お取り付けの前に必ずお読み下さい。


オンリーワンエクステリア掲載商品 【※オプション ロステンレス付裏面フラット仕様 ロステンレス付通常ボルト出仕様】

◆化粧ビスおよび高ナットの締めすぎにご注意下さい。

◆万能接着剤を塗布する前に、表札裏と壁の接着面をきれいに拭いて下さい。

### □ステンレス付裏面フラット仕様 (オプション AG1-SUS02)

- ① 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ② ステンレス板の裏側に、万能接着剤を外側より15mm内側に塗布し、壁面に圧着して下さい。
- ③ 粘着テープや紐を多めに使用し仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

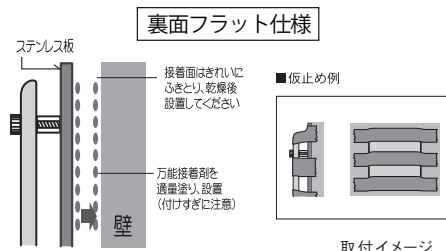

取付イメージ

### □ステンレス付通常ボルト出仕様 (オプション AG1-SUS01)


- ① 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ② 壁面にガラス表札サイズをもとに、以下のサイズで穴をあけます。
- ③ ステンレス板の裏側に、万能接着剤を外側より15mm内側に塗布し、寸切ボルトにも適量つけ、壁面圧着して下さい。
- ④ 粘着テープや紐を多めに使用し仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

※付属寸切ボルトはM4となります。

◆壁面に直径6mmの穴×深さ35mmの穴をあけます。

### 通常ボルト出し仕様

※5~6φの穴で35mmの深さであける。

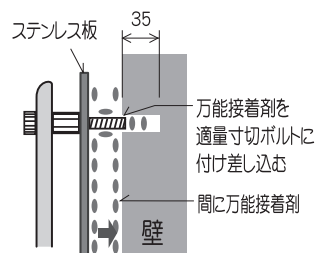

取付イメージ