



# アンドセンスネームプレート フロッテ（LED無し） 取付方法

## ■取付に必要な工具


- ・ 電動ドリル（4mm）
- ・ 外装用ボンド

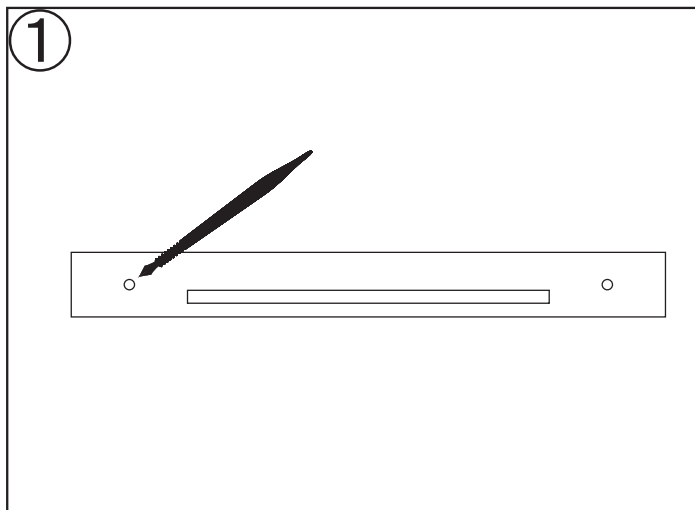

■ 付属の台紙を使用し、設置場所を定め、穴位置をマーキングします。

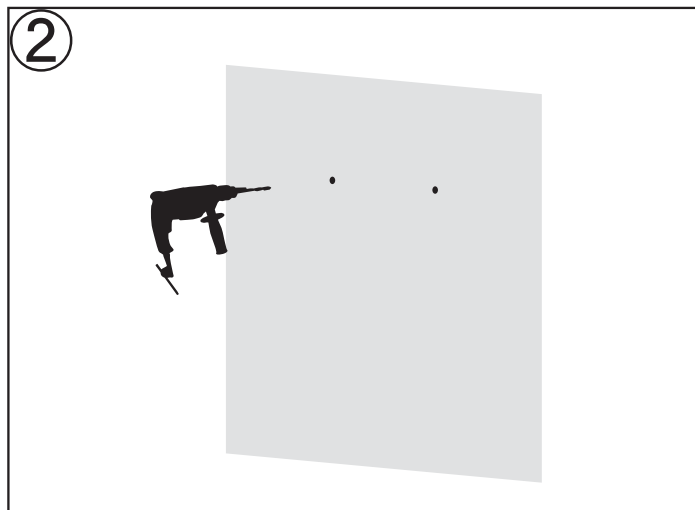

■ マーキングした箇所にドリルで穴（4Φ）をあけます。

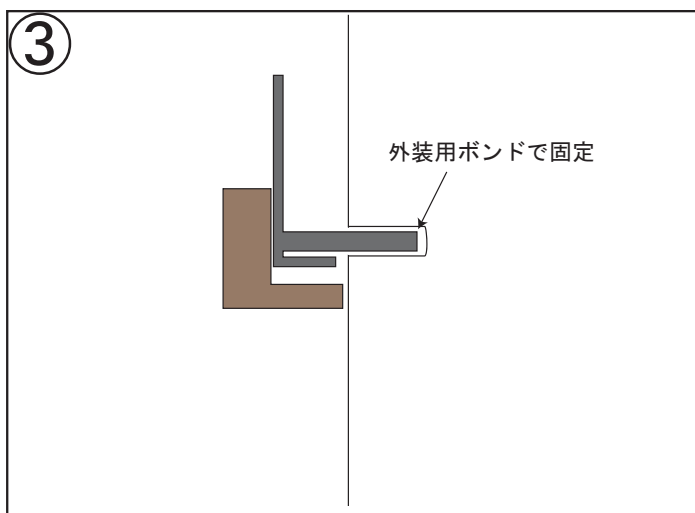

■ 外装用ボンドで表札を取り付けます。



■ 完成です。

# フロッテ台紙

