

ネームスタンド

●対象製品 NA1-GRN□□

Ver. 1


G06





この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意


- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 本体の前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- ねじなどのゆるみがあるかどうか確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。

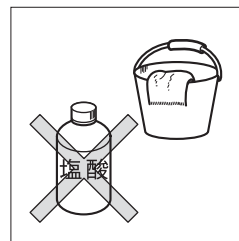- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

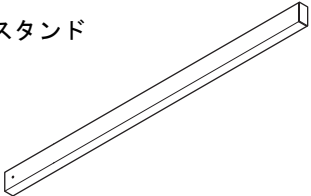

No.	同梱部品	数量
1	ネームスタンド 	1本
2	ネームシート 	1枚
3	アンカー棒 (M8×200) 	1本
4	六角ナット (M8) 	2個

■ 本体寸法図

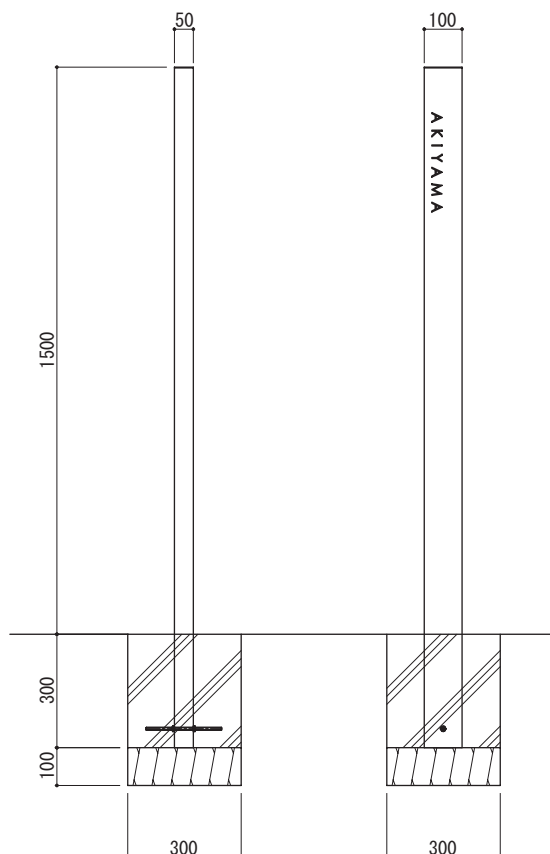

■本体の取付

- ①アンカー棒M8×200をネームスタンドに挿入し、六角ナットM8で固定してください。
- ②ネームスタンドをコンクリートモルタルで固定します。

ネームスタンドを支え棒で自立させ垂直・水平を確認してからコンクリートで打ってください。

- ③ネームシートの貼付け位置を決め、表面の油分を拭き取ります。
- ④紙テープ等(※現地手配)でネームシートを貼り易くする平行なガイドラインを作ります。
- ⑤ネームシートは台紙側に付いていますので、保護シート側に移すためにヘラ(※現地手配)で保護シートの上からこすりつけます。完全に保護シート側には付きません。
- ⑥ネームシートを裏返して台紙を折りながら、ゆっくり丁寧に剥がします。
- ⑦保護シートをガイドラインに合わせて、慎重に貼付けてください。ヘラでしっかり圧着させてください。
※貼り損ねた場合はネームシートをヘラ等で、表面を傷付けないよう慎重に取り除いてください。

