



家具転倒防止金具 Kt-1-004C レールセット 取付説明書


※イラストは壁中が分かりやすいよう壁をカットした状態で描いております。

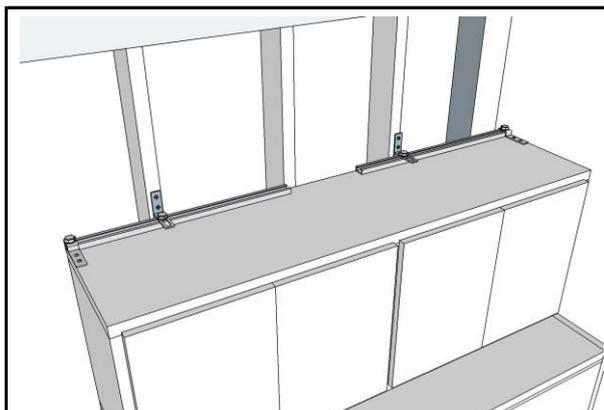


①あらかじめ480mmのスライドレールとT字金具・平金具を仮置きします。

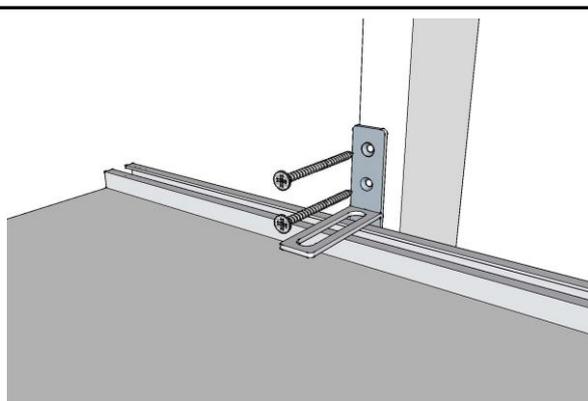


②壁中の間柱を下地探して見つけ、付属の 65mmビスでT字金具の上2か所を電動工具等で間柱に仮止める。(下地探しはホームセンター等で別途ご購入ください)

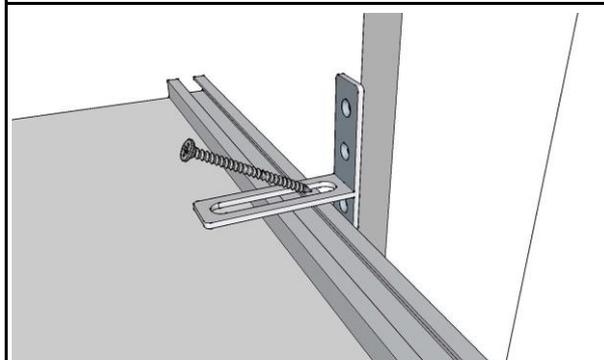


③仮置きのスライドレールを外し、下側も65mm ビスで固定し、上2か所もしっかりと固定。

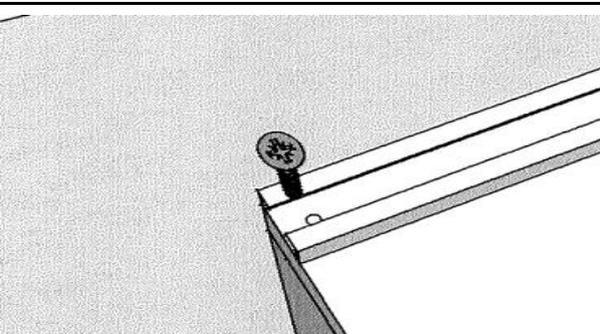

④スライドレールをもどし、計4か所30mmの皿ビスで家具に固定します。

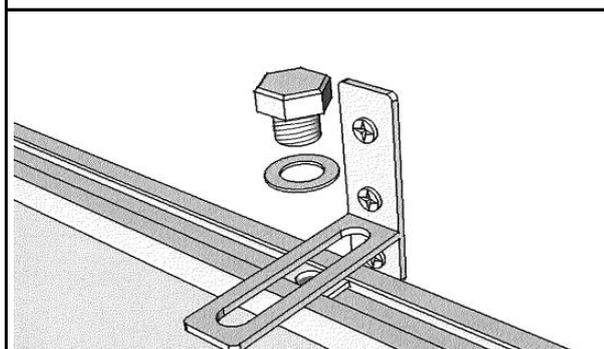

⑤T型金具をボルトとナットで固定します。ナットはレールのサイドから平たい面を上、に、滑り込ませるように入れ六角レンチ等でしっかり固定してください。



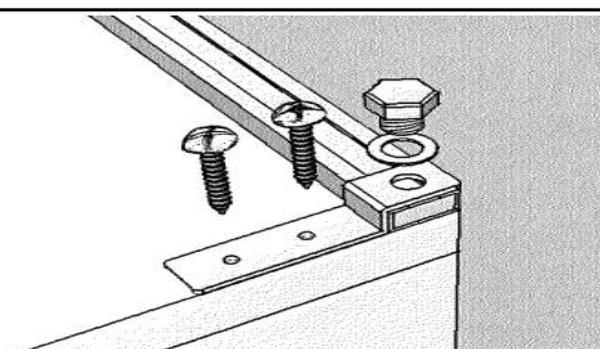


⑥家具の両サイドのどちらかが壁の場合は平金具を使い、家具の上部に20mm鍋ビスで固定し、ボルト、ナットは他と同じ要領で固定します。

(内容明細)




スライドレール	鉄製480L×1.6t	2本	ナット	クロメート	4個	コーススレッド	SUS4.2×65mm	6本
T字金具	鉄製	2個	六角ボルト8×14	クロメート	4個	皿タッピングビス	SUSM4×30mm	8本
平金具	鉄製	2個	平ワッシャー	クロメート	4個	鍋タッピングビス	SUSM4×20mm	4本

(ご注意) 取り付けの際はインパクトレンチをご使用下さい。又φ2ドリルで下穴を空けると楽に取り付けができます。尚本品は木材用ですからコンクリート壁への取り付けはできません。

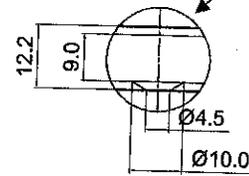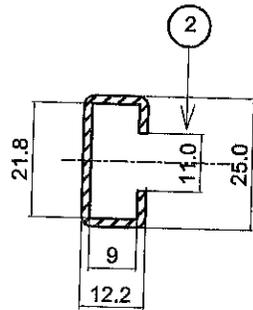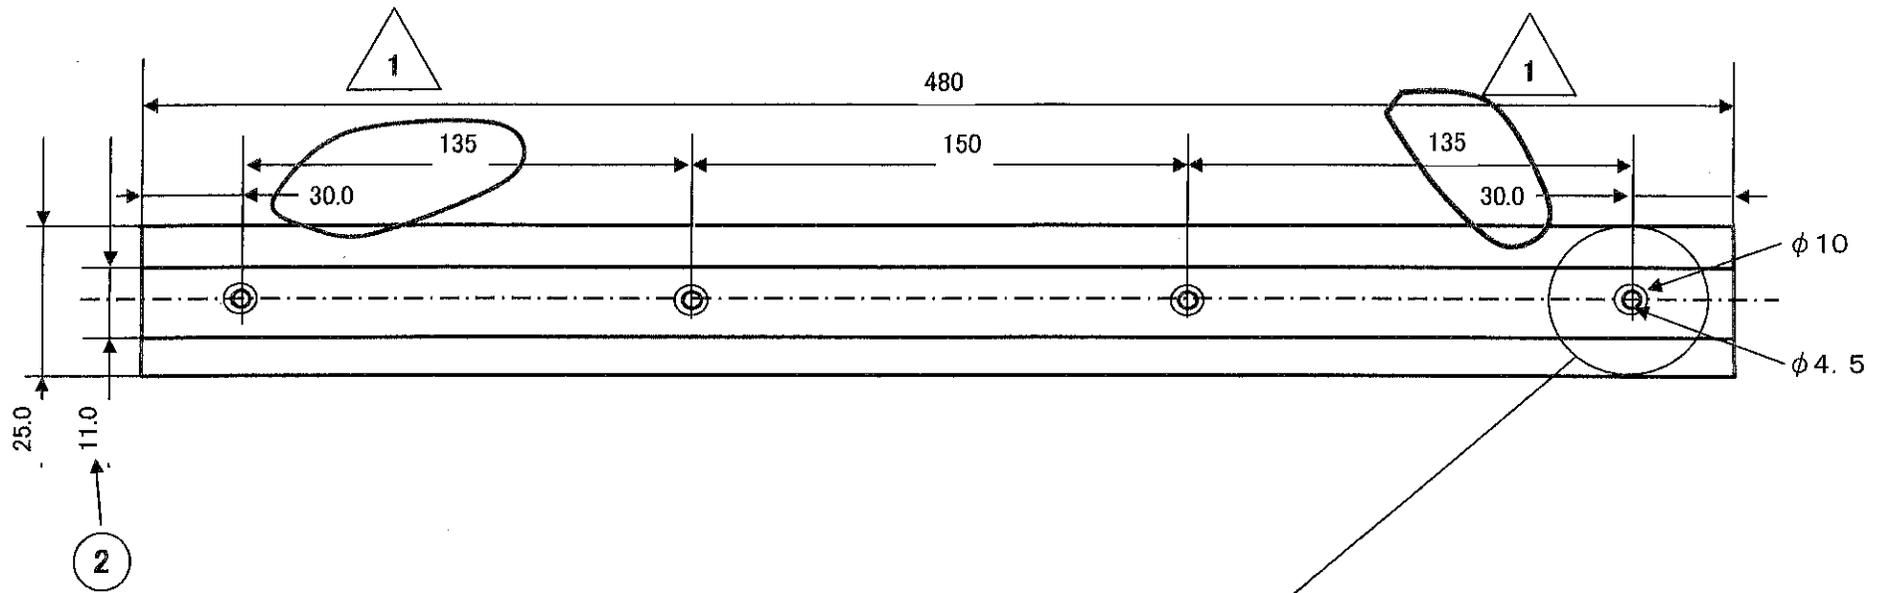

日付	尺度	材質	数量
2014/4/15	1/1	SPH	
設計	製図	検図	承認

4		
3		
2		
1	両端穴位置変更	2014/5/13
NO	変更内容	日付
品名	C鋼レール(480L)	
品番	Kt-1-004C	

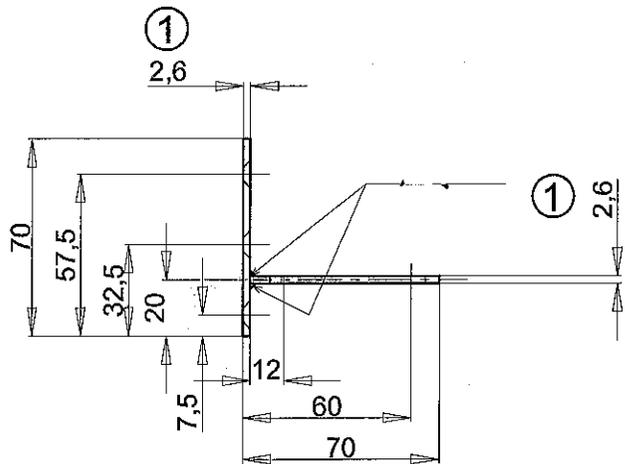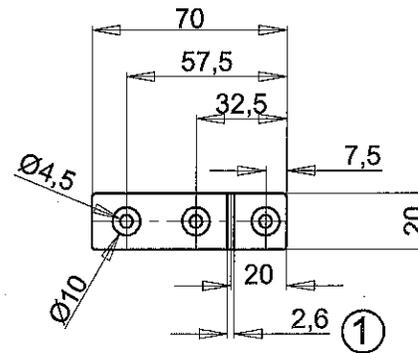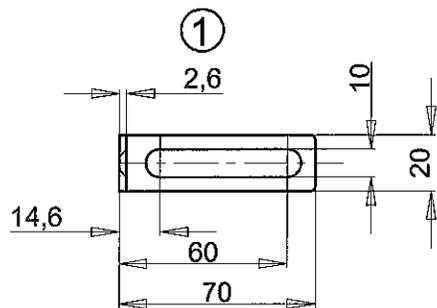

注 指示無きRは、1.5Rとする

1	板厚、変更	25,6/7
NO	変 更	日 付
品名	倒れ防止金具	
品番	K t - 1 - 000 B	

日付	尺度	材質	個数
6/3	1/1	SPH	
設計	製図	検図	承認

