


必要枚数の算出

平瓦の必要枚数 = 塀の長さ ÷ 平瓦の働き長さ - とめ瓦2枚

●セレ・トルク 平瓦枚数 = 塀の長さ ÷ 280mm - 2枚 (端数は切り上げてください)

側面

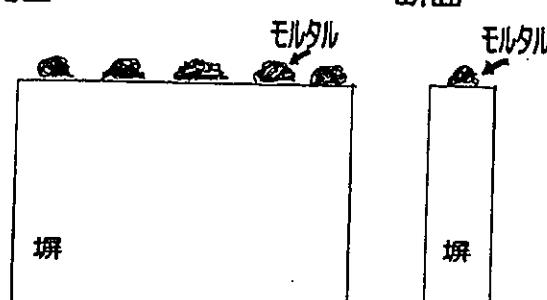


Step-1

- ・m/3~4枚の為に仮並べして下さい。
- ・塀にモルタルを左図のように施工してください。
(速乾性のモルタルは避けてください。)
(適宜、鉄筋を入れて補強をし、銅線等で止め付けしてください。)

▲施工後にモルタルが剥離や転落する危険がある場合は、鉄筋を適宜入れてください。

塀瓦の裏面

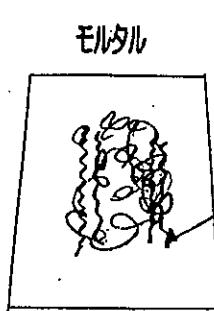

塀瓦の断面




Step-2

- ・塀瓦の裏面にモルタルを左図のように入れて下さい。
- ・その際、塀瓦のモルタル止め部分 (図部) にモルタルをしっかり入れて下さい。

モルタル止めの部分にモルタルを入れて下さい。

側面

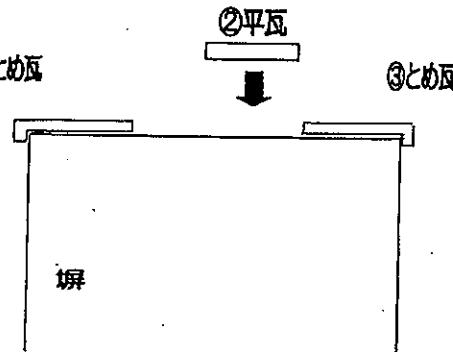

Step-3

- ・最初に右端の①とめ瓦を施工してください。
- ・次に②平瓦を施工してください。
- ・最後に③とめ瓦を施工してください。
- ・施工は、塀瓦を押しつけて、塀のモルタルと塀瓦のモルタルが馴染むようにしてください。
(調整瓦はありません)

▲施工後にモルタルが剥離や転落する危険がある場合は
3枚に1枚位ビス止してください。

備考

