

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。


⚠ 施工上のご注意

- コンクリートブロックの厚みはD120をご使用ください。
- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は腐食の原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 電気配線は電気工事店にご依頼ください。
- 直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 水没する箇所での設置はしないでください。
- 商品に直接負荷のかかる箇所での設置はしないでください。


No.	同梱内容	数量
1	笠木セット (端部キャップ×2 取付済) 	1セット
2	寸切りボルト (M6×50) 	6本

■本体寸法図

上面


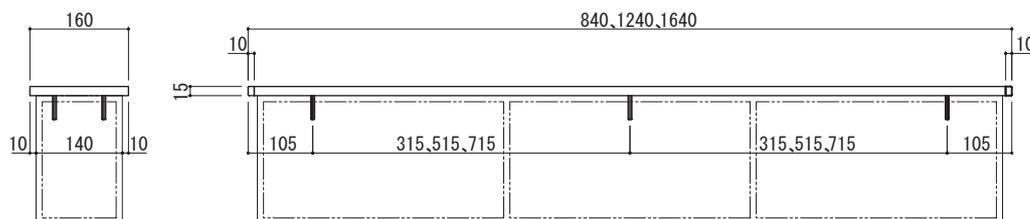


側面

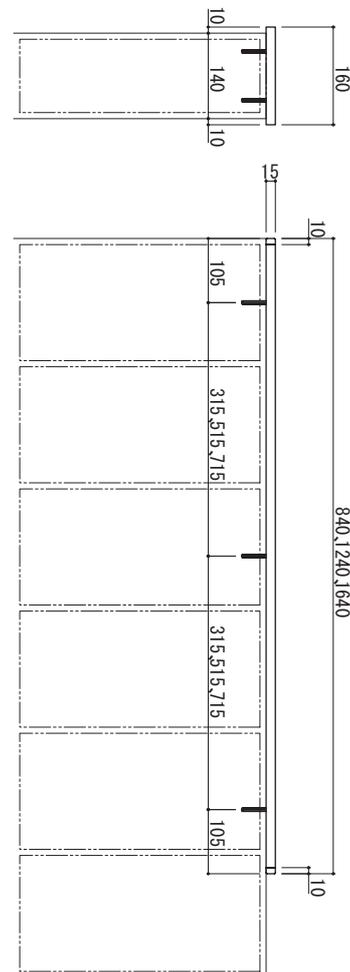



■笠木(上面)の取付

- ①笠木に同梱の寸切りボルト(M6×50)を6ヶ所取り付けます。
- ②取付け部6ヶ所の指定位置で、コンクリートブロックに振動ドリルで穴(8φ×深さ45mm)をあけ、コンクリートボンド(現地手配)を注入し、笠木を差し込み固定してください。
- ③モルタル仕上げ面と笠木の間をコーキングしてください。

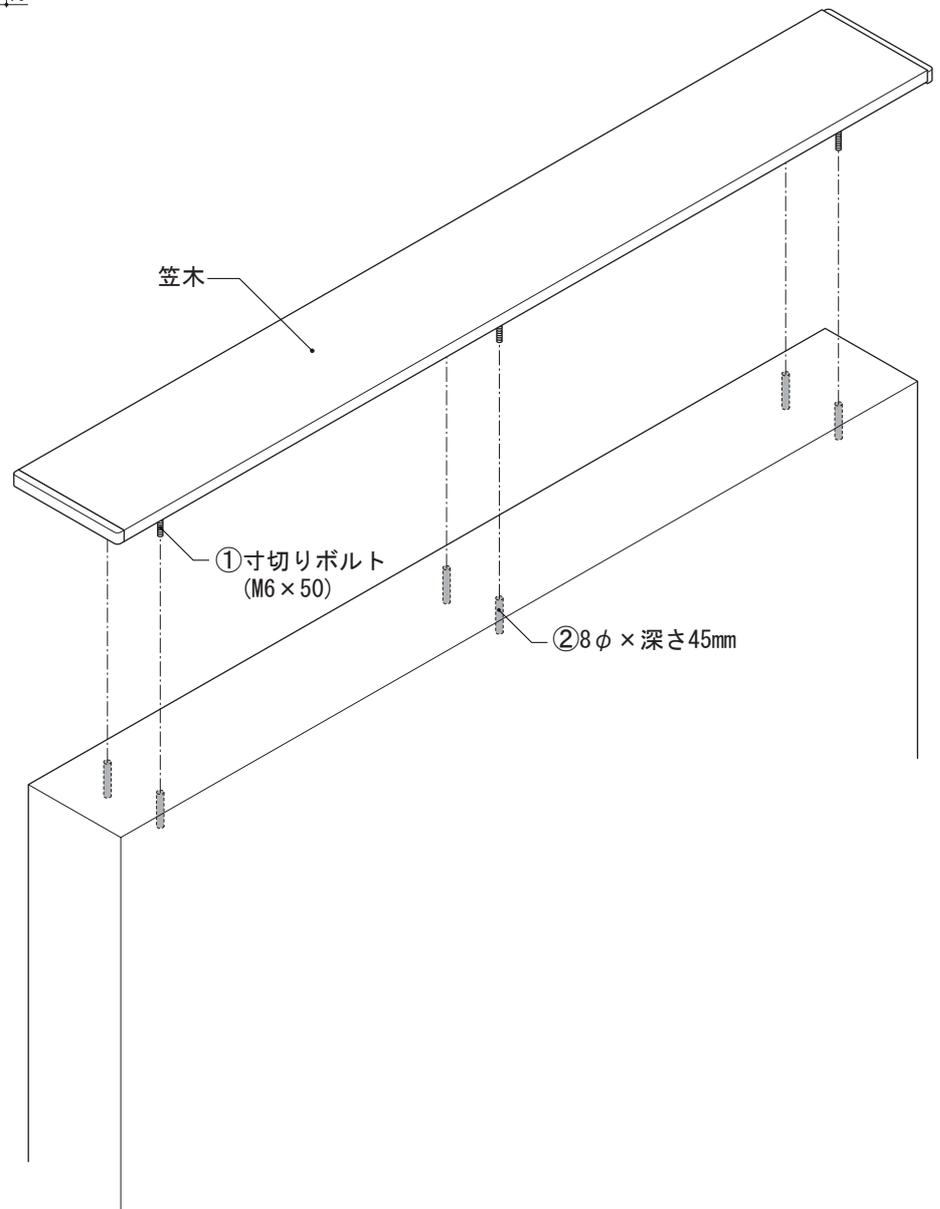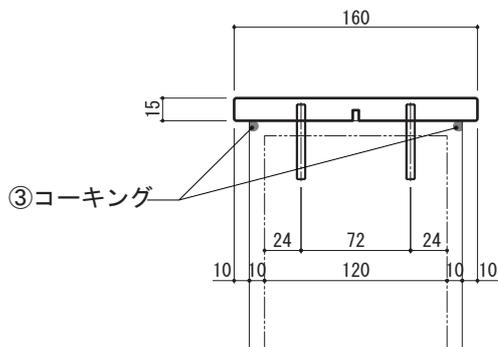

■ 笠木(側面)の取付

- ① 笠木に同梱の寸切りボルト (M6 × 50) を6ヶ所取り付けます。
- ② 取付け部6ヶ所の指定位置で、コンクリートブロックに振動ドリルで穴 (8φ × 深さ45mm) をあけ、コンクリートボンド (現地手配) を注入し、笠木を差し込み固定してください。
- ③ モルタル仕上げ面と笠木の間をコーキングしてください。

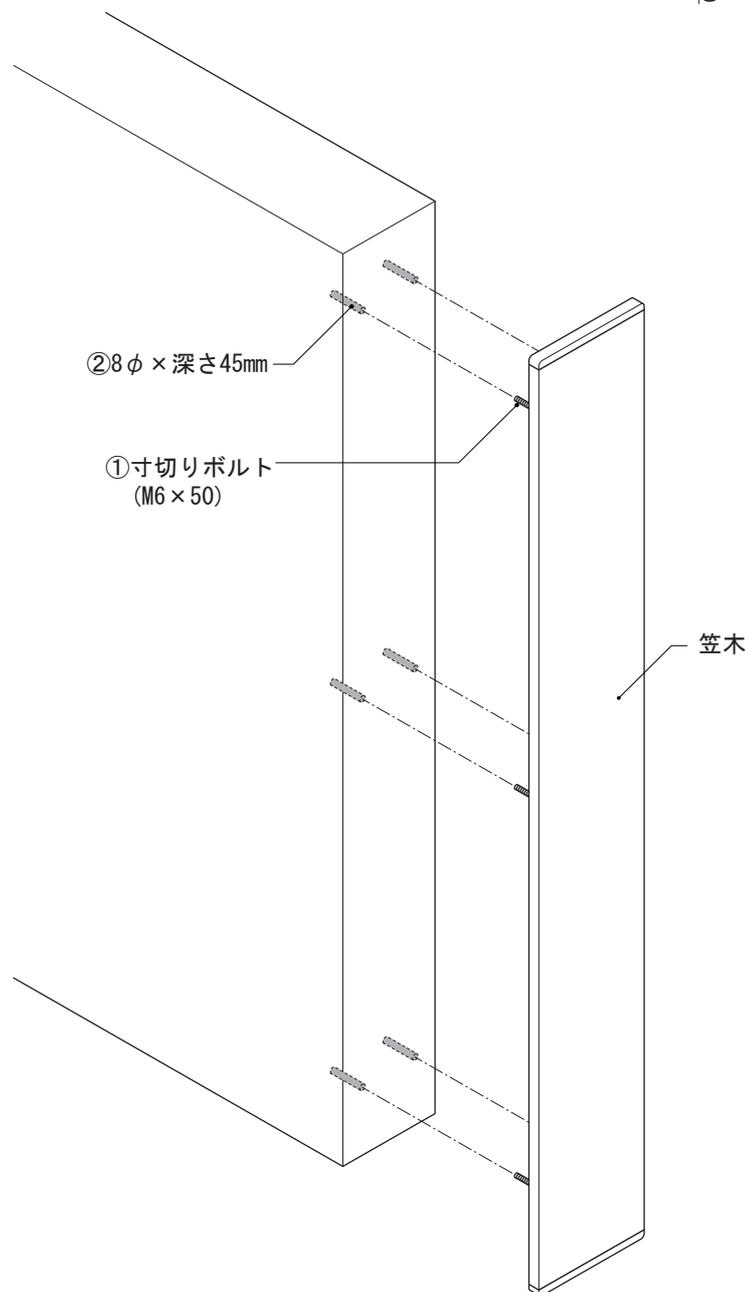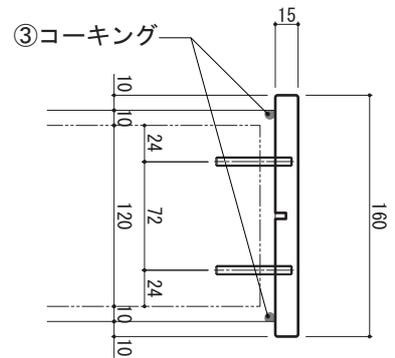

■ 笠木の切り詰め加工

- ① 取付場所によって笠木の長さを調整し、切断してください。
- ② 笠木の裏面に、端部キャップを取り付ける穴(Φ5)を2ヶ所あけてください。
- ③ 同梱のねじで笠木に端部キャップを固定してください。

● 笠木の穴あけ位置

