

# Only One SLIT FENCE | 施工要領書

※この施工要領書をよくお読みの上、施工を行ってください。


スリットフェンス

●対象製品 NA-T□□□

表面 Ver. 6

F01

例) NA-TB42

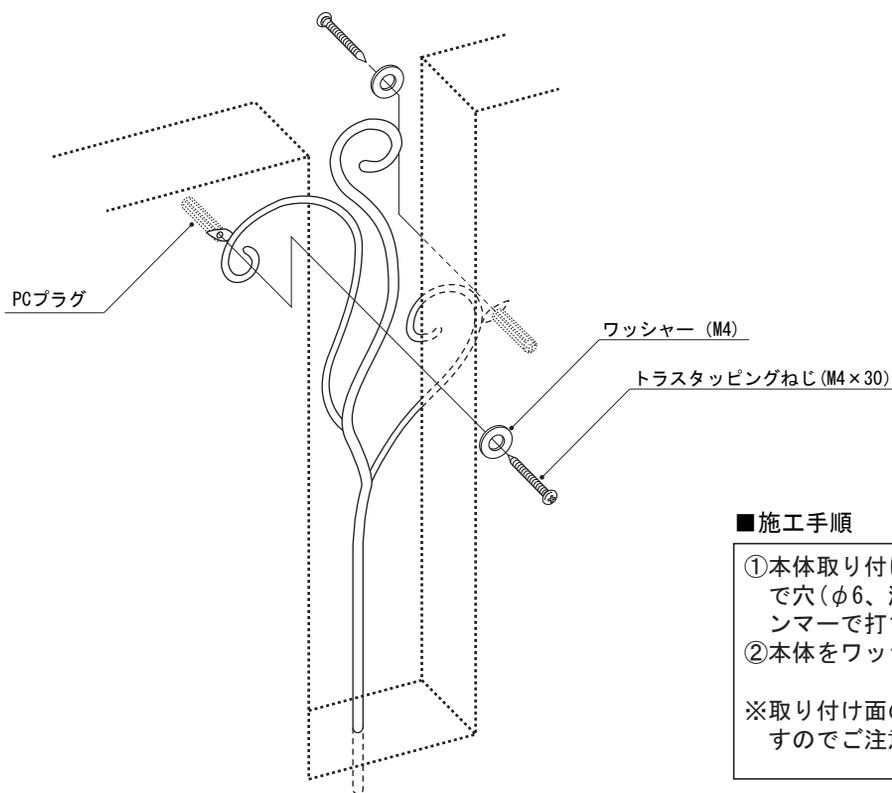


### ■施工手順

- ① 本体取り付け部の指定位置で、壁 (RCの場合) に振動ドリルで穴 (φ6、深さ35mm以上) をあけ、PCプラグを差し込みハンマーで打ち込みます。
- ② 本体をワッシャー、トラスタッピングねじで固定します。


※取り付け面の素材が異なりますと取り付け方法も変わりますのでご注意ください。

No.	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	トラスタッピングねじ (M4 x 30)	2	本
3	PCプラグ (6 x 32)	2	本
4	ワッシャー M4	2	枚


■寸法図 (NA-TB42)

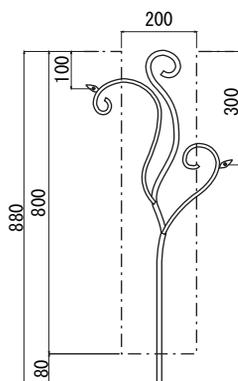

■寸法図 (NA-TB31)

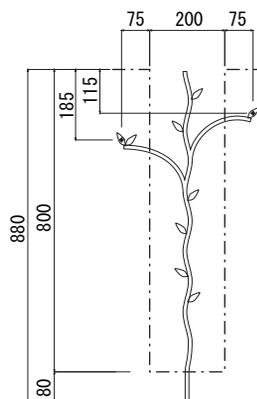

例) NA-TB51

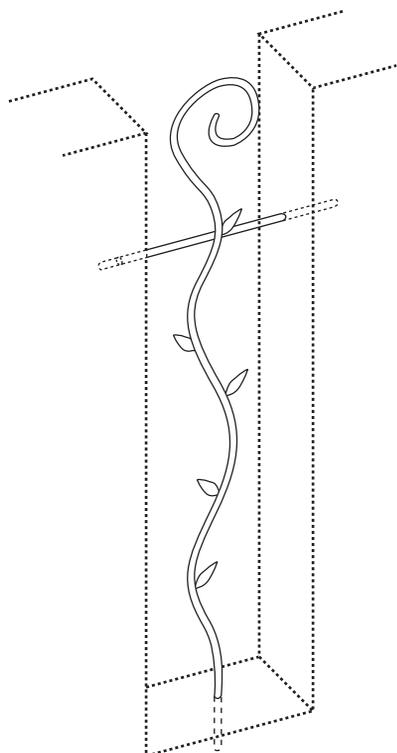


No.	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット

■施工手順

①下記寸法図を参照し、本体をモルタルで固定します。

■寸法図 (NA-TT01)

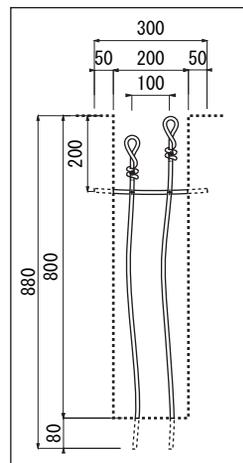

■寸法図 (NA-TB11)







■寸法図 (NA-TB12)

■寸法図 (NA-TB41)

■寸法図 (NA-TB51)

■寸法図 (NA-TB61)

■寸法図 (NA-TL13)

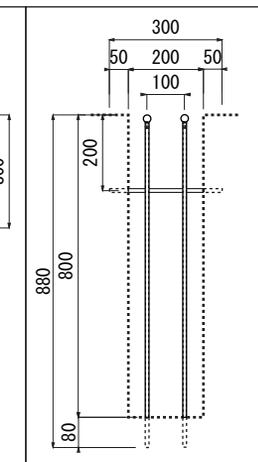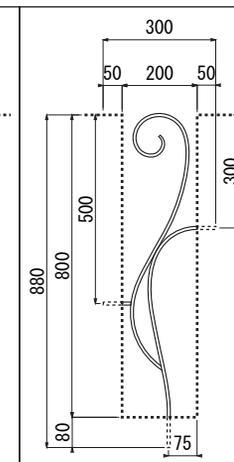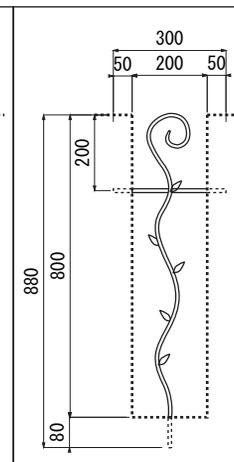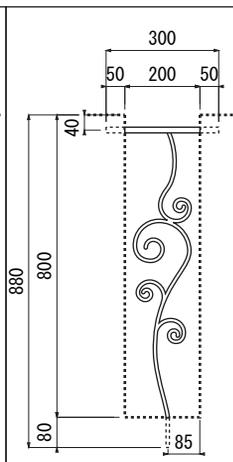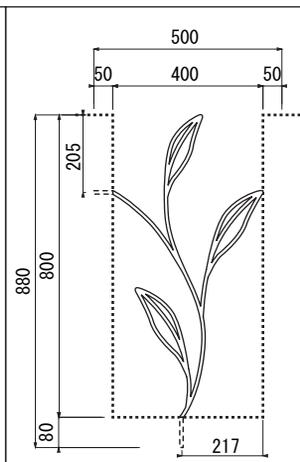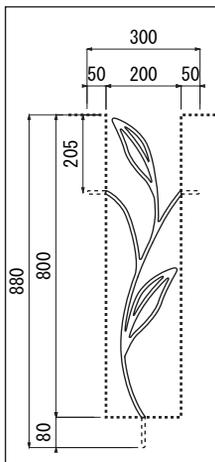

■寸法図 (NA-TA21)

■寸法図 (NA-TA22)

■寸法図 (NA-TA41)

■寸法図 (NA-TA42)

■寸法図 (NA-TA51)

■寸法図 (NA-TL11)

