


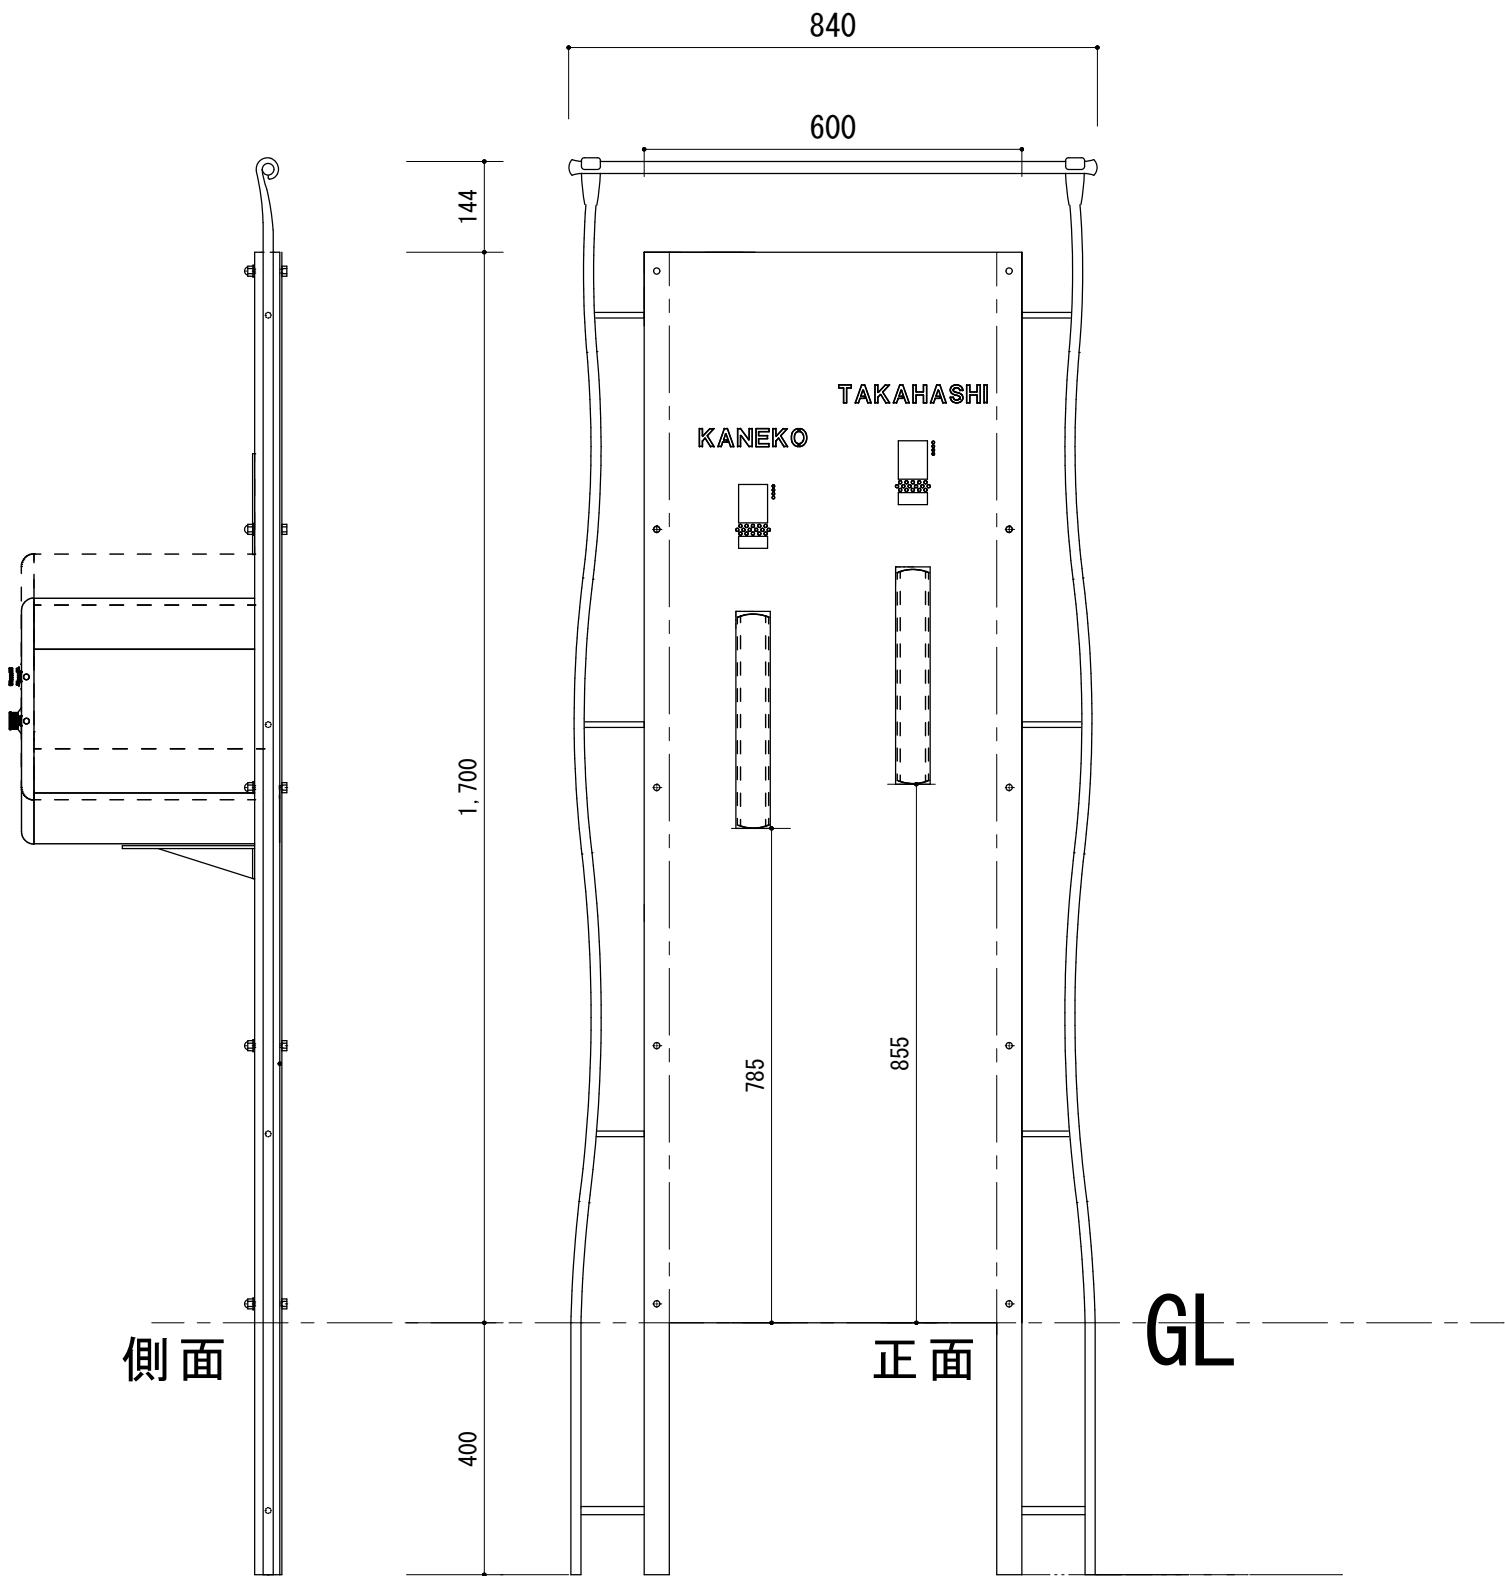

●スクエアベース (SquareBase) 施工要領書

施工業者様へお願い

- 商品には傷をつけないよう、ご注意ください。
(傷は錆の原因になりますのでタッチアップ塗料などで必ず補修を行ってください。)
- 錆の原因となる塩酸、酸類で洗わないで下さい。
- 改造などしないで下さい。故障の原因になります。

(A) インターホン取り付け板



この板にインターホンを取り付けて下さい。
ネジは本体に付いています。

配線コード、CD管をご用意ください。
電気配線は、電気工事店にご依頼下さい。

配線コードは、取り付け板に這わせ、板から
出ないようにテープなどでとめて下さい。

配線には予め、通してある針金をご利用ください。


配線後は必ず、付属の防水テープを配線用穴に
お貼り下さい。

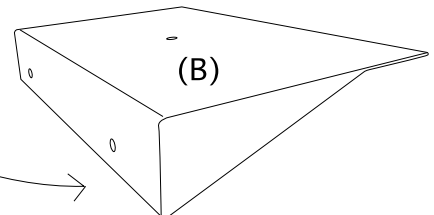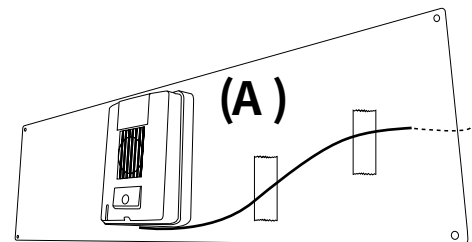

(B) ポスト台座

本体に付いているネジで台座を取り付けます。

台座取り付け後、同封のネジでポストを取り
付けます。

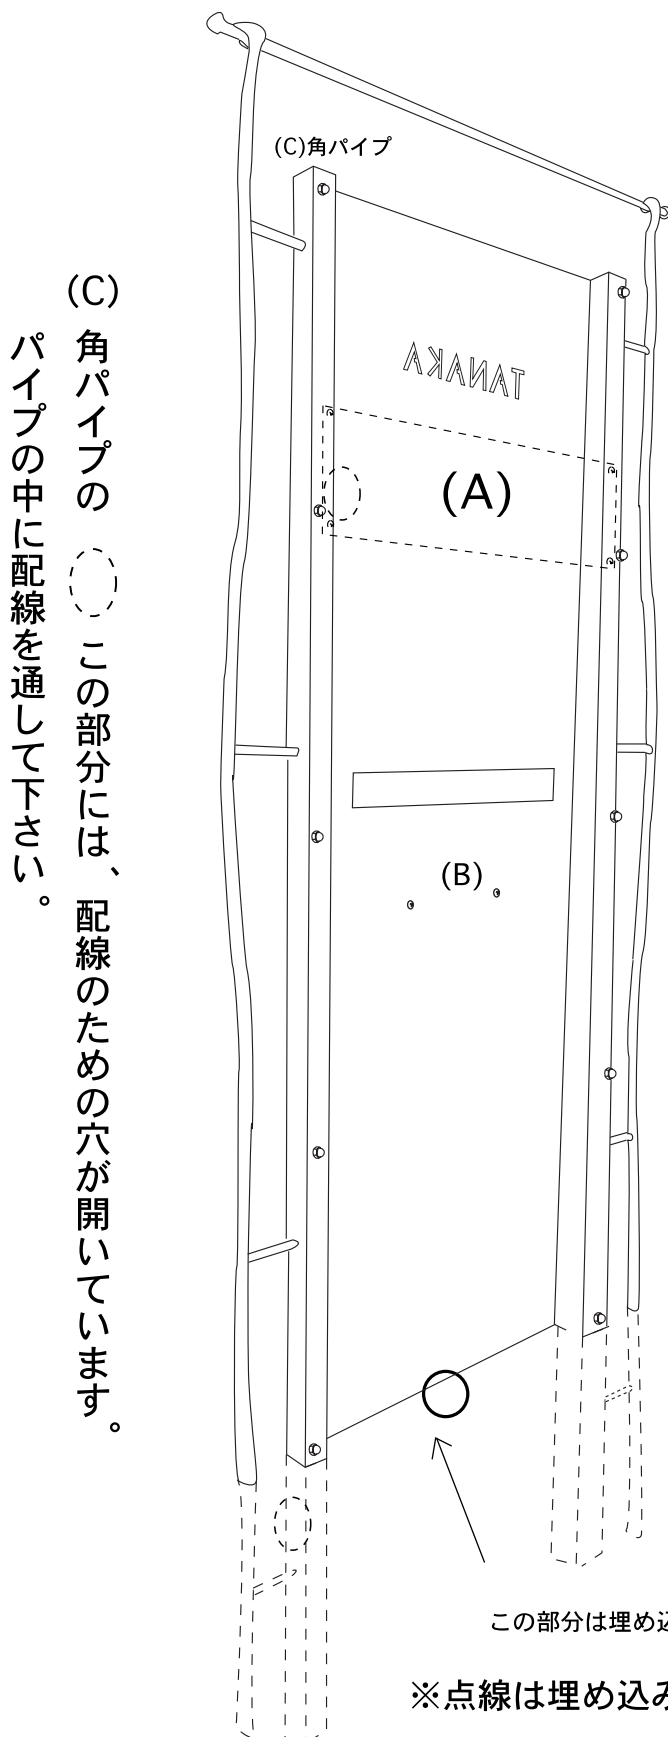

(C) 角パイプの
パイプの中に配線を通して下さい。
この部分には、
配線のための穴が開いています。

この部分は埋め込まないでください。

※点線は埋め込み部分です。

●付属品は別梱包です。

スクエアベース 裏側



本体を設置します。



ポスト用台座を取り付けます。



台座にポストを固定します。



ポストは下側からビス止めです。



インターホン用の台座に
インターホンを設置します。



台座を本体に取り付けます。



赤○の所に配線を入れます。



完成です。
ポストは黒っぽくみえますが
シルバーです。