

# ストリーク 表札 取り付け方法


## ■必要道具

- ・ドリル (9.0mm) ・外装用ボンド ・養生テープ 等


① ベースを利用し、取り付け位置を設定。  
穴位置をマークします。




② 下図のように表札を組み立てます。

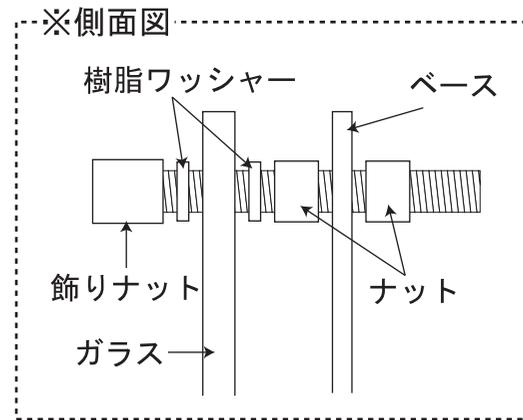


③ マークした個所にドリルで穴をあけます。

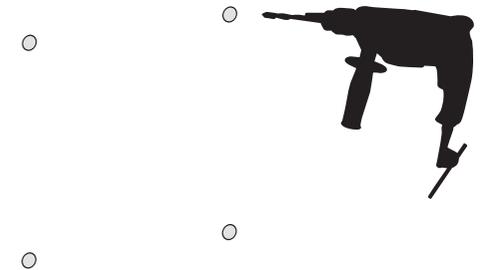


④ 穴に外装用ボンドを注入します。

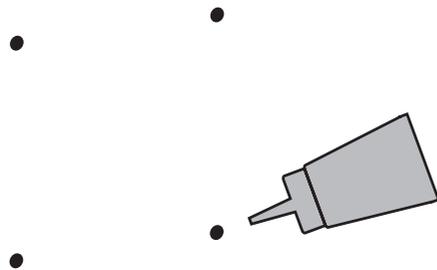

⑤ 表札裏面のボルトを穴に差し込み、  
固定します。

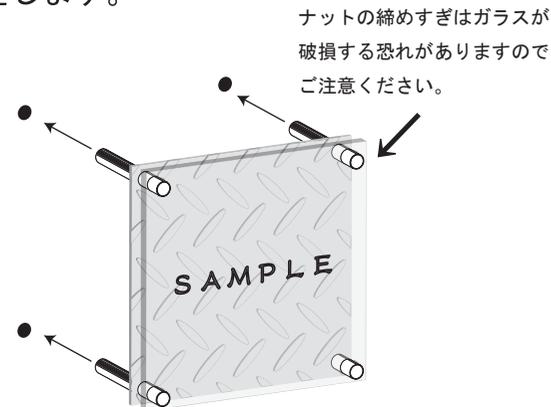

⑥ 念のため、完全に固定できるまで  
表面を保護してから養生してください。

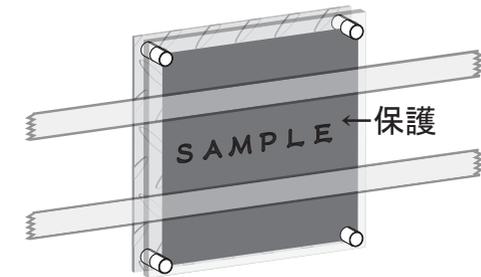

※壁面から表札を浮かせない場合は、裏面の  
ナットを外し、表札を取り付けてください。

ストリーク30×10

