



# 陶木の施工について

## 埋め込み深さの目安

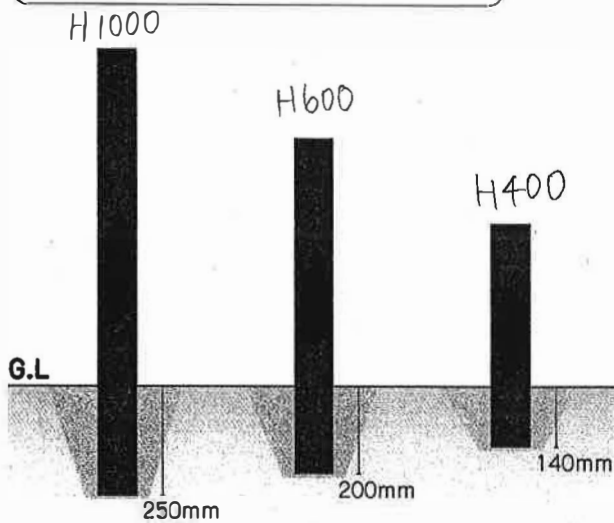

## 施工手順

- [1] 設置位置を決め、各製品に合った穴を掘ります。穴の直径は30cmを目安に掘ってください。地盤が弱い場合は穴を大きくしてください。
- [2] 陶杭を垂直に据えます。この時、根元を小石などで固定することをお勧めします。

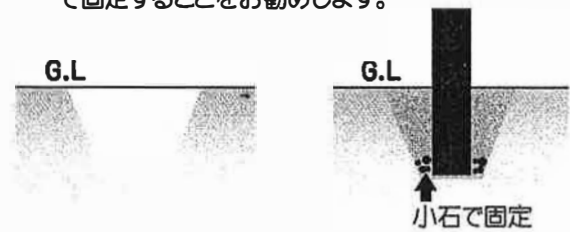

- [3] モルタルを流し込み陶杭を固定してください。

## 注意点とお願い

### ■ いぶし瓦素材の取扱注意

- 油類やその他の汚れが付着すると、シミになったり汚れが取れなくなったりしますのでご注意ください。
- 養生テープやガムテープなど粘着材を貼り、それらを剥がすと表面の炭素膜が取れて、その部分の色が変わりますのでご注意ください。
- 鉄分を含んだ水がかかると、表面にサビ汚れがでます。この汚れは除去できませんのでご注意ください。
- 表面の炭素膜は傷付きやすいのでご注意ください。

### ■ 製品に関するお願い（粘土瓦製品の特性について）

- 本製品は陶器製品のため、ネジレや寸法のバラつき、色ムラがあります。ご了承の上ご用命ください。
- 粘土瓦製品は経年により変色する場合がありますが、製品本来の品質には全く問題はありませぬ。