


BRADSTONE

ブラッドストーン平板・マドック参考施工方法


■ 一般舗道部・アプローチ部

- ① 土を掘りおこし、砕石を 100 ㎜厚で充分転圧します。
- ② 砕石の上に空練りモルタルを 30 ㎜程度の厚みで敷き、その上に平板を敷設します。
- ③ 平板の目地部分に目地材を詰めていきます。

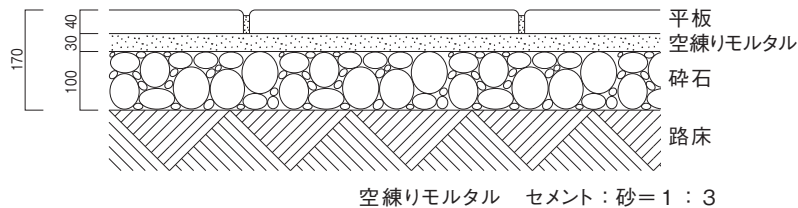


■ 普通駐車場部

- ① 土を掘りおこし、砕石を 150 ㎜厚で充分転圧します。
- ② 砕石の上にコンクリートを 100 ㎜厚で打ち込みます。
- ③ ワイヤーマッシュをコンクリートの中に敷設します。
- ④ コンクリート下地の上に空練りモルタルを 30 ㎜程度の厚みで敷きその上に平板を敷設します。
- ⑤ 平板の目地部分に目地材を詰めていきます。

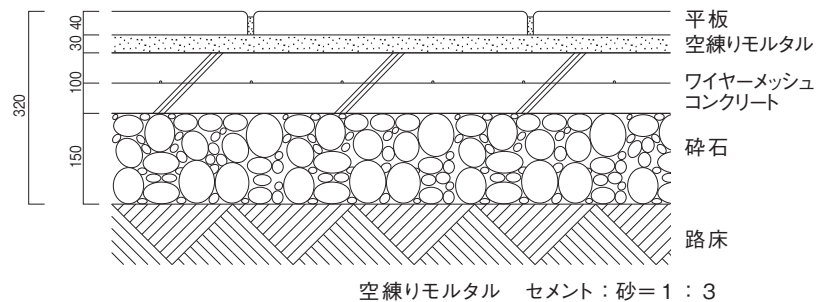

■ マドック Z 型ブロック ヘイドリアンブロック

- ① 土を掘りおこし、砕石を 100 ㎜厚で充分転圧します。
- ② 砕石の上に捨てコンクリートを 30 ㎜程度の厚みで敷きその上に基礎をつくります。
- ③ 基礎の上にマドック Z 型ブロックを積み上げていきます。
- ④ 積み上げ部の接合部分は目地用モルタルまたはブロック用接着剤を使用します。
- ⑤ 鉄筋が入らない形状のため、直線時には積段数は 3 ~ 4 段程度となります。

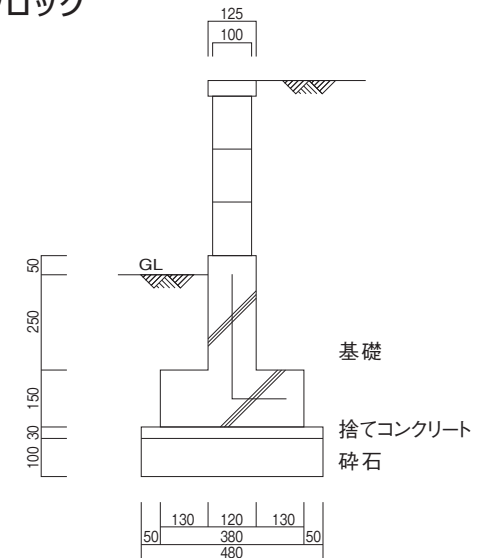

■ 床磁器タイルの張り方

ツール： ・本体裏面用シーラー、セメント用接着剤、タイル目地材、金コテ(目地材用)、
ゴムコテ(目地を埋める際に使用)、ブラシ、スポンジ

- 施工方法
1. 下地の確認や清掃
 2. 給水調整材を施工面全体に馴染ませる。
 3. タイル張り接着剤
 4. 貼るタイル裏面にシーラーを塗り、タイルを貼って行きます。
 5. 目地入れまで半日程度養生し、目地詰めをコテで行って下さい。
 6. 余分な目地材を拭き取る。

注意事項

■ 白華 (エフロレッセンス)

白華はコンクリート製品には起こりうる自然現象で、製品の性能を低下させるものではありません。期間限定はできませんが白華現象は通常時間経過とともに消えていきます。気になる場合は白華除去剤の使用をお勧めします。製品の変色防止のため説明書をよく読んで、目立たない場所でテストしてから使用してください。