

キリモジ円游隸取付方法

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。


* 専用取付け金具(ネジ出し)と接着剤併用で取り付けます。

商品に寸切りネジが装着済みです。


緩んでいる場合は、再度締め合わせをお願いします。

- ① 下記の様な原寸の文字図を同封しておりますので壁面に位置決めをします。
- ② M3よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけ、中のほこりをしっかり取り除いて下さい。
文字を浮かす場合は同封のスペーサーを挟みネジ出し金具にも接着剤を塗布し、差し入れ固定します。
接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

①

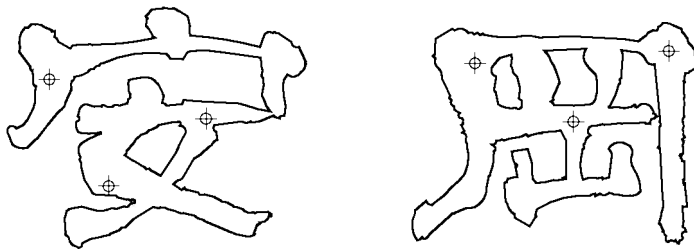


②

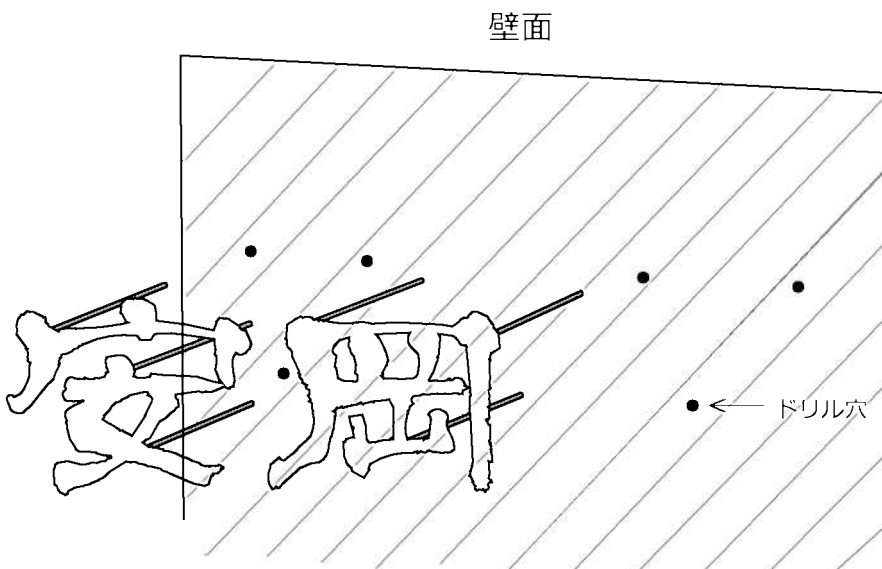

③

側面図

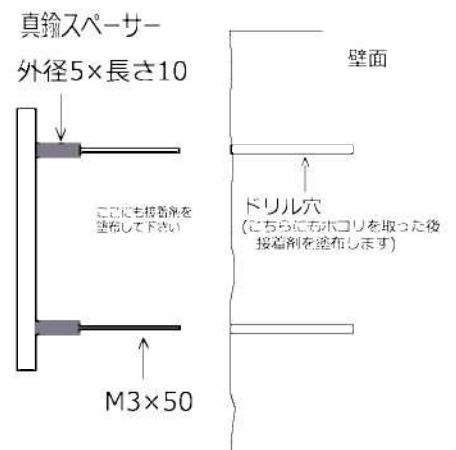

※接着剤は同梱されていません