

サビモジハード取付方法

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

＊ お買い上げありがとうございます。サビモジ・ハードはタッピングネジで取り付けます。

図1.


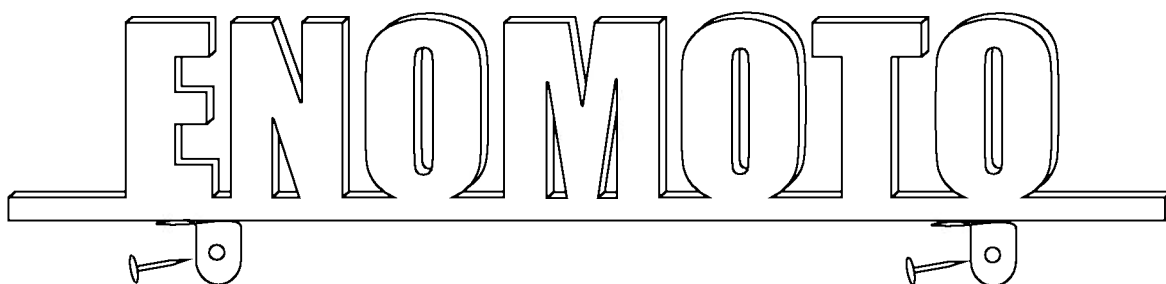


図2. 断面図

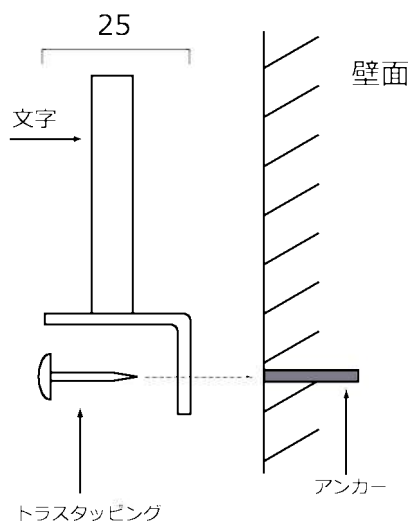

表札は完成形で梱包されています。

- ① そのまま設置面に本体にあてがい鉛筆などで印を付けドリル穴の位置決めをします。
- ② アンカーの下穴径は6mmです。6mm径のものをご使用下さい。それより大きいものですと空転することがございますのでご注意ください。
- ③ つぎに図2.のように本体をトラスタッピングで取り付けます。ネジ頭も塗装されていますので手締めで慎重に締め合せて下さい。

トラスタッピング M3.5×25 2個同梱

樹脂アンカー 2個同梱