

ウェアハウス・プレート 取付方法


※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

* お買い上げありがとうございます。ネジ出しと接着剤併用で取り付けます。

図1.正面図



図2.断面図

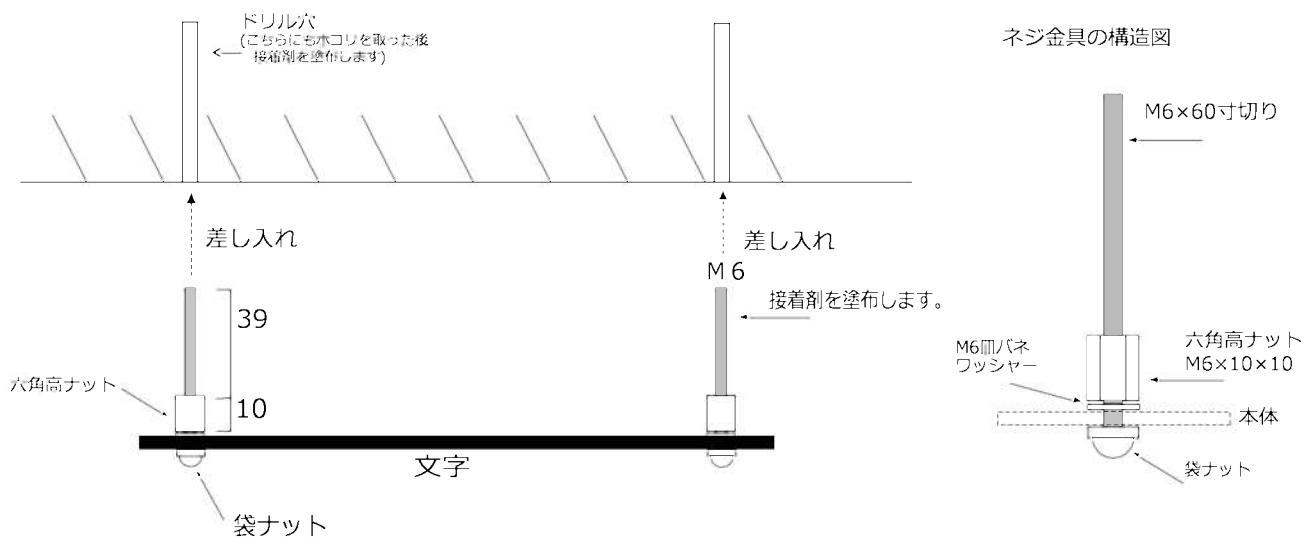

表札はネジ出し金具を装着した状態梱包されています。

- ① 設置面に本体をあてがい鉛筆などで印を付けドリル穴の位置決めをします。
- ② M6よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけます。
中のほこりをしつかり取り除きドリル穴に接着剤を注入します。
ネジ出し金具にも接着剤を塗布し、そのまま図2.の様に差し入れ固定します、
接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。
- ③ 最後の袋ナットと高ナットの締め合わせを確認し、緩んでいれば締め合わせをお願いします。

※接着剤は同梱されていません