


アントル取付方法

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

図 ①

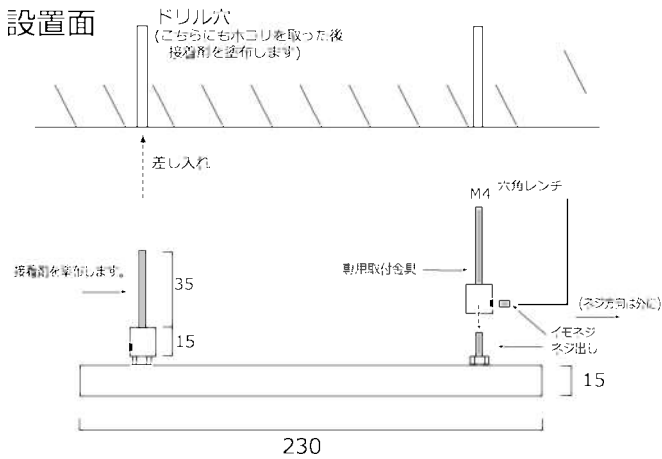

- ①裏面ボルトを設置面にあてがい鉛筆などで印を付けドリル穴の位置決めをします。
- ②M4よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけます。作業後は中のホコリをしっかり取り除き壁面の穴に接着剤を塗布します。専用取付用金具にも接着剤を塗布し、そのまま差し入れ固定します。接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。
- ③最後にイモネジの締め合せ確認し、緩んでいればもう一度締め合せて下さい。

図 ②



* 表札の取付けは、図②の様に少し浮いた(離れた)状態で完了になります。また専用取付金具を利用していますので後程の分解、取り外しが可能です。

- * 接着剤は同梱されていません。
- * 付属品 イモネジ(予備)2個
六角レンチ1個