


※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。


* お買い上げありがとうございます。ステンレス箱型はネジ出しを装着して接着剤併用で取り付けます。

取り付けについて

①ボルトと接着剤で取り付ける場合

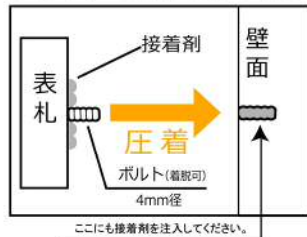


ボルトを装着し取り付け壁面に位置決めをします。やや大きめのドリル（5mm）で穴を開け、中のほこりを取り除き接着剤を注入します。壁面と接する表札裏面にも接着剤を塗布しボルト出しとともに差し入れ圧着します。接着剤が硬化し動かなくなれば完成です。（接着剤は下図のどちらかをおすすめいたします。）

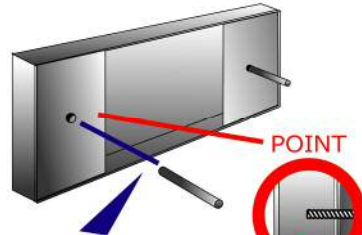

密着させると取り付けの際ボルトが押され表面文字板部分を押し上げて歪みを発生させることがありますので隙間を3~5mm程度あけてボルト（直径4mm/長さ30~40mm）を取り付けて下さい。

②接着剤で取り付ける場合

この商品はボルトを使用して取り付けをおすすめしますが、接着剤のみで取り付けの場合は、下記図のように背渡し部分に2種類の接着剤を併用されますとスピーディにより強固に取り付けできます。

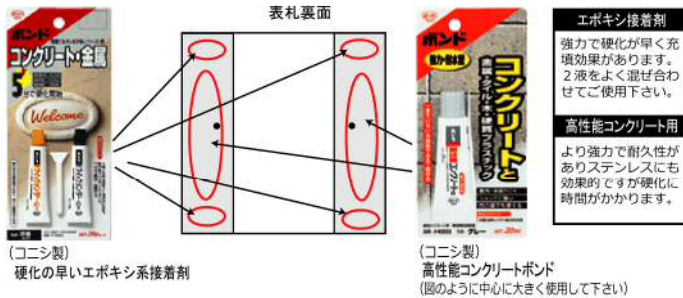

それぞれの接着剤を別個に盛るように塗布し、壁面に圧着してください。先にエポキシ系接着剤が硬化し、コンクリートボンドは徐々に硬化しますので動かなくなれば完成です。またその際接着剤の塗布は必ず換気の良い所で作業願います。

注：上記はコンクリート、モルタル壁面の例です。壁面の状態、素材により取り付け方は異なります。

※ボンドは付属品ではございません

* ステンレスとサビとメンテ

ステンレスは非常にサビにくい金属ですが、環境により大気中の汚れや埃に含まれる金属や潮風に含まれる塩分の付着でサビが発生する場合があります。汚れを放置しないで時々柔らかい布でカラ拭きや水洗い、汚れが多い場合は中性洗剤を付けて水洗いをして下さい。その際、水分は十分に拭き取って下さい。メンテして頂きますと美しさが長く保てます。