


ステンレス枠タイルサイン表札03 取付方法

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

図1.

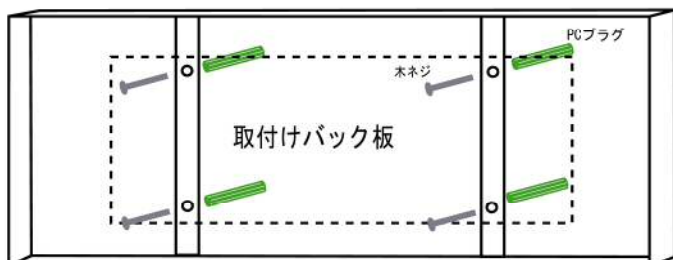

お買い上げありがとうございます。
取付作業は左図をご参照のうえ行ってください。

サイン本体、ステンレス製サイン枠、取付けバック板はそれぞれ別に梱包されていますのでそれらを組み込みながら作業を進めて下さい。

①サイン枠と取付けバック板を所定穴で合せ、図1. 図2. の要領で木ネジで取り付けます(木ネジは皿の部分が埋まるようにしてください)。

②次にサイン本体を接着剤で取り付けます。
図4. の様に取付けバック板に盛るように接着剤を塗付します。
サイン本体裏面にも同様に接着剤を塗付してください。

③枠内に本体を差し入れ左右のセンターを調整し圧着ください。
仮止めをして、しっかり固定されれば完成です。

図2. 断面図

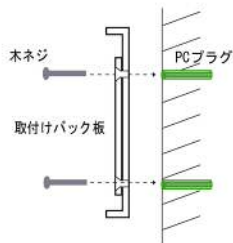


図3.


タイルサイン本体



注: PCプラグの下穴には必ず7mm径のドリルをご使用下さい。大きな径ですと空回りの危険がございます。

* 付属品 アイアン枠とバック板取付け用木ネジ(4.1×32)4本
" PCプラグ4本(7×25)4本

図4.

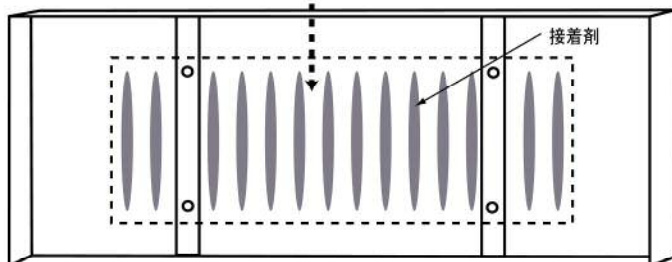

* 接着剤は変成シリコン系“高性能コンクリート用”(コニシ社製)がおすすめです。
またエポキシ系接着剤は背面のステンレス材との相性が悪いのでご使用しないでください。