



## G.ロッドクリア80 / Gロッドブルー90 地中埋設 施工手順

※商品について注意事項がございます。以下注意事項を必ずご確認くださいませようお願い致します。

❗ ※割れやひびを防ぐため、ガラス本体はコンクリートなどの硬いものに直接あたらないよう、以下の施工方法として下さい。

- ①コンクリート埋設の場合、ガラス本体(埋設する深さ)に、緩衝用のゴムを巻き、▽GLより5m/mくらい下げて、固定し、シーリングで仕上げて下さい。



※必ず底部にもゴムを取り付けて下さい。

※なお、▽GLより地上部の高さがL1,350を超える場合、安全面を考慮し、上部または、中間部固定を行い、施工頂けますよう、お願い致します。

- ②本体を支え棒などで支えて、自立させます。  
垂直、水平を確認してからコンクリートを打設して下さい。

※埋設の深さは以下参照下さい。

G ロッド L(全長)	埋設の深さ mm
L500	100
L800	100 ~ 150
L1000	150
L1200	200
L1500	200 ~ 250
L2000	200 ~ 250
L2500	250
L3000	250 ~ 300

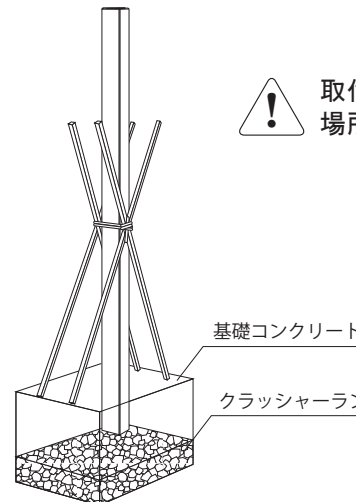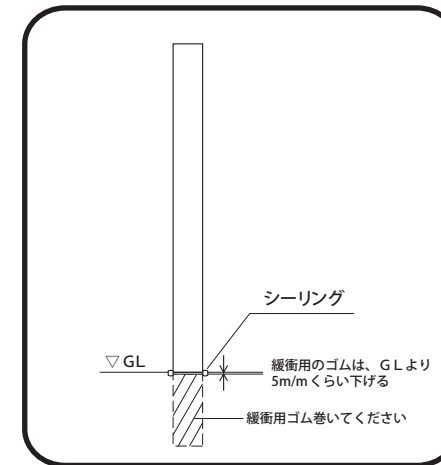

取付場所は通行の妨げにならない安全な場所を選んでください。