


G ロッド・ LED ベース S への組込方法

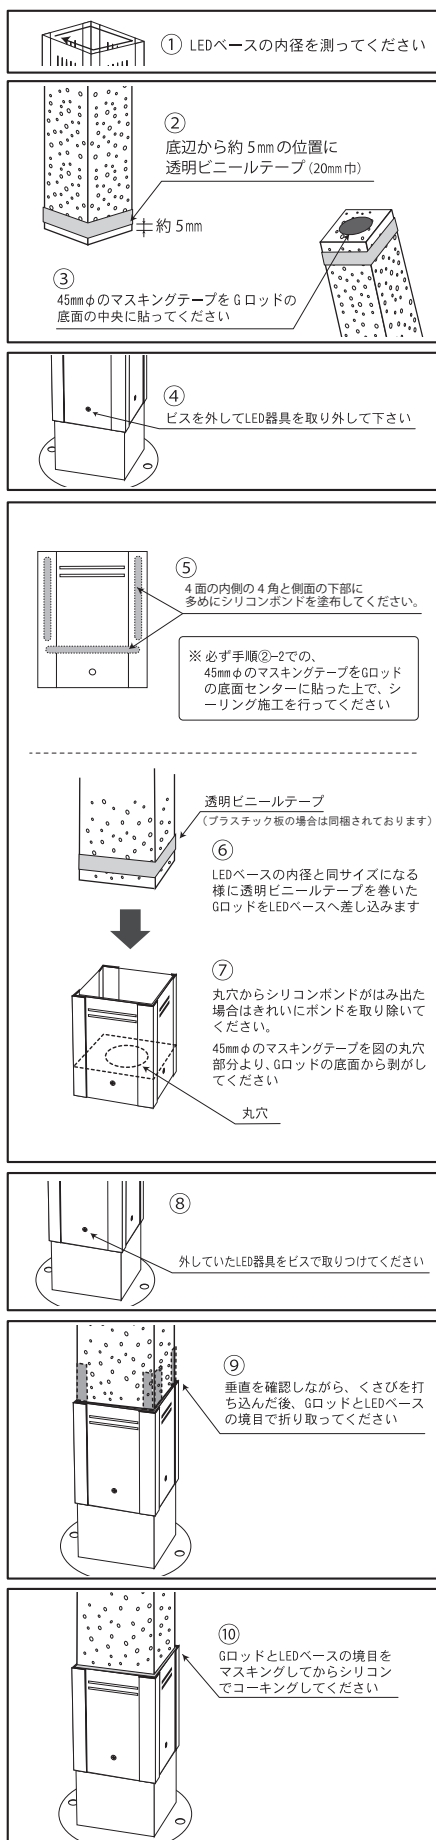

- ① LED ベース (G ロッドをセットする箇所) の内径を測ります。
- ② ガタつき防止の為、工程①で測った内径と同じになるように、G ロッドの底辺から約 5mm の位置に透明ビニールテープ (20mm 巾) を巻き、LED ベースに入るクリアランスをなくします。

必ずガタつきや隙間をなくしてください

(注) LED の光の抜けが悪くなりますので、底面には透明ビニールテープを貼らないでください。

- ③ G ロッドの底面の中央に45mmΦのマスキングテープを貼ってください。
- ④ LEDベースの図の位置のビスを外し、LED 器具を取り外してください。
- ⑤ LEDベースの内側の4角のタテ方向と側面の下部にシリコンボンドを塗布してください、

※万能接着剤は、接着剤がタレ落ちないよう粘度の高いものをご使用ください。


必ず工程③の、45mmΦのマスキングテープを G ロッドの底面の中央に貼った上で、工程⑤のシーリング施工を行ってください。

- ⑥ テープまたはプラスチック板を巻いてサイズを調節した G ロッドを LED ベースに差し込んでください。
- ⑦ LED ベースの図の丸穴からシリコンボンドがはみ出た場合はきれいにボンドを取り除いて頂き、G ロッド底辺に貼り付けた 45mmΦのマスキングテープを剥がしてください。
- ⑧ 工程④で外した LED 器具をビスで取り付けてください。
- ⑨ 垂直バランスを見ながら、くさびを8本均等にプラスチックハンマーで打ち込み、G ロッドと LEDベースの境目で折り取ってください。マイナスドライバー等でくさびを叩いて少ししずめてください。
- ⑩ G ロッドと LEDベースの境目をマスキングしてからシリコンでコーキングをしてください。コーキング後は約 1 日固定をさせてください。

※ ご注意ください ※

G ロッドのサイズが **L 800mm** 以上の場合は安全確保の為、必ず上部固定をして頂きますようお願い致します。

G ロッド・LED ベースL への組込方法

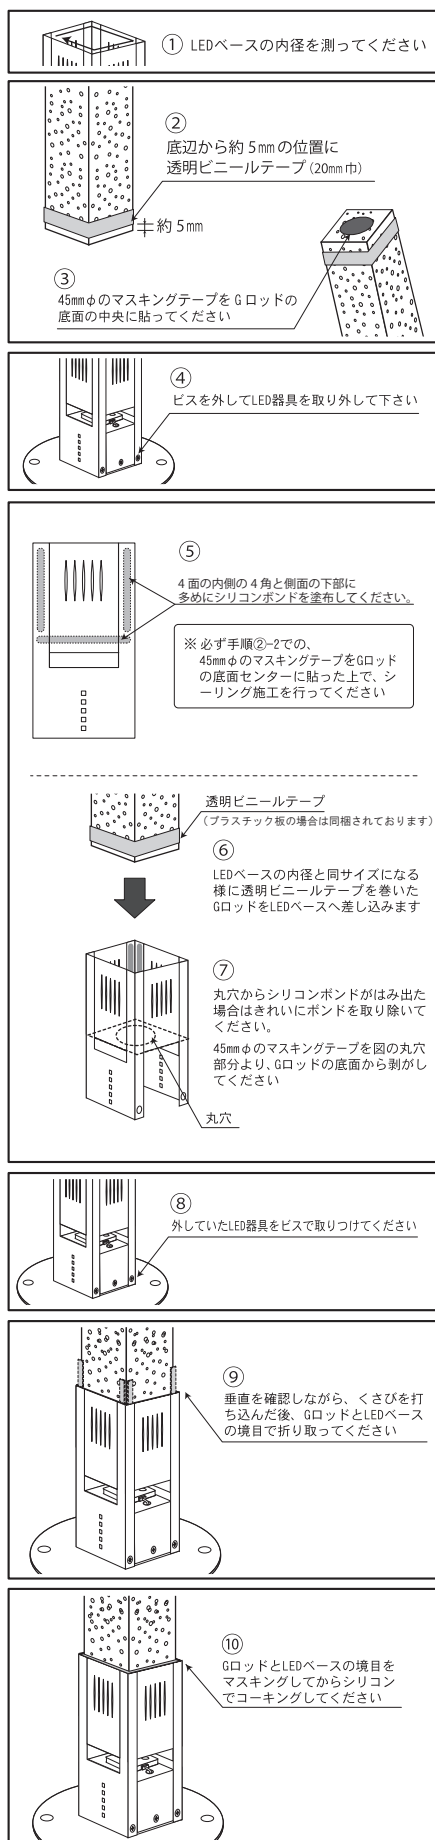

- ① LED ベース (G ロッドをセットする箇所) の内径を測ります。
- ② ガタつき防止の為、工程①で測った内径と同じになるように、Gロッドの底辺から約5mmの位置に透明ビニールテープ(20mm巾)を巻き、LED ベースに入るクリアランスをなくします。

必ずガタつきや隙間をなくしてください

(注) LED の光の抜けが悪くなりますので、底面には透明ビニールテープを貼らないでください。

- ③ Gロッドの底面の中央に45mmφのマスキングテープを貼ってください。
 - ④ LEDベースの図の位置のビスを外し、LED 器具を取り外してください。
 - ⑤ LEDベースの内側の4角のタテ方向と側面の下部にシリコンボンドを塗布してください、
- ※万能接着剤は、接着剤がタレ落ちないよう粘度の高いものをご使用ください。

必ず工程③の、45mmφのマスキングテープをGロッドの底面の中央に貼った上で、工程⑤のシーリング施工を行ってください。

- ⑥ テープまたはプラスチック板を巻いてサイズを調節したGロッドをLED ベースに差し込んでください。
- ⑦ LED ベースの図の丸穴からシリコンボンドがはみ出た場合はきれいにボンドを取り除いて頂き、Gロッド底辺に貼り付けた45mmφのマスキングテープを剥がしてください。
- ⑧ 工程④で外したLED 器具をビスで取り付けてください。
- ⑨ 垂直バランスを見ながら、くさびを8本均等にプラスチックハンマーで打ち込み、GロッドとLEDベースの境目で折り取ってください。マイナスドライバー等でくさびを叩いて少しずめてください。
- ⑩ GロッドとLEDベースの境目をマスキングしてからシリコンでコーキングをしてください。コーキング後は約1日固定をさせていただきます。

※ ご注意ください ※

GロッドのサイズがL1200mm以上の場合は安全確保の為、必ず上部固定をして頂きますようお願い致します。