

REFLET ルフレ (AG1-REF03) CLINE クライン (AG1-KLE01~04)


表札 取付方法 | ※施工業者様 施工が完了致しましたら、本書を施主様にお渡しください。

お取り付け前に必ずご確認ください


※高ナットなどの締めすぎにご注意ください

- ①付属の寸切りボルトをセットします。
- ②取付前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
その際、表札ボルトの間隔を正確に印を付けて下さい。
- ③壁面に直径5～6mm×深さ約30～35mmの穴をあけます。
- ④万能接着剤をボルトに適量付け、差し込みます。
穴とボルトが接触した状態で無理にボルトを差し込むとm、破損の原因となります。
多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

ルフレ

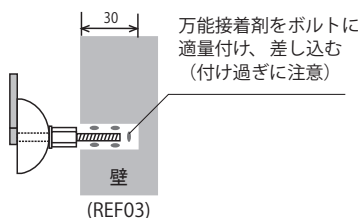

クライン

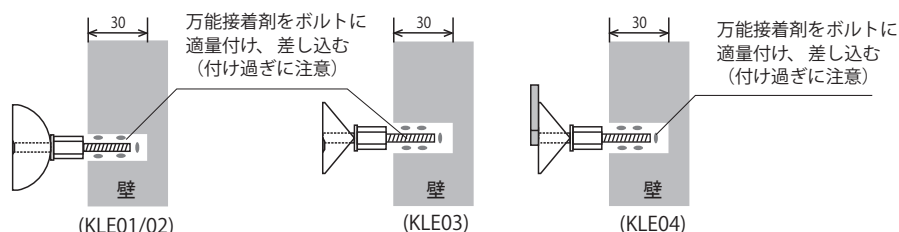

お手入れ方法 | 永くご愛用いただくために定期的なメンテナンスを行ってください。

ステンレスについて

本製品に使用しておりますステンレスは特にサビにくいSUS304を使用しておりますが、使用状況や、取付場所の環境、経年によってもらいサビが発生する可能性があります。海岸沿いなどの住環境での塩分、油脂、土埃中の鉄粉を含む雨水等が、ステンレス部に付着し、そのまま長時間放置されますと、もらいサビの原因となります。

セラミックコーティング (焼付塗装) をしています (AG1-KLE04のみ)

緻密で硬い艶のある透明膜がつくれます。撥水性、防水性にすぐれています。強くこすったり、研磨剤入りの洗剤などを使用されますと、塗装がはがれる為、ご使用にならないでください。

お手入れについて

汚れが付着した場合は、中性洗剤でお手入れをしてください。
最後はきれいな水で洗い流し、乾いたやわらかい布で拭いてください。
こまめにお手入れすることで、サビの発生を防ぐことができます。