


## IP1-30 TYPET 取付方法

# L型取付金具一取付方法

L型取付金具は、本体の両サイドに1台ずつ取付きます。

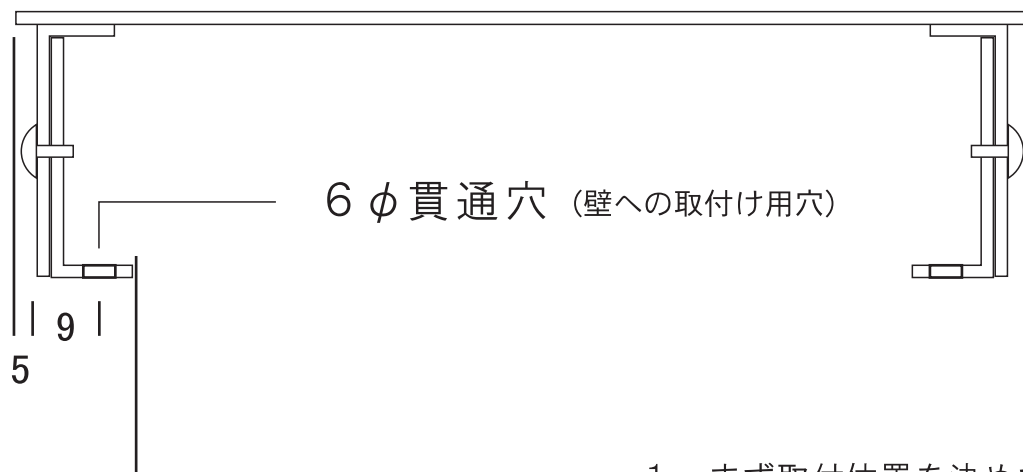

L型金具の位置を印す場合  
この位置で行うと取付けがスムーズです。

- 1、まず取付位置を決めて下さい。L型金具の位置を鉛筆などで、印して下さい。
- 2、本体側面のビスを緩め、壁側のL型金具を取り外します。
- 3、印した位置にビスで固定を行って下さい。  
ビスとプラグは付属していますが、壁材に合ったビスの検討をお願いします。  
**通常はタッピングビス4本、ナイロンプラグ4本をお送りしております。**
- 4、壁側のL型金具位置を調整しながら、本体をビス留めして下さい。
- 5、完成です！

L型取付金具のサイズは、インターホンカバーと子機サイズにより変更しております。