


この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。


下記文章をお読みいただき設置してください。

### 【寸法図】

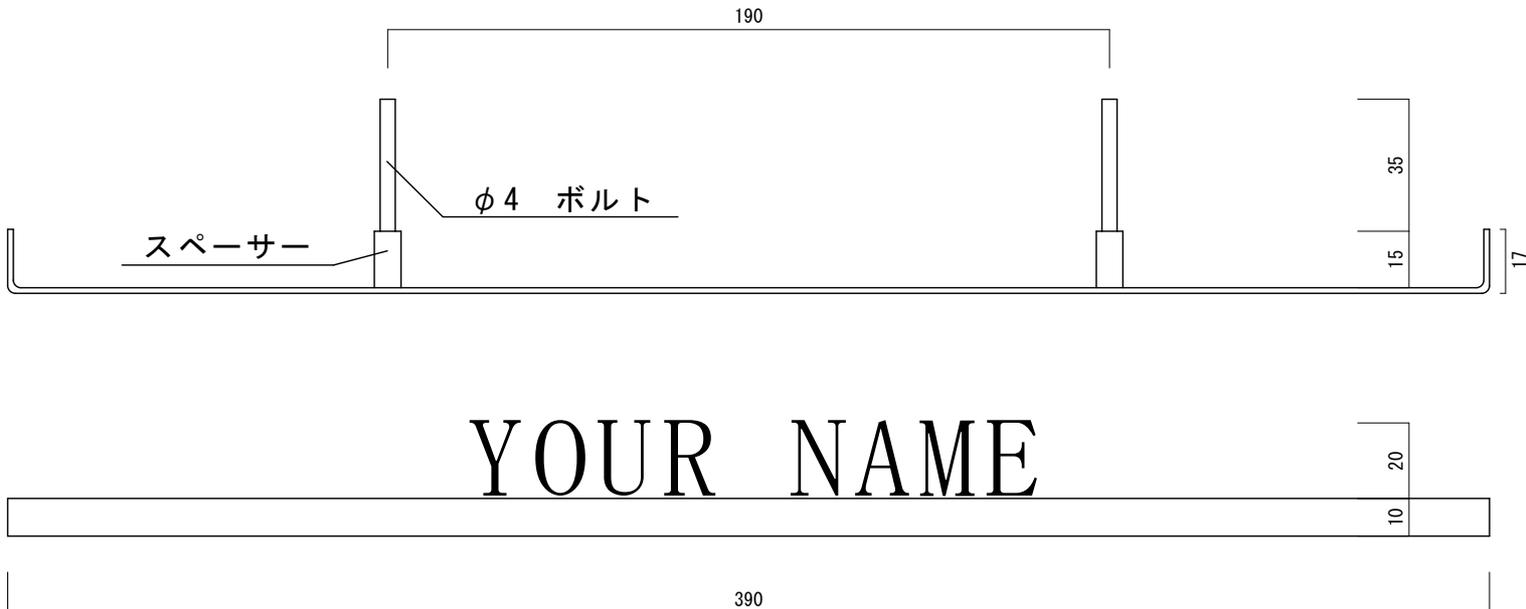

### 【取付方法】

取付位置を決め、サイン裏面のボルトの位置を壁面に印し、 $\phi 6$  (深さ40mm程度) の穴を開けます。穴にコンクリート用ボンド(市販品)を注入し、本体を差し込み固定します。

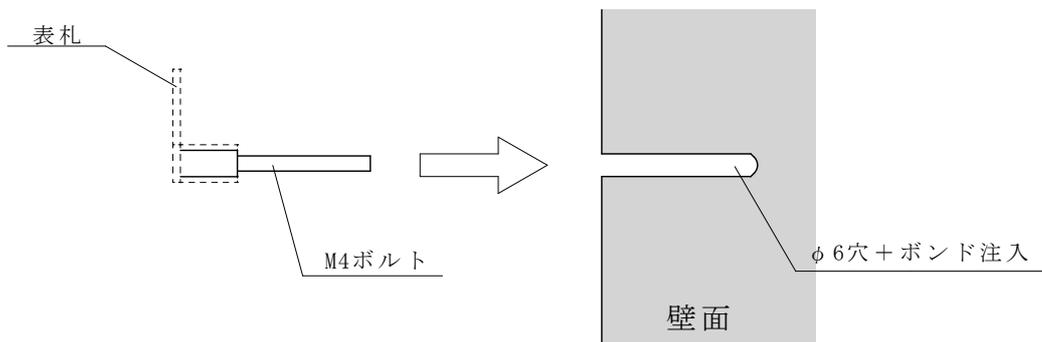

### 注意事項

- ・素材はステンレスになります。設置環境によっては、もらい錆が発生する可能性があります。
- ・木目の柄はフィルムシートになります。指で擦ったり触れると剥がれの原因となります。

### メンテナンス

- ・もらい錆が発生した場合、初期の段階であれば、水で濡らした布でふいたあと、からぶきしてください。
- ・手あかなどの汚れの場合、スポンジまたは布に中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- ・鉄粉や潮風による点状の錆の場合、市販品のステンレス用清掃溶液で対応してください。(ベースプレートのみ)
- ・いずれもフィルムシートを避けてお手入れしてください。