# コーダ ラインベース取付方法

この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。


\* お買い上げありがとうございます。本品は別添えの専用ネジ出し金具と接着剤併用で設置ください。

### 図 1、商品写真




表札は表札本体が着脱可能の専用ネジ出し金具を セットした状態梱包されています。

専用ネジ出し金具は壁面に装着するネジ出し部とイモネジで着脱できるスペーサー (円筒型) 部で構成されています。設置はそのスペーサー部で壁面より少し浮いた 離れた 状態になります。



## 図2 上方よりの断面図

#### 壁面

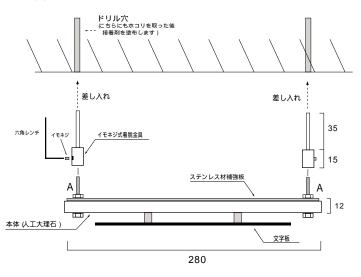

※ イモネジを使用することで表札本体の着脱が可能です。

#### 手順は図2を参照して下さい

図3 の 専用ネジ出し金具 "は先にセットされています。

そのまま本体を設置面にあてがい、鉛筆などで印を 付けドリル穴の位置決めをします。

M 4よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけます。 作業後は中のホコリをしっかり取り除いて下さい。 専用ネジ出し金具に接着剤を塗布し、そのまま差し 入れ固定します。

接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

最後にイモネジの締め合せ確認し、緩んでいれば 同梱の六角レンチでもう一度締め合せて下さい。

> \* 付属品 :イモネジ (予備 2 ヶ ) 六角レンチ 1ヶ