

# コーダ スクエアベース取付方法

この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

\* お買い上げありがとうございます。本品は別添えのネジ出し補助金具と接着剤併用で設置ください。

## 図 1、商品写真



表札の梱包にはネジ出し補助金具 (下記図) を1ヶを同梱しています。


ボルト出し金具は仮止めと落下防止のためにご用意しています。取付に際しては接着剤と併用してしっかりと本体を取り付け願います。

M4×20

【ネジ出し補助金具】



## 図 2、背面図

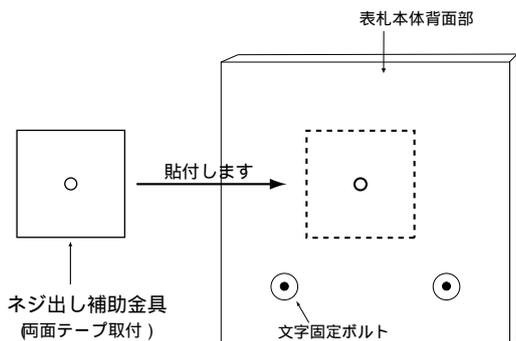


ネジ出し補助金具を先に両面テープで取り付けます。取り付ける位置は任意ですが中心部にセットするのがバランスがとりやすいです。

- ② 本体を設置面にあてがい、鉛筆などで印を付けネジ出し補助金具ドリル穴の位置決めをします。
- ③ M 4よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけます。作業後は中のホコリをしっかりと取り除いて下さい。
- ④ 表札本体背面に図 3のように接着剤を塗布します。補助金具のボルト部にも接着剤を塗布してそのまま差し入れ、圧着固定します。接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

\* 機能門柱等に設置される際は接着剤のみで取付けて下さい。

## 図 3、上方よりの断面図

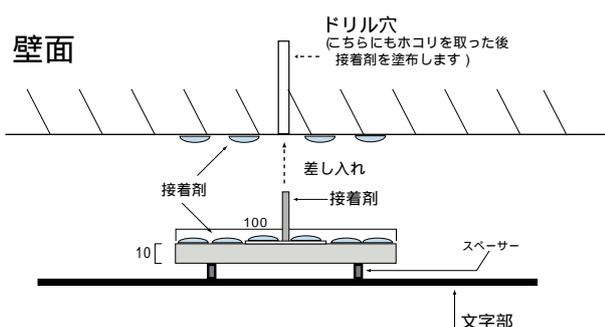

おすすめ接着剤



金属やアクリルにも対応できます  
コニシ製 高性能コンクリート用  
ボンドがおすすめです。充填効果  
があり多少の凹凸にも対応します。  
但し、硬化に時間がかかりますので  
仮止めなどの作業が必要です。

注 エポキシ系 (2液) 接着剤はアクリルや  
ステンレス板との相性が良くないので  
ご使用はお避け下さい。

コニシ製

\* 付属品 : ボルト出し補助金具

\* 接着剤は同梱されていません。