


クロエ 取付方法

(ステンレス平板看板などもこちらに準じます)


※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

「裏面スタッドボルト出しの場合」

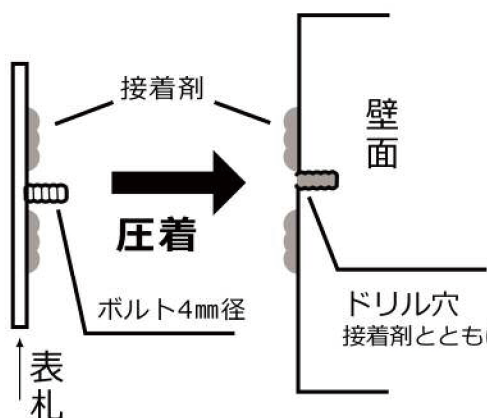

表札裏面に溶接されているボルトを取付面にあてて鉛筆等で印を付け位置決めをします。M4よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけ、中のほこりをしっかり取り除いて下さい。ネジ出し金具にも接着剤を塗布し、そのまま図の様に差し入れ固定します。接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

「裏面スタッドボルト出しの無い場合」

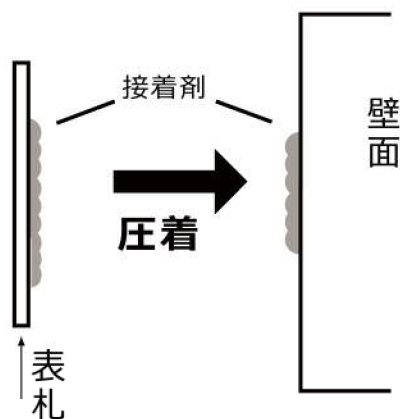

比較的平坦な壁面に取り付ける場合左図の様に接着剤で表札を直接壁面に圧着します。接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

* ステンレスとサビとメンテ

ステンレスは非常にサビにくい金属ですが、環境により大気中の汚れや埃に含まれる金属や潮風に含まれる塩分の付着でサビが発生する場合があります。汚れを放置しないで時々柔らかい布でカラ拭きや水洗い、汚れが多い場合は中性洗剤を付けて水洗いをして下さい。その際、水分は十分に拭き取って下さい。メンテして頂きますと美しさが長く保てます。