●施工要領書 和美寂(WABISABI)

製品図 A・・・前面パーツ(ネーム側)

B・・・後ろ面パーツ

配線に際して

・納品時、製品は一体になっております。 側面のネジを取り外し、製品図Bにインターホンを取付け 配線してください。電球の配線もしてください。

(前面、後ろ面はきつくはまっています。作業の際は破損 しないようご注意ください。)




注意


- ・製品図Aは埋め込まないで下さい。
- ・製品図Bの点線部分が埋め込みです。 G L ≒300 (製品図Aの前面パーツを埋め込んでしまうと 電球交換 ができなくなります。)

施工業者様へお願い

- ●改造などしないで下さい。故障の原因になります。
- ●電気配線は電気工事店にご依頼下さい。
- ●配線コード、CD管をご用意ください。

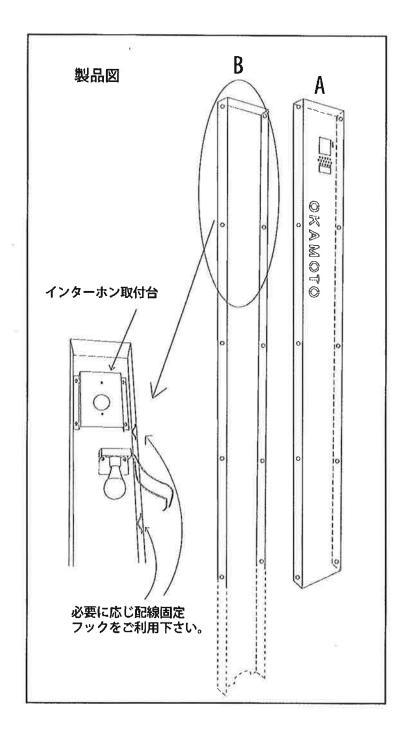

<和美寂> 【SR1-WAW】【SR1-WAB】

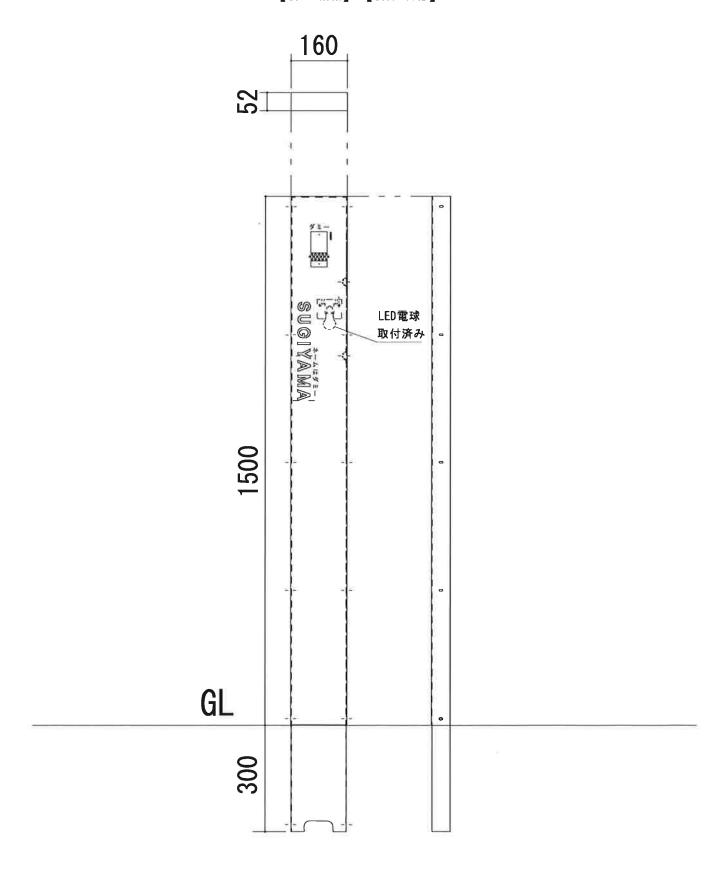

Wabisabi 和美寂 インターホン取付説明書

SR1-WAS SR1-WAB SR1-WAW共通



前面パネルを取り 外します。 本体のねじを緩め 露出ケースを外し ます。



インターホン取付台についているネジを外します。 外したネジは露出ケースを取付るのに使います。



本体に配線材を接続し露出ケースに 固定します。



先程外したネジを使い、インターホン取付台に露出 ケースを取付ます。



前面パネルを取付ます。





インターホンの機種、メーカーにより前面パネルのないもの、パーツの呼び名が違うものがあります。