


例) NS-SZ01

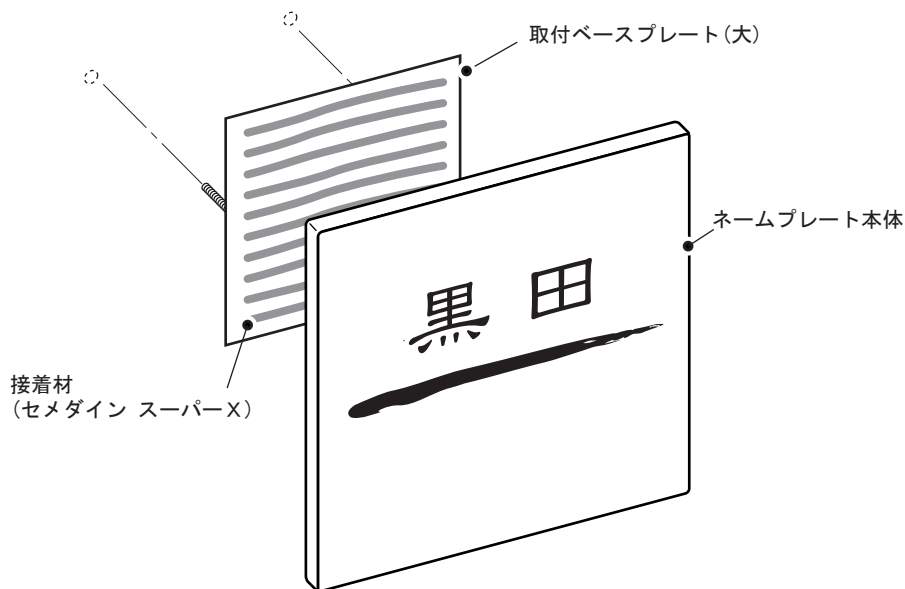

ベースプレートを使うとこんな取付が可能です


- 壁から離す事が出来ます。

- 平滑でない壁面への取付が出来ます。

あらかじめネームプレート本体とベースプレートを接着(硬化)しておけば、施工現場で、控えを取る等、手間が省けます。


■施工手順

- ①本体ネームプレートとベースプレートの接着
取付ベースプレートに、接着材(セメダイン スーパーX等)を塗布し、傾かない様にネームプレートに貼り合わせます。(完全に硬化するまで待ちます)

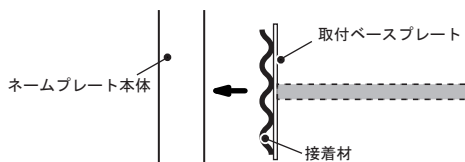


②壁面への取付

取り付け部2ヶ所の指定位置で、壁(RCの場合)に・振動ドリルで穴(6φ、深さ55mm)をあけ、コンクリート・ボンド(市販品)を注入し、本体を差し込み固定します。

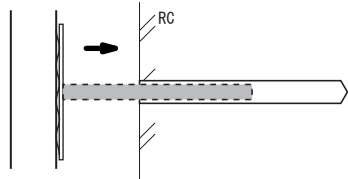

■寸法図

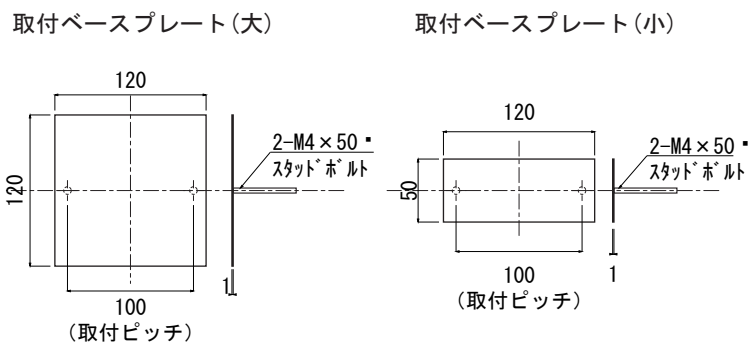

■基準納まり図

※取り付け面の素材が異なると取り付け方法も変わりますので、ご注意ください。

