


# ドライミラー裏面


## 1、接着剤利用(直貼り)

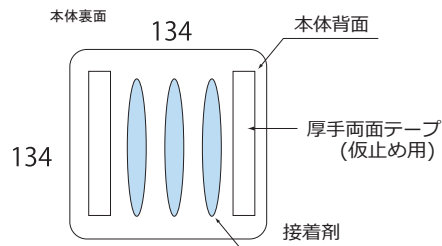

位置決めをして本体背面と設置面双方に接着剤を塗布してしっかり圧着固定してください。


**POINT** 図の様に厚手両面テープ仮止めに使用しますと手離れが良く作業がはかどります。

## 2、アクリルスペーサー使用 (取付オプション 1.)

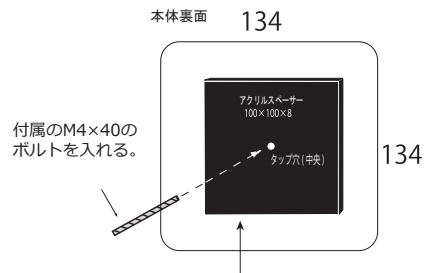


本体浮き出し用バックアクリルは先に装着されています。

## 3、ネジ出し補助金具利用 (取付オプション 2.)

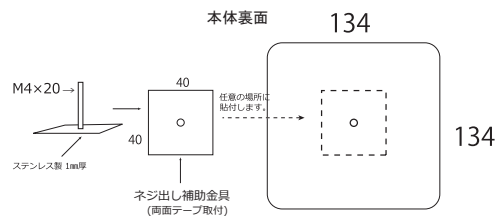


# ドライミラー側面図

## 1、接着剤利用(直貼り)

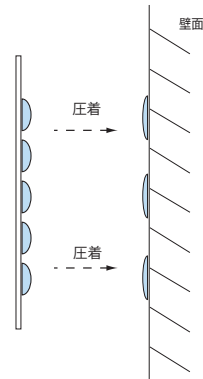

## 2、アクリルスペーサー使用 (取付オプション 1.)

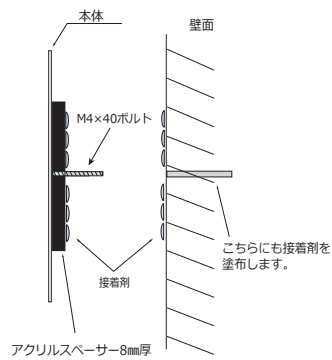

## 3、ネジ出し補助金具利用 (取付オプション 2.)

