


プリマ 2mm厚裏面

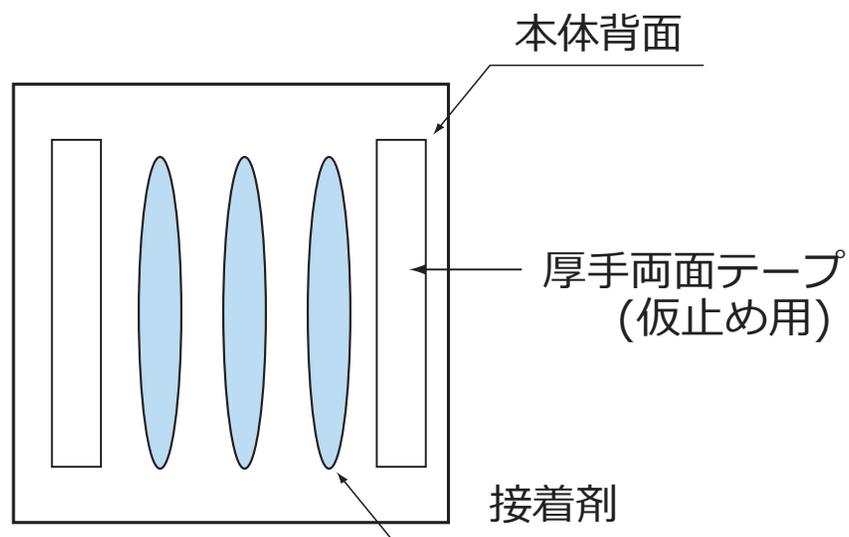

位置決めをして本体背面と設置面双方に接着剤を塗布してしっかり圧着固定してください。

POINT 図の様に厚手両面テープ仮止めを使用しますと手離れが良く作業がはかどります。

プリマ 2 mm厚、の側面図

