


# カンバスキナリ


## 本体裏面

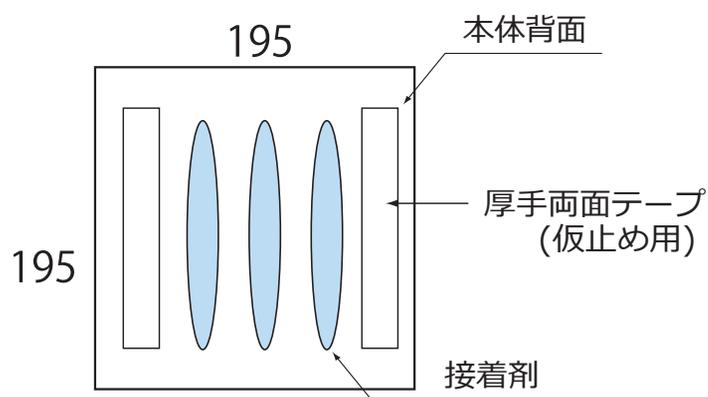

位置決めをして本体背面と設置面双方に接着剤を塗布してしっかり圧着固定してください。

**POINT** 図の様に厚手両面テープ仮止めを使用しますと手離れが良く作業がはかどります。

# カンバスキナリ側面図

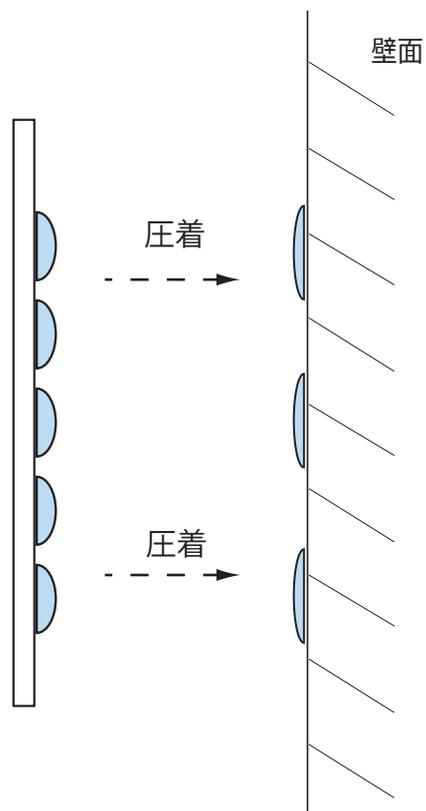

接着剤利用(直貼り)