

ハコ・メカシ 取付方法

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

* お買い上げありがとうございます。本品は同梱の寸切りボルトと接着剤併用で設置ください。

1、ハコ・メカシの画像

HMB-01・02

W250×H50×D25




HMB-11・12

W300×H30×D25




2、裏面図

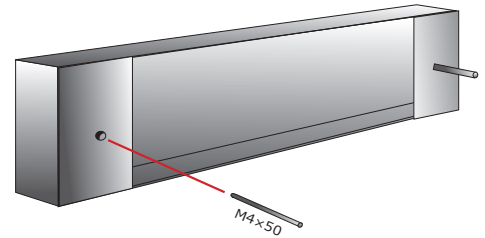

注意：寸切りの差し込み過ぎにご注意ください。

- ① 2、3、の図のように寸切りボルトをセットして設置面にあてがいドリル穴の位置決めをします。
- ② ボルト径よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけます。中のホコリをしっかり取り除き接着剤を下图3のように塗布し、そのまま差し入れ固定します。接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

3、側面よりの断面図

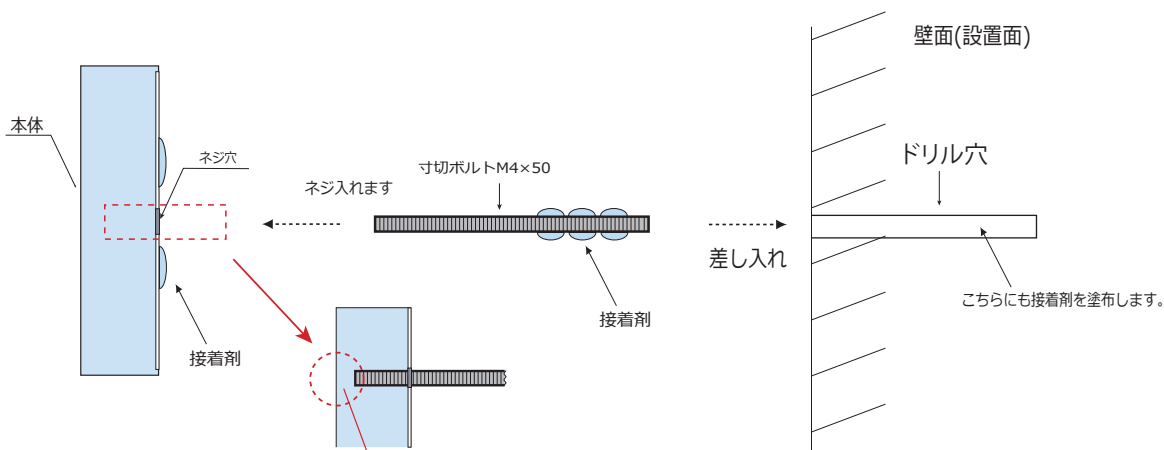

POINT 密着させると取り付けの際、圧でボルトが押し込まれ表面文字板部分を押し上げて歪みを発生させる場合がございます。差し込み過ぎにご注意ください。

おすすめ接着剤

設置面が多少凹凸のある場合は充填効果もある“高性能コンクリート用(コニシ製)”がおすすめです。但し硬化に少し時間がかかりますのでご注意ください。



コニシ製

*付属品：寸切りボルト(2ヶ)

* **メンテについて**：汚れやホコリ、潮風に含まれる塩分の付着などでステンレス表面(もらいサビ)や塗装が侵されることがございます。放置されないとときどきキレイな水で洗い流してください。