

ピュアガラス 施工の手引き

複層サッシに組み込む

複層サッシ窓にピュアガラス

ピュアガラスは複層サッシへ直接取り付けが可能です。複層ガラスの取り付けと同様です。

【取付手順】

1 サッシ内の下部にセッティングブロックを置く

- エッジクリアランスを保ち、サッシとガラスの端部が直接触れない構造とし、水の流れを妨げないように設置して下さい。
- ピュアガラスの大きさによって量を調節して下さい。

2 ピュアガラスを入れる


- ピュアガラス外周部のシール材が飛び出している場合があります。その場合はカッター等でカットして下さい。
- ピュアガラスには種類によって裏表があります。確認の上取り付けて下さい。

3 ビートまたはシーリング材で固定する


- シーリングで施工する場合、ガラスをはめ込む溝側面とガラスとの間のクリアランス部分にバックアップ材を挿入して下さい。

※のみこみは12mm程必要となります

【取付図 "ビート"】

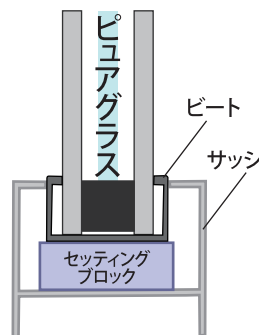

【取付図 "シーリング材"】

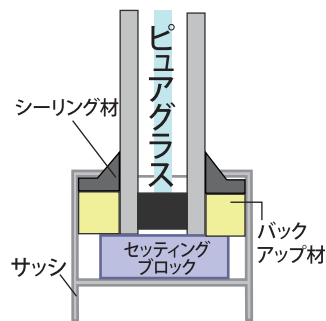


実例

複層サッシ (FIX)



旧デザイン

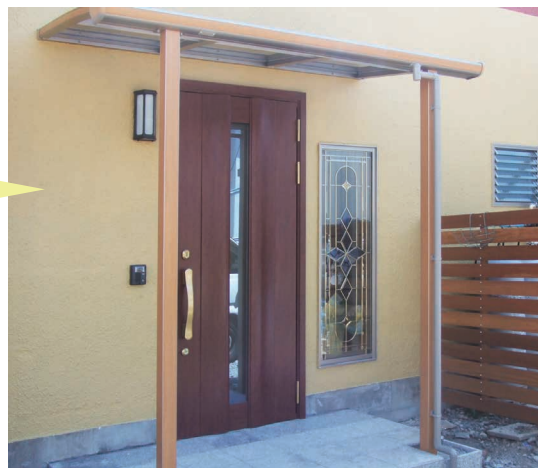

窓の内側に入れる


サッシ交換不要! 窓の内側にピュアガラス

※クリアランスは6~10mmとって下さい

窓サッシの取替えが出来ない...

リフォームや新築現場でサッシの取替えが不可の場合に用いる施工方法があります。とても簡単な方法です。

【取付図】 ※サッシの内側(室内側)に取り付ける場合

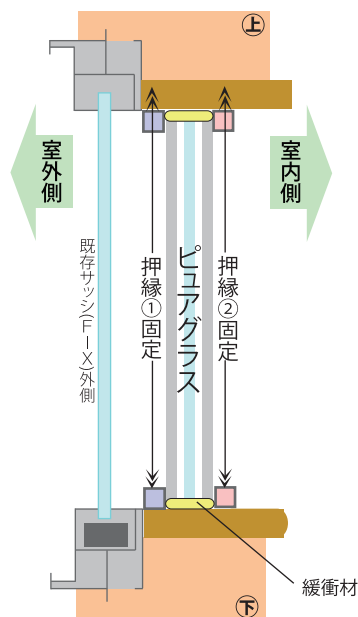

【取付手順】

1 "押縁①"を固定する

ピュアガラスが既存窓に当たらないようにします。

2 ピュアガラスをはめる

ピュアガラスを開口部へはめて下さい。その際にピュアガラス外周部のシール材が飛び出している場合があります。その場合はカッター等でカットして下さい。

- ピュアガラスには種類によって裏表があります。確認の上取り付けて下さい。

3 "押縁②"を固定する

最後にピュアガラスを室内側から押縁で固定して完了です。



押縁で固定

実例

木製の押縁で固定
木製押縁またはアルミ型材をご用意下さい。
(サイズは10~15mm)



使用ガラス:SH-A14



完成