



キリモジ

ローマン ・ フォーマル ・ リグリア
ブラッシュフラッシュ ・ メブキ ・ キトウン 取付方法


※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

* お買い上げありがとうございます。本品は文字背面のボルト出しを壁面に差し入れ取付ます。


✦ スタッドボルト出しの位置図




ローマン

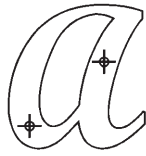


フォーマル

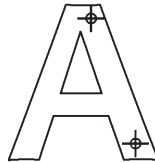


リグリア

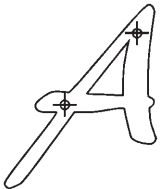


ブラッシュフラッシュ

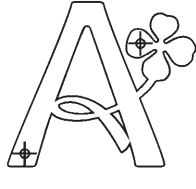

メブキ

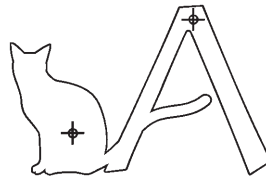

キトウン

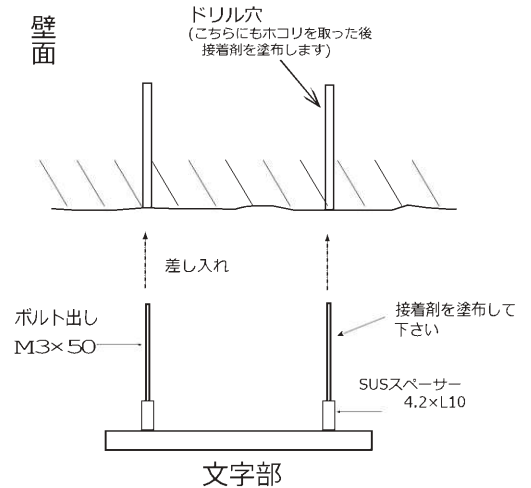

注：スタッドボルト出しは50mmありますので作業に不都合な場合はカットしてご使用下さい。

商品の取り付けは裏面のスタッドボルトをご利用頂きます。

- ① 上図の様な原寸の文字図を同封しておりますので壁面に位置決めをします。
- ② M3よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけ、中のほこりをしっかり取り除いた後、接着剤を注入してください。ネジ出し金具にも接着剤を塗布し、差し入れ固定します。接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

※ こちらの商品はSUSスパーサー(4.2×L10)が付属しています。壁面と文字に距離をとる場合(壁面より浮いた感じ)等にご利用下さい。

■ ヘアラインの場合

* ステンレスとサビとメンテ

ステンレスは非常にサビにくい金属ですが、環境により大気中の汚れや埃に含まれる金属や潮風に含まれる塩分の付着でサビが発生する場合があります。汚れを放置しないで時々柔らかい布でカラ拭きや水洗い、汚れが多い場合は薄めた中性洗剤を付けて水洗いをして下さい。その際、水分は十分に拭き取って下さい。メンテして頂きますと美しさが長く保てます。

おすすめ接着剤

設置面が多少凹凸のある場合は充填効果もある“高性能コンクリート用(コニシ製)”がおすすめです。但し硬化に少し時間がかかりますのでご注意ください。



コニシ製

- 塗装の場合はキレイな水で洗い流すようにしてください。

※接着剤は同梱されていません